

Philips 2900 series
Ультратонкий
светодиодный LED TV

61 см (24")
HDTV
DVB-T/C

24PFL2908H



Развлечения в чистом виде

Сверхтонкий LED-телевизор

Наслаждайтесь просмотром LED-телевизора Philips серии 2908 с технологией Digital Crystal Clear — невероятно яркое изображение в минималистичном дизайне. Выберите телевизор для дома, чтобы смотреть его с удовольствием в любой комнате.

Управление показом и записью на большом экране

- Функции Pause TV и запись на USB для приостановки и записи телепередач
- Вход для компьютера позволяет использовать телевизор в качестве монитора

Новый уровень мультимедийных развлечений

- Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения
- Показатель Perfect Motion Rate (PMR) 100 Гц для невероятной четкости динамичных сцен
- Технология Digital Crystal Clear улучшает качество изображения
- Один вход HDMI для различных подключений
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Различайте каждое слово с функцией Clear Sound

PHILIPS

Основные особенности

Приостановка просмотра и запись на USB



Хотите сделать перерыв и продолжить просмотр позже? Функция Pause TV позволяет приостановить передачу, а это значит, вам больше не придется ждать рекламы. Хотите записать цифровую телепередачу и посмотреть ее в удобное для вас время? С помощью электронного гида телепередач найдите нужные программы и запрограммируйте их запись. Просто подключите жесткий диск USB к телевизору, и программа будет сохранена для просмотра.

Вход ПК

Используйте телевизор как монитор компьютера. Просто подключите кабель/переходник HDMI-DVI.

LED TV



Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения и насыщенные цвета. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов... кажется, выбор очевиден!

PMR 100 Гц



Для измерения плавности, естественности и точности движения на телеэкране в Philips разработали собственный стандарт четкости отображения динамичных сцен — PMR. Perfect Motion Rate — это суммарный показатель, учитывающий нашу уникальную обработку видеосигнала, количество кадров в секунду и частоту обновления каждого кадра, качество затемнения и технологию подсветки. Чем выше показатель PMR, тем выше контрастность и четкость динамичных сцен, а значит, тем лучше качество изображения в целом.

Digital Crystal Clear

Наслаждайтесь предельно четким изображением с любого источника. Этот пакет инновационных технологий обработки изображения выполняет цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, подбирая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости.

Один вход HDMI



Использование одного кабеля, передающего как видео-, так и аудиосигнал

от устройства на телевизор, решает проблему множества спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество, передаваемое от источника к экрану.

USB (фото, музыка, видео)



Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

Технология TB Clear Sound



Эта инновационная аудиотехнология делает слова более разборчивыми как в речи, так и в песнях. Эта технология гарантирует, что вы не пропустите ни слова и сможете в полной мере насладиться просмотром.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 24 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 61 см
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 250 кд/м²
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Комфорт

- Удобство использования: Кнопка домашнего меню
- Регулировка формата экрана: 16:9, 4:3, 14:9, Масштаб 14:9, Автоматический, Кино, Субтитры
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт (2 x 2,5 Вт)
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка

громкости, Clear Sound, Динамическое усиление НЧ, Эквалайзер

Подключения

- Количество A/V подключений: 1
- Количество разъемов HDMI: 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный), VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Выход для наушников

Мощность


- Электропитание: 220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- Температура окружающей среды: 5—35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,3$ Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 25 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 36 кВт/ч

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон

Размеры

- Ширина устройства: 562 миллиметра
- Высота устройства: 345 миллиметра
- Глубина устройства: 35,5 миллиметра
- Вес продукта: 3,9 кг
- Ширина с подставкой: 562 миллиметра
- Высота с подставкой: 380 миллиметра
- Глубина с подставкой: 134 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 4,1 кг
- Ширина коробки: 698 миллиметра
- Высота коробки: 438 миллиметра
- Глубина коробки: 120 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,4 кг
- Совместимое крепление на стену: 75 x 75 мм

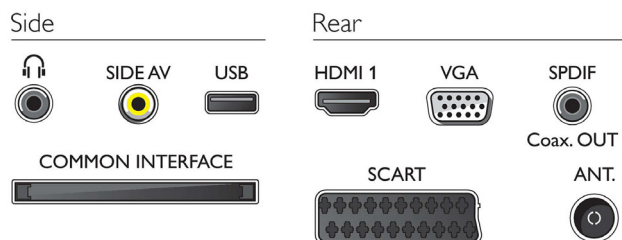

Дата выпуска 2023-10-09

Версия: 6.0.29

EAN: 87 12581 67357 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

- * Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- * Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
- * Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.