

PHILIPS

ウェット&ドライ電
動シェーバー

Shaver 3000X
Series

パワーカット刃

ウェット&ドライシェービング

ポップアップトリマー

USB Type A充電方式



X3053/00



簡単手入れでしっかり剃れる

ウェット&ドライシェービング対応

簡単手入れでしっかりシェービングできます。27枚の自動研磨式パワーカット刃を採用し、ウェット&ドライシェービング対応、ポップアップトリマーにより口ひげやもみあげも簡単にお手入れできます。また、USB Type A電源に対応しました。【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です。

使い方も簡単

- ポップアップトリマー
- 約45分使用可能&急速充電機能搭載
- 充電表示ランプ
- ワンタッチオープン
- 握りやすいグリップ
- USB充電対応

深剃り

- パワーカット刃

スキングライドテクノロジー

- ウェット&ドライシェービング
- 4Dフレックスヘッド
- 低アレルギー性の刃を使用

特長

パワーカット刃




毎分55,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ&カットしながら、パワフルな剃り味を実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。/ 画像はイメージです

ウェット&ドライシェービング



ウェット&ドライ設計。手早くドライシェービングを行うことも、シャワーを浴びながらお気に入りのジェルやフォームと組み合わせると爽やかなウェットシェービング・お風呂シェーブを行うことができます。

4D フレックスヘッド

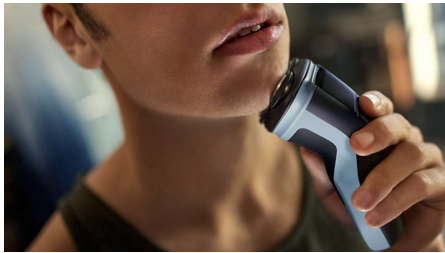

4方向に動くフレックスヘッドが肌に密着しながらシェービング。

USB充電対応




USB Type A (DC5V/1A) 電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

ポップアップトリマー



ポップアップトリマーはヘアライン、もみあげやヒゲなどを整えるのに便利です。

低アレルギー性の刃を使用

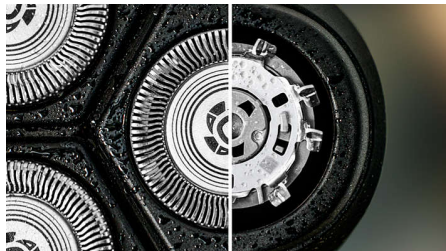

刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス*1を使用。肌にやさしいシェービングを実現します。*1低ニッケルのサージカルステンレス（医療器具にも使用されているASTM規格420相当を用いたステンレス刃）を使用しているため、ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくくなっています。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

約45分使用可能&急速充電機能搭載



1時間の充電で約45分間使用可能。お急ぎの場合は、5分の急速充電で、約1回分のシェービングが可能です。

握りやすいグリップ



握りやすいゴム製ハンドルで、ぴったり快適にフィット。

ワンタッチオープン



ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。

充電表示ランプ



充電表示ランプが、残量少、充電切れ、または充電中をお知らせします。

仕様

アクセサリ

保護キャップ: 有
ポップアップトリマー付属: 有

電源

バッテリーの種類: ニッケル水素電池
使用時間: 約 45 分
急速充電: 有、5 分間
充電時間: 約 1 時間

デザイン

色: セレスティアルブルー
ハンドル: 握りやすいグリップとハンドル

サービス

本体 2 年間保証: ○
替刃: 2 年ごとに SH30 と交換してください

シェービング性能

肌に密着: 4D フレックスヘッド
シェービングシステム: パワーカット刃, 27 枚の自動研磨システム刃, 55,000 回カット/分

使いやすさ

ウェット&ドライ: ドライ&ウェットシェービング
クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能
ディスプレイ: 充電表示ランプ
電源方式: 充電式
防水: 防水仕様の IPX7*, 防水加工

**水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる水の量の侵入がない。(本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください)

