


Philips  
Плоский телевизор

15"  
ЖК-дисплей

15PF5120

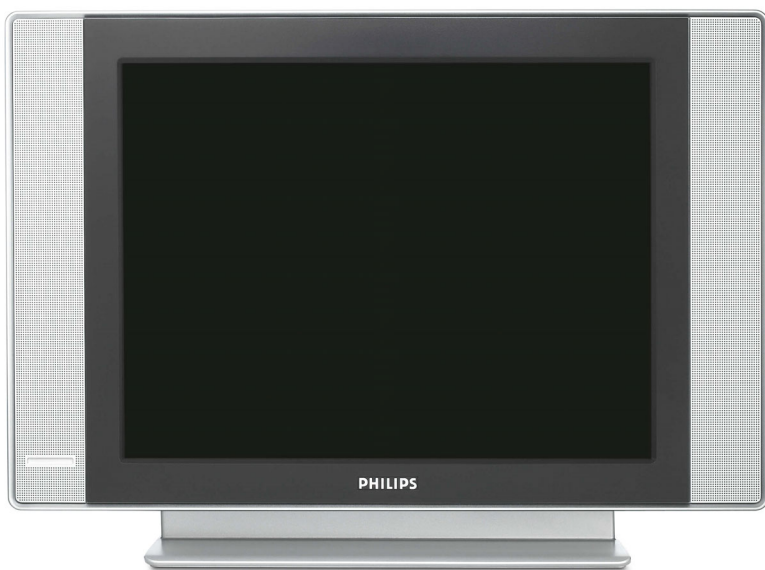

## Усильте свои впечатления

с технологией Crystal Clear III

Перед вами замечательная новая модель телевизора, которая не только обеспечит великолепное изображение и звук, но также порадует современным стилем и отделкой. Он оснащен технологией Crystal Clear III для естественного, яркого изображения и функцией объемного звука Virtual Dolby для превосходного звучания.

### **Яркие, естественные и предельно резкие изображения**

- ЖК-дисплей XGA высокой четкости, разрешение 1024 x 768 пикселей
- Crystal Clear III для получения естественного изображения улучшенного качества
- Функция "Активное управление" оптимизирует изображение вне зависимости от источника

### **Лидирующий интерфейс для цифрового качества аудио/видео**

- DVI-I - наилучшее изображение и гибкость соединения

### **Превосходное воспроизведение звука**

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

### **Плоский, стильный дизайн украсит ваш интерьер**

- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

### **Мой персональный центр развлечений**

- Встроенное FM радио для прослушивания любимых радиостанций.
- 10 страниц интеллектуального текста для быстрого доступа к телетексту.

# PHILIPS

## Основные особенности

### ЖК-дисплей XGA, 1024 x 768 пикселей

Этот дисплей XGA на основе современной технологии ЖК-экрана имеет широкоэкранный HD разрешение 1024 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепное стабильное изображение с прогрессивной разверткой и оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

### Технология Crystal Clear III

В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.

### Активное управление

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.

### Компактный и плоский дизайн

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

### Радио FM

Встроенный FM-радиоприемник может запоминать до 40 радиостанций. Вывод названий на экран делает навигацию простой, а во время прослушивания можно включить удобную встроенную заставку с изображением часов.

### вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

### Smart телетекст с памятью на 10 стр.

Телетекст - это система, передаваемая большинством вещательных компаний. 10 страниц интеллектуального текста дают быстрый доступ к информации.

### Вход DVI-I

Вход DVI-I осуществляет соединение несжатого широкополосного цифрового сигнала RGB источника и экрана. Так как преобразование в аналоговый сигнал отсутствует, обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Вход DVI поддерживает защиту от копирования HDCP, что позволяет просматривать защищенные от копирования программы с цифровых спутниковых ресиверов, проигрывателей DVD и устройств записи высокой четкости (HD). Стандарт входа DVI-I ориентирован на будущее, поскольку он может быть подключен ко всем устройствам HDMI (требуется кабельный конвертер). Вход DVI-I также поддерживает аналоговые сигналы PC-VGA.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 15 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 38 см
- Разрешение панели: 1024 x 768 пикселей
- Яркость: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 500:1
- Улучшение изображения: Технология Crystal Clear III, Прогрессивное сканирование, Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное управление, Настройка четкости, Регулировка цветовой температуры
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей XGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 16 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 130 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 100 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: FM, Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система PAL I, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play, Название программы, Сортировка

- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Радио FM, Управление с помощью меню, Вывод на экран, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Сжатие формата 16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RCFE05SMU00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Крепление VESA: 100 x 100 мм

## Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2 Вт
- Звуковая система: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ

## Подключения

- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, DVI-I, Антенна FM, Аудиовход для компьютера

## Питание

- Источник питания: 90-240 В переменного тока
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 42 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1,5 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта, Пульт ДУ, Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации
- Антенна FM: Антенна FM

## Размеры

- Ширина устройства: 472 миллиметра
- Высота устройства: 308 миллиметра
- Глубина устройства: 76,5 миллиметра
- Вес продукта: 5,0 кг
- Ширина коробки: 548 миллиметра
- Высота коробки: 390 миллиметра



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 14.0.17

EAN: 87 10895 87547 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)