

Philips 4000 series
Сверхтонкий
светодиодный Full HD
LED-телевизор

56 см (22")
Full HD 1080p
DVB-T/T2/C

22PFL4008T



Развлечения в чистом виде

Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Наслаждайтесь просмотром Full HD LED-телевизора Philips серии 4008 с технологией Digital Crystal Clear — невероятно яркое изображение в минималистичном дизайне.

Выберите его, чтобы смотреть с удовольствием в любой комнате.

Управление показом и записью на большом экране

- Функции Pause TV и запись на USB для приостановки и записи телепередач
- Вход для компьютера позволяет использовать телевизор в качестве монитора

Новый уровень мультимедийных развлечений

- Показатель Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц для невероятной четкости динамичных сцен
- Технология Digital Crystal Clear улучшает качество изображения
- Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Два входа HDMI для удобства подключения
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Различайте каждое слово с функцией Clear Sound

PHILIPS

Основные особенности

Приостановка просмотра и запись на USB



Хотите сделать перерыв и продолжить просмотр позже? Функция Pause TV позволяет приостановить передачу, а это значит, вам больше не придется ждать рекламы. Хотите записать цифровую телепередачу и посмотреть ее в удобное для вас время? С помощью электронного гида телепередач найдите нужные программы и запрограммируйте их запись. Просто подключите жесткий диск USB к телевизору, и программа будет сохранена для просмотра.

Вход ПК

Используйте телевизор как монитор компьютера. Просто подключите кабель/переходник HDMI-DVI.

Full HD LED TV



Качество изображения имеет огромное значение. Обычные HD-телевизоры обеспечивают высокое качество, но вы ожидаете большего. Представьте себе захватывающие дух детальные изображения с высокой яркостью, контрастностью, четкостью, реалистичными и естественными цветами — и все это при низком энергопотреблении. Вы нашли то, что искали. Full HD LED обеспечивает более четкое отображение деталей по сравнению с обычными HD-телевизорами. А более

детальное изображение делает впечатления от просмотра еще ярче.

PMR 200 Гц



Для измерения плавности, естественности и точности движения на телеэкране в Philips разработали собственный стандарт четкости отображения динамичных сцен — PMR. Perfect Motion Rate — это суммарный показатель, учитывающий нашу уникальную обработку видеосигнала, количество кадров в секунду и частоту обновления каждого кадра, качество затемнения и технологию подсветки. Чем выше показатель PMR, тем выше контрастность и четкость динамичных сцен, а значит, тем лучше качество изображения в целом.

Digital Crystal Clear

Наслаждайтесь предельно четким изображением с любого источника. Этот пакет инновационных технологий обработки изображения выполняет цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, подбирая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости.

Два входа HDMI



Использование одного кабеля, передающего как видео-, так и аудиосигнал

от устройства на телевизор, решает проблему множества спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество, передаваемое от источника к экрану.

USB (фото, музыка, видео)



Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

Технология TB Clear Sound



Эта инновационная аудиотехнология делает слова более разборчивыми как в речи, так и в песнях. Эта технология гарантирует, что вы не пропустите ни слова и сможете в полной мере насладиться просмотром.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 22 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 56 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 250 кд/м²
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 100 000 : 1

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Выходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Взаимодействие с пользователем

- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Регулировка формата экрана: 4:3, 14:9, Масштаб 14:9, 16:9, Автоматический, Кино, Субтитры
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Электронный гид телепередач*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 8 Вт
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Clear Sound, Incredible Surround, Динамическое усиление НЧ, Регулировка ВЧ и

НЧ, Эквалайзер

200 мм

Подключения

- Количество A/V подключений: 1
- Количество разъемов HDMI: 2
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Выход для наушников, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)

Мощность


- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,3$ Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 21 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: $\leq 0,3$
- Потребление электроэнергии в год: 31 кВт/ч

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Ширина устройства: 510 миллиметра
- Высота устройства: 323 миллиметра
- Глубина устройства: 53 миллиметра
- Вес продукта: 3 кг
- Ширина с подставкой: 510 миллиметра
- Высота с подставкой: 363 миллиметра
- Глубина с подставкой: 147 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 3.32 кг
- Ширина коробки: 585 миллиметра
- Высота коробки: 390 миллиметра
- Глубина коробки: 106 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4,15 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x

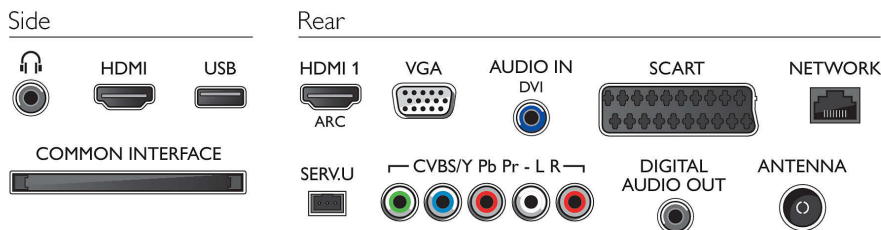

Дата выпуска 2023-10-09

Версия: 4.0.2

EAN: 87 12581 67361 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Могут действовать ограничения на некоторые страны и каналы.
* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.