


Philips DesignLine
超薄智能 LED 电视

117 厘米 (46 英寸)
3D 影像
DVB-T/T2/C/S/S2

46PDL8908S

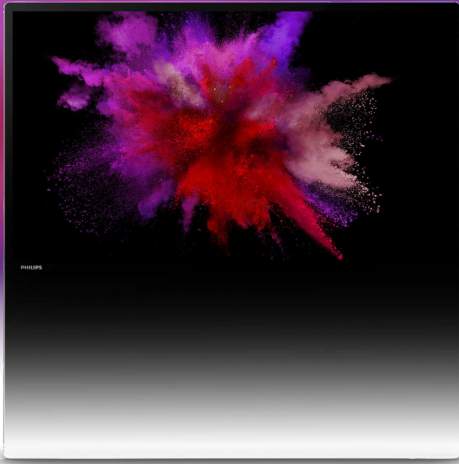

与众不同

非凡的电视创新艺术

飞利浦 DesignLine 的突破性浮动玻璃设计令人叹为观止。或者如何形容呢？脑海中会立即浮现引人注目、创新和超凡性能等词语。惊心动魄般…

众多在线内容触手可及

- 集成 Wi-Fi，轻松连接网上世界
- 智能电视—众多在线娱乐内容

让您可以控制如何在大屏幕上分享和录制

- 带指针的键盘遥控器—前所未有的多种控制体验
- MyRemote 应用程序—用手机或平面电脑控制电视
- Wi-Fi Miracast™—将设备镜像到电视上

我们采用突破性设计的电视—开关之间皆迷人

- 突破性浮动玻璃设计—为您的居室装饰赋予灵感
- DesignLine Smart Mount—只需安装电视即可
- 线缆套将电视线缆整洁地捆在一起

极致性能引擎

- 加大型三侧流光溢彩可增强您的观赏体验
- 锐腾核心技术—我们屡获嘉奖的画质引擎
- 1400 赫兹完美动态补偿率 (PMR) 带来超凡清晰的动态效果

PHILIPS

产品亮点

薄板玻璃设计

我们创新的薄板玻璃面板重新界定了如何欣赏电视以及电视的外观。倾斜屏幕流畅呈现于明暗过渡的玻璃表面—衬托出电视的浮动效果。斜靠在阁楼的在墙上,任其飘逸于农舍中的古董之间或以现代艺术手法悬挂于画廊之中—无论将其置于何处,始终会呈现回家的感觉。

安装解决方案

无论您选择斜靠、悬挂或将新电视支在墙上—一个安装解决方案便可满足您的需求。对于带有硬地板的室内空间,我们设计了边缘保护装置,用作地板和玻璃面板之间的缓冲器。不是很方便?飞利浦独创了 Simply Straight 壁装解决方案,意味着您在悬挂电视时省却了精确测量的烦恼—始终能够直观地找到水平。

线缆套

我们的单一线缆套可将所有缆线整洁地捆在一起。小巧的线缆套旨在呈弧形隐藏在电视摆放位置之后,保持整洁有序。

加大型三侧流光溢彩



此飞利浦专利技术通过从电视屏幕的三侧向周围的墙壁投射超宽光束使屏幕看起来更宽广,使观赏体验更为身临其境。配合电视画面自动调整色彩。得益于墙壁自适应功能,无论墙壁什么颜色,光线颜色皆可完美匹配电视画面。您可以使用各种设置定制体验效果,以满足您的观看偏好。

锐腾核心

经过精心设计,我们以不可思议的清晰度提供最先进的无闪烁画质。构成画面的每个像素值均被修正,以便更好地匹配周围的像素。您最终将感受到高清晰度、真实细节、生动色彩、卓越对比度以及流畅动感的独特完美统一。

1400 赫兹完美动态补偿率



为使动态图像更精确、流畅和真实,飞利浦创立了 PMR (我们测定动态图像清晰度的标准)。完美动态补偿率是我们独特的视频处理技术、每秒帧数和每帧刷新率、完美的调光功能和背光技术的组合效果。较高的 PMR 数会带来较高的对比度和更佳的动态清晰度,意味着您可以获得卓越的图像。

集成 Wi-Fi



飞利浦智能电视集成 Wi-Fi,可以方便快捷地连接家庭网络,在家中便可以访问大量内容或以无线方式分享内容。

智能电视在线应用程序



探索超越传统电视的界限。直接在电视上通过在线视频商店租赁和传输电影、视频、游戏等。用智能电视回看喜爱频道的电视节目,享用丰富多彩的的在线应用程序。

用 Skype™ 或社交网络联络家人和朋友。或者...只是浏览互联网!

带指针的键盘遥控器



我们的完全直观遥控器具有光标键、音量控制和快捷按钮等所有常用功能。并且,对于一些额外功能,只需单击并按住 OK 键,便可轻松浏览。指针可作为鼠标,在屏幕上轻松指点、单击和滚动。将该遥控器翻转过来是一个全功能键盘,用于在另一面轻松输入文本!更值得称道的是,我们的智能遥控器配有陀螺仪传感器,可以感知上下方向,这意味着您输入文本时无需担心更换频道。

MyRemote*

无需遥控器,只需一个简单的应用程序即可随意控制电视。将平板电脑或智能手机变身成为通用遥控器,不但具有原装遥控器的全部选项,还可增加文本输入等额外功能。通过 SimplyShare 功能可将内容发送到电视上。使用 Wi-Fi 智能屏幕将数字广播电视推送到您的设备上。用 MyRemote 录制随意录制您喜爱的节目,随时保持更新。只需浏览电视节目指南上的内容,选择要录制的节目即可,稍后便可观看。智能电视需要真正的智能应用程序。

Wi-Fi Miracast™*



随时随地观看您要观看的内容。将内容镜像到设备上,在大屏幕上观看。通过智能手机、笔记本电脑屏幕等分享照片。轻松设置连接,该技术可跨越多种设备。

规格

环景光

- 环景光功能: 自适应墙壁色彩, 闲置灯光模式
- 环景光版本: 加大型三侧

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 46 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 117 厘米
- 显示屏: LED 全高清
- 面板分辨率: 1920x1080p

- 3D: 3D 影像*, 双人全屏游戏*, 3D 深度调节, 2D 至 3D 转换
- 亮度: 450 cd/m²
- 画面效果增强: 锐腾核心引擎, Micro Dimming, 1400 赫兹完美动态补偿率, 本地对比度, 锐腾 3D 自然动感, 超分辨率
- 动态屏幕对比度: 500,000 : 1

支持的显示分辨率

- 电脑输入: 最高可支持 1920x1080 @ 60 赫兹
- 视频输入: 24、25、30、50、60 赫兹, 高达 1920x1080p

调谐器 / 接收 / 发送


- 数字电视: 支持 Astra HD+, Freeview HD*, DVB-T/T2/C/S/S2
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4

Connections

Side



Rear

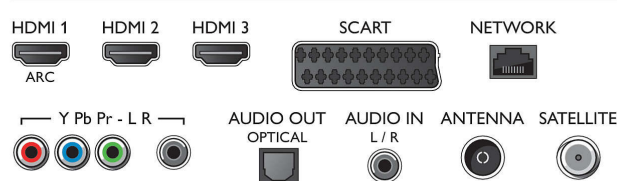

规格

智能电视

- 互动电视: HbbTV*
- 电视节目指南*: 8 天电子节目指导
- 智能电视应用程序*: 电视点播, Netflix*, 在线应用程序, 在线视频商店, 打开互联网浏览器, YouTube
- 社交电视: Facebook, Skype, Twitter

多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA (v2 至 v9.2)
- 图片播放格式: JPEG

智能交互

- 用户交互: SimplyShare 互联易享, MultiRoom Client 和服务端*, 智能文本遥控器, 指针遥控器*, Wi-Fi Miracast 认证*
- 节目: 暂停电视, USB 录制*
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式主页按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 自动填充, 自动变焦, 电脑扩展 16:9, 超级变焦, 无格式转换, 宽银幕
- 信号强度指示
- 图文电视: 1200 页超文本
- My Remote 应用程序*: 控制, MyRemote 录制, Simply Share, 电视指南, Wi-Fi 智能屏幕

CPU

- 处理器类型: 双核

声音

- 输出功率 (RMS): 30 瓦 (2 个 15 瓦)
- 音效增强: 自动音量调节器, 清晰音效 (Clear Sound), 加宽环绕立体声, Pure Bass
- 声音功能: 3D wOOx, 高清立体声

连接

- HDMI 接口数: 4
- HDMI 功能: 3D, 音频回传通道
- 分量输入数 (YPbPr): 1

- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 即插即用添加至主屏幕, 自动字幕移动 (飞利浦), 逐点晶晰连接 (飞利浦), 单键式播放
- scart 数量 (RGB/CVBS): 1
- USB 数量: 3
- 无线连接: 集成 Wi-Fi 11n, Wi-Fi Miracast 认证
- 其它接口: 天线 IEC75, 通用接口加 (CI+), 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (光纤), 音频 L/R 输入, 耳机输出, 服务连接器

功率

- 主电源: 交流 220 - 240 伏 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 35 °C
- 待机功耗: <0.1 瓦
- 能源标签级别: A
- 欧盟能源标签功率: 83 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, ECO 节能模式, 光传感器, 图像隐藏 (适用于音频)
- 关机模式功耗: <0.1
- 年能耗: 115 kW · h

附件

- 随附的附件: 2 副主动式 3D 眼镜, 遥控器, 2 节 AAA 电池, 电源线, 直流电源适配器, 分量线缆适配器, 快速入门指南, 法律及安全手册, 保修单
- 可选配件: 3D 眼镜 PTA518, 3D 眼镜 PTA508, 飞利浦电视摄像头 PTA317
- 随附壁挂解决方案: 壁挂, 钻孔模板, 2 个塞子, 2 颗螺钉

尺寸

- 机身宽度: 1049 毫米
- 机身高度: 1049 毫米
- 机身厚度: 39.5 毫米
- 产品重量: 26 千克
- 包装盒宽度: 1200 毫米
- 包装盒高度: 1292 毫米
- 包装盒厚度: 397 毫米
- 重量 (含包装): 38.6 千克
- 可壁挂安装: 200 x 200 毫米
- 后倾角: 0° 至 10°



发行日期 2023-08-11

版本: 1.0.4

EAN: 87 12581 70373 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* MyRemote 应用程序及相关功能可能会因电视型号和国家/地区及智能设备型号和操作系统而异。有关详细信息, 请访问: www.philips.com/TV。

* 兼容性取决于 wifi miracast 认证的 Android 4.2 或更高版本。有关详细信息, 请参阅设备文档。

* 有关智能电视应用程序, 请访问 www.philips.com/TV 了解您所在国家/地区提供的服务

* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家/地区和频道限制。

* 飞利浦电视摄像头 (PTA317) 单独销售。

* 在观看 3D 期间, 家长应监督其子女, 确保他们没有遇到上述任何不适。不建议 6 岁以下的儿童观看 3D, 因为他们的视觉系统尚未发育健全。

* 电视支持“免费收视”广播的 DVB 接收。可能不支持指定的 DVB 运营商。最新的列表可在飞利浦支持网站的“常见问题解答”部分找到。部分运营商可能要求条件接收和订购。详情请向您的运营商咨询。

* HbbTV、Multiroom client 和服务端、Netflix 和 myRemote 应用程序均需要软件升级。

* 每年能耗基于 365 天每天使用 4 小时, 以千瓦时计算。基于电视操作的功耗消耗。实际能耗取决于使用电视的频率。

* EPG 及其实际可收视时间 (长达 8 天) 视国家/地区和运营商而定。