

Philips Cineos
widescreen flat-TV

32"
LCD
HD-klargjort

32PF9968



Altoppslukende seeropplevelse

med Pixel Plus 2 HD

Nyt den ultimate TV-opplevelsen med denne Philips Cineos flat-TVen med Pixel Plus 2 HD, den nyeste LCD-teknologien og bordstativ. Den digitale kortleseren via USB gir deg full tilgang til multimediainnhold.

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Digital for ekte lydopplevelse

Skjønnheten ligger i detaljene

- Matchende stativ i elegant design medfølger

Altoppslukende seeropplevelse

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus 2 HD for flotte detaljer, dybde og klarhet
- Dynamisk kontrastforbedring gir ekte, svarte detaljer

For avansert ytelse

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

Perfekt bildekvalitet på de digitale bildene dine

- USB-kontakt for enkel og umiddelbar multimediaavspilling

PHILIPS


widescreen flat-TV
32" LCD, HD-klargjort

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p


Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar

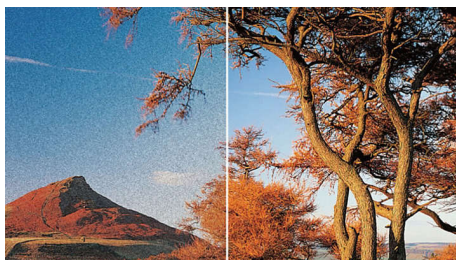

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

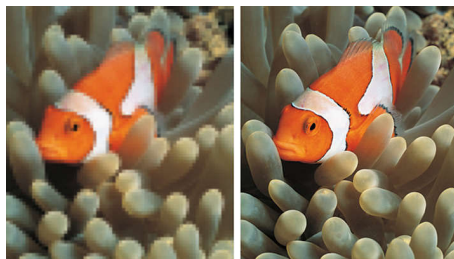

Pixel Plus 2 HD gir bildet utrolig skarphet, naturlig detaljgjengivelse, større dybde, levende farger og jevne og naturlige bevegelser fra vanlige TV-signaler, High Definition-signaler og multimediekilder. Hver piksel i det innkommende bildet forbedres slik at de står bedre til pikslene rundt og gir et mer naturlig bilde. Bilderester i komprimert multimedieinnhold spores og reduseres slik at bildet blir klart og knivskarpt. Digital støyreduksjon sørger for jevne og knivskarpe bilder.

Dynamisk kontrastforbedring

Du vil ha en LCD-flatskjerm med høyest mulig kontrast, levende bilder og en bred visningsvinkel. Philips dynamisk kontrastforbedring bruker videobehandling og unik teknologi for demping av bakbelysning. Det sørger for dype og ekte svarte nivåer med flere detaljer. Dempingen av bakbelysningen øker kontrasten opptil 5 ganger*, samtidig forbedres også visningsvinkelen. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger, (* faktor mellom 2 og 5, avhengig av skjermtype og bildeinnhold).

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den produserer en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

32PF9968/10

Vedlagt bordstativ

Bordstativ med matchende design følger med settet.

USB-kontakt for multimedia



USB-kontakten gir tilgang til multimediefiler av typen JPG, MP3 og ALB fra de fleste USB-enheter og digitale kameraer (USB 1.1 minneklasseenhet). Sett USB-enheten inn i sporet på siden av TV-en og åpne bilder eller musikkfiler. Dette gjør det enkelt å vise og dele bilder og musikk.

HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Aktiv kontroll, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Widescreen Plus
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 6000:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Digital innholdshåndtering: Digital Media Reader
- Multimeditilkoblinger: USB (støtte for videostreaming)
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG2

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Sidekontroll
- Klokke: Smart Clock
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 6 widescreen-modi,

- Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Flytting av teksting og overskrift, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: Amp, DVD, Sat, STB (set-top-boks), Videospiller
- Fjernkontrolltype: RC4404
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, Programinformasjonslinje

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 8 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Grafisk equaliser

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2
- Høytalertyper: Integreerte woofere med wOOx, Dome diskantehøytaler

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF inn (koaksial), S/PDIF ut (koaksial)
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: YPbPr

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 79 W
- Effektforbruk i standby: 0,9


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, koaksial RF-antennekabel
- Ekstraustyr: Gulvstativ

Mål

- Bredde, apparat: 875 millimeter
- Høyde, apparat: 610 millimeter
- Dybde, apparat: 107 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 662 millimeter

- Dybde, apparat (med stativ): 230 millimeter

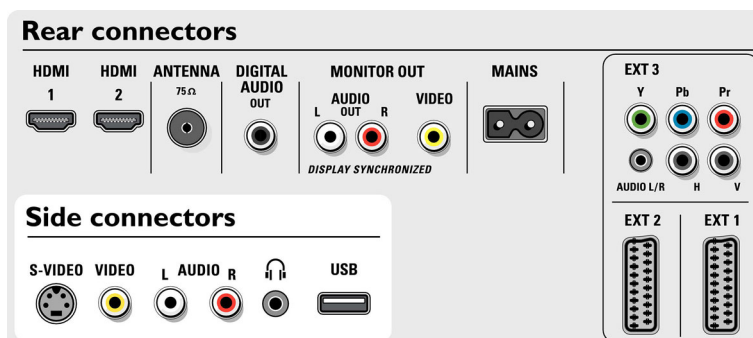

Utgivelsesdato
2023-08-13

Versjon: 3.0.6

EAN: 87 10895 98264 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com