



Philips The One
4K Ambilight TV

126 cm (50") Ambilight TV

P5-kuvajärjestelmä (120 Hz)
Tukee keskeisiä HDR-muotoja
Google TV™



50PUS8888

Televisio, jossa on kaikki.

4K Ambilight TV

Tässä se on: The One. Tämä 4K-laatuinen Ambilight-televisio piristää kodin tunnelmaa ja tarjoaa upean kuvanlaadun, laajan sovellusvalikoiman sekä unohtumattomia pelihetkiä. Kun yhdistät televisioon vielä soundbarin tai kaiuttimet, täydellinen kotiteatteri on valmis.

Upea kuvanlaatu. Joustava ääni. Vastuullisesti pakattu.

- Terävä kuva. Eloisa katselukokemus.
- Ohut TV. Valmiina tulevaisuuteen.
- Upea muotoilu ja kiertonivelteline. Sopii joka huoneeseen.
- Upea TV:n ääni. Lisää soundbareja tai kaiuttimia helposti
- Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla

Valmiina suosikkisisältösi.

- Ääniohjaus. Google Assistant. Alexa-yhteensopiva
- Pelit käyntiin! 120 Hz. VRR, FreeSync ja erittäin lyhyt viive.
- Lempiviihteesi Googlen avulla.

The One. 4K LED Ambilight TV, jossa on kaikki.

- The One, jossa on Dolby Vision ja Dolby Atmos.
- The One, jossa on huikea kuvanlaatu. Philips P5 -kuvajärjestelmä.
- Koe Ambilightin lumo.

PHILIPS

4K Ambilight TV

126 cm (50") Ambilight TV P5-kuvajärjestelmä (120 Hz), Tukee keskeisiä HDR-muotoja, Google TV™

50PUS8888/12

Kohokohdat

Koe Ambilightin lumoa.




Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joiden näytön takana olevat LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään suosikkiohjelmiisi, -elokuviisi ja -peleihisi.

P5 Perfect -kuvajärjestelmä



Philips P5 -kuvajärjestelmä säilyttää kuvanlaadun aina yhtä täydellisenä. Yksityiskohtiin lisätään syvyyttä, värikylläisyys syvenee ja ihon sävyt toistetaan luonnollisina. Kontrasti on niin tarkka, että suorastaan tunnet jokaisen yksityiskohdan. Liike on erittäin tasaista.

Terävä kuva

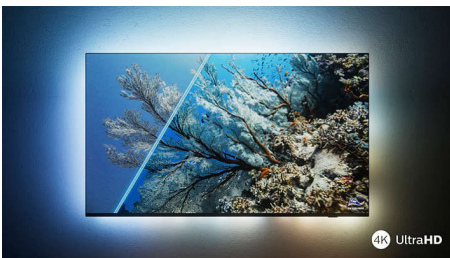

Kaikki katselemasi näkyy kirkkaana ja terävänä ja värit eloisina. 4K (UHD) Ambilight -televisio tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja, joten HDR-sisältö näkyy

yksityiskohtaisempina myös erityisen tummissa tai kirkkaissa kohdissa.

Dolby Vision ja Dolby Atmos




Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.

Vastuullisesti pakattu



Etsitkö tilaan sopivaa televisiota? Tämän Ambilight-television käytännössä reunukseton kuvaruutu sopii lähes joka sisustukseen, ja television asentaminen on helppoa kiertoniveltelineen ansiosta. Pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissamme kierrätyspaperia.

DTS Play-Fi

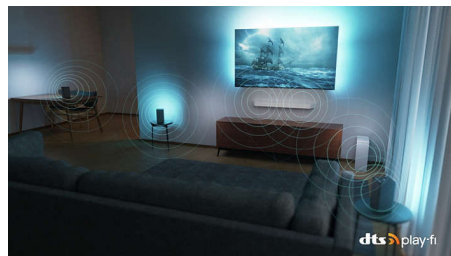

Televisiossa on heti upean selkeä ääni. Jos se ei vielä riitä, Philipsin langaton kodin

äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla mahdollistaa yhdistämisen kodin yhteensopiviin soundbareihin ja langattomiin kaiuttimiin sekunneissa. Voit myös luoda kotiteatterin tilaäänijärjestelmän käyttäen TV:tä keskikaiuttimena.

Pelikäyttöön



HDMI 2.1 -liitännällä varustetun Ambilight-televisioin herkän reagoinnin ja sulavan grafiikan ansiosta saat kaiken irti seuraavan sukupolven pelivälineistä. Hyppää juuri oikeaan aikaan ja käänny sulavasti mutkissa. VRR- ja FreeSync-tuki. Ambilightin pelitila lisää jännitystä pelaamiseen.

Google TV™



Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksista ja tilauksista ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia pitämäsi perusteella, ja voit myös hallita katsomislueleteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.

AMBILIGHT tv

Perfect Picture Engine

4K UltraHD

Dolby Vision-ATMOS

dts play-fi

AMD FreeSync Premium

Google TV

Ok Google

4K Ambilight TV

126 cm (50") Ambilight TV P5-kuvajärjestelmä (120 Hz), Tukee keskeisiä HDR-muotoja, Google TV™

50PUS8888/12

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila, Pelitila, Ambilight Music, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Toimii Philipsin langattomien kodin kaiuttimien kanssa, Ambilight-käynnistysanimaatio
- Ambilight-versio: 3 sivulla

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 50 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 126 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160

- Natiivivirkistystaajuus: 120 Hz
- Kuvatekniikka: P5 Perfect -kuvajärjestelmä
- Kuvanparannus: Micro Dimming Pro, Wide Color Gamut 90 % DCI/P3, HDR10+, Dolby Vision, CalMAN-valmius, Perfect Natural Motion, HLG (Hybrid Log Gamma)

Näytön tulotarkkuus

- Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 2560x1440 – 60 Hz, 120 Hz, 3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz,

100 Hz, 120 Hz.

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto


- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoisto: PAL, SECAM
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaalivoimakkuuden ilmainen
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

Android TV


- käyttöjärjestelmä: Google TV™

Connections

Side

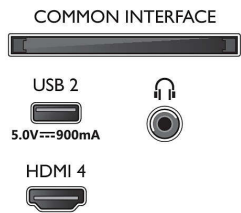

Bottom

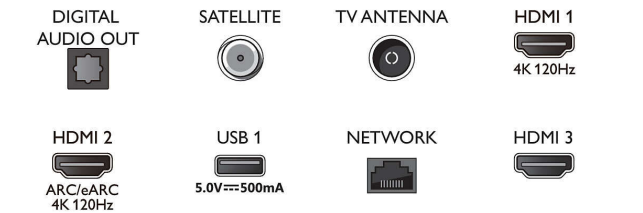

4K Ambilight TV

126 cm (50") Ambilight TV P5-kuvajärjestelmä (120 Hz), Tukee keskeisiä HDR-muotoja, Google TV™

50PUS8888/12

Tekniset tiedot

- Esiasennetut sovellukset: Google Play Elokuvat*, Google-haku, YouTube, Netflix, Apple TV, BBC iplayer, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube Music, Fitness-sovellus, Ambilight Aurora
- Muistin koko (Flash): 16 Gt*
- Gaming Cloud: Geforce Now, Stadia

Smart TV -ominaisuudet

- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Kaukosäädin: ja äänikomennot
- Äänivastaja*: Google Assistant vakiovarusteena, Kaukosäädin ja mikrofoni, Alexa-yhteensopiva

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Tekstitysmuodon tuki: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-valokuva, HEIF

Käsittely

- Käsittelyteho: Quad Core

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 40 W
- Kaiutinkokoonpano: Neljä 10 watin keski- ja ylätaajuuksien kaiutinta
- Koodekki: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Äänenparannus: Tekoälyllä luotu ääni, Selkeä puhe, Dolby Atmos, Dolby-bassovahvistus, Dolby-äänentasaus, Yökuuntelutila, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Mimi-äänenumukautus, Huoneen kalibrointi

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista, Bluetooth 5.0
- Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Satelliittiliitin
- HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä
- HDMI ARC: Kyllä, HDMI2
- HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC (HDMI 2), eARC-/VRR-/ALLM-tuki, Nopeus enintään 48 Gb/s
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle,

Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 täysi kaistanleveys 48 Gb/s, jopa 4K 120 Hz
- Pelaaminen: ALLM, HDMI VRR, Dolby Vision Game, AMD FreeSync Premium
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

EU:n energiakortti

- EPREL-rekisteröintinumero: 1549990
- SDR:n energialuokka: G
- SDR:n virrankulutus käynnissä: 69 kWh/1000h
- HDR:n energialuokka: G
- HDR:n virrankulutus käynnissä: 142 kWh/1000h
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a
- Verkon valmiustila: 2,0 W
- Käytetty paneelitekniikka: LED LCD

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujastin, Kuvanmykistys (radio), Eco-tila, Valosensori

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite

Muotoilu

- Television värit: Antrasiitinharmaa reunus
- Jalustamalli: Antrasiitinharmaa jalusta

Mitat

- Laitteen leveys: 1116,0 mm
- Laitteen korkeus: 655,0 mm
- Laitteen syvyys: 81,0 mm
- Laitteen paino: 13,1 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1116,0 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 715,0 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 259,0 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 15,8 kg
- Laatikon leveys: 1240,0 mm
- Laatikon korkeus: 800,0 mm
- Laatikon syvyys: 180,0 mm
- Paino pakattuna: 19,8 kg
- Telineen leveys: 500,0 mm
- Jalustan korkeus: 70,0 mm
- Telineen syvyys: 259,0 mm
- Jalustan korkeus TV:n alareunaan: 70,0 mm
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 300 mm



- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Storessa.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestustun kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Philips TV Remote -kaukosäätinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>
- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * Muistin koko (Flash): 16 G, todellinen käytettävissä oleva levytila vaihtelee esimerkiksi (esi)asennettujen sovellusten tai asennettujen käyttöjärjestelmän mukaan
- * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Edellyttää Disney+-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney ja siihen liittyvät tahot.
- * Disney+ on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioihin, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, Ok Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



Julkaisupäivä 2023-09-08

Versio: 4.4.1

EAN: 87 18863 04008 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com