

PHILIPS

AVENT

Intercomunicador para
bebé com vídeo digital

Advanced

Privacidade e segurança
(tecnologia FHSS adaptável)

Ecrã de 2,7" com visão noturna
Crystal Clear

Canções de embalar calmantes
e função de comunicação
bidirecional



SCD833/26



Sempre próxima do seu bebé

Ligação privada e segura com tecnologia A-FHSS

O Philips Avent SCD833 permite-lhe manter sempre uma ligação segura e privada com o seu bebé. Ouça o bebé com uma qualidade de som perfeita e veja-o com uma imagem nítida (LCD de 2,7"), tanto durante o dia como durante a noite.

Ligação segura e privada

- Ecrã de 2,7" de alta resolução com visão noturna de elevada qualidade
- Modo Eco de poupança de energia com indicação da ligação
- Ouça seu bebé com um som nítido
- Ligação privada e segura com tecnologia FHSS adaptável

Liberdade, flexibilidade, reconfortar e acalmar


- Excelente tempo de funcionamento para monitorização durante a noite
- Selecione o melhor nível de ruído para o seu espaço envolvente
- Alcance até 300 metros*
- Canções de embalar reconfortantes para acalmar o seu bebé
- Converse com o seu bebé remotamente

Fiabilidade e tranquilidade

- Saiba quando há ligação com alertas de luz LED

Destques

Ligação privada, segura e com FHSS adaptável

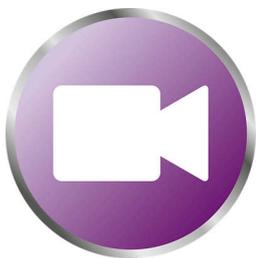

Emparelhamento exclusivo do terminal do telefone para uma ligação segura e privada ao seu bebé, combinado com a nova tecnologia de ligação FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) adaptável para o mínimo de interferências.

Ecrã a cores de 2,7"

Veja o seu bebé, de dia e à noite, com visão noturna por infravermelhos de elevada qualidade que se liga automaticamente quando escurece. Veja o seu bebé a dormir no ecrã a cores extra grande de 2,7" e alta resolução.

Vídeo com som nítido perfeito

Ouçá cada riso, palrar e soluço com uma nitidez perfeita. Para além de ver, também pode ouvir o seu bebé a qualquer momento com um som límpido de alta qualidade.

Modo ECO

Ligue o modo ECO para reduzir o consumo de energia durante os períodos de tempo silenciosos no quarto do bebé, enquanto continua a ter a certeza de que está ligado ao seu bebé através da indicação de ligação exclusiva. O modo ECO desliga as

transmissões de áudio/vídeo e as unidades voltam a ligar-se apenas quando o bebé fizer barulho.

Sempre ligado

Podé saber sempre se o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado. A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebé.

Alcance de 300 m



Alcance no interior até 50 metros*, alcance no exterior até 300 metros*.

Tempo de funcionamento até 10 horas



A prática unidade dos pais, recarregável, permite-lhe deslocar-se livremente graças à monitorização sem fios com uma autonomia de até 10 horas.

Função de resposta



Por vezes, o seu bebé apenas precisa do som tranquilizante da sua voz. Clicando uma vez nesta função essencial, pode estabelecer uma ligação com o seu bebé a partir de qualquer ponto da sua casa.

Canções de embalar

Nada se compara a uma canção de embalar suave para acalmar um bebé inquieto. A partir de qualquer divisão da casa, pode seleccionar e reproduzir uma de 5 melodias relaxantes para ajudar o seu bebé a adormecer naturalmente em poucos instantes.

Controlo da sensibilidade

Permite-lhe definir a sensibilidade do microfone na unidade do bebé. A sensibilidade do microfone determina o nível de ruído que é captado pela unidade do bebé. Por exemplo, pode querer ouvir o seu bebé a chorar, mas ouvi-lo a palrar poderá não ser tão importante.

Especificações

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Características

Tecnologia de vídeo digital: Sim, FHSS adaptável

Ecrã de vídeo LCD: 2,7" a cores

Sensibilidade ao som ajustável

Clipe para cinto

Estilo do menu: Ícones

Ligado e com indicação "dentro de alcance"

Canções de embalar: Sim, 5

Alcance no exterior até: 300 m

Sensor de temperatura: Não

Modo de vibração: Não

