

Philips 3000 series
LED 背光源技术的液晶
电视

42 英寸

全高清 (1920x1080p)

42PFL3168



明智的选择

在家享受影院观赏体验

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

卓越的画质

- 数码晶彩技术提供鲜艳的影院级图像

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 每个动态低音增强双声道立体声为 10 瓦

便捷的连接

- USB 可以重复播放丰富的 MP3 格式的音乐和 JPEG 格式的照片
- 可以通过一根电缆兼容全数字高清连接的 2 路 HDMI

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 42 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 107 厘米
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面效果增强: 720p 50/60 赫兹处理, 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 晶彩, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 全高清
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, NTSC M
- 预设频道数: 200
- 视频播放: NTSC, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 时钟: 定时关机
- 连接增强: Easy Link

- 屏幕格式调整: 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 宽银幕
- 屏幕显示语言: 简体中文, 繁体中文, 繁体中文
- 遥控器: 电视遥控器

声音

- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声

连接

- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- USB: USB2.0x1 (背面)
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机
- HDMI 1: HDMI v1.3 (背面)
- HDMI 2: HDMI v1.3 (侧面)
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV OUT: CVBS (背面), 音频 L/R 输出 (背面)
- PC 输入: D-sub (背面), 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)

功率

- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 功耗: 145 瓦
- 待机功耗: <1 瓦

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单
- 用户手册: 简体中文

尺寸

- 可挂墙安装: VESA 400x400 毫米

产品亮点


2 路 HDMI 输入

HDMI 可在信号源和屏幕之间建立无压缩数字 RGB 连接, 从而可呈现至佳画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入全向后兼容 DVI 信号源, 而且包括数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。通过电视机背面的 1 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI, 您可以连接多种高清信号源 (例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机)。您的电视已充分准备好迎接高清时代的到来。

2x10 瓦 RMS 音响功率

在音响中, 瓦数越大, 声音就越响亮。2x 表示立体声扬声器, 每个扬声器为 10 瓦。10 瓦 RMS 功放对电视机而言效果极佳

超宽环绕立体声

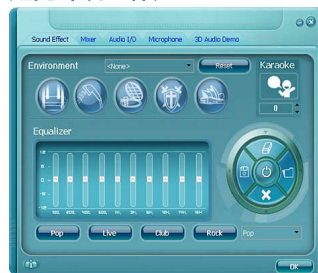

超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

USB (多媒体)

通过 USB 多媒体连接, 您无需通过电脑就可以直接欣赏 JPEG 照片和 MP3 音乐。将 USB 设备直接插入显示器, 通过随附的遥控器轻松进入屏幕上使用方便的内容浏览器, 开始欣赏您最喜爱的音乐或照片。

数码晶彩技术

数码晶彩技术是一种画面创新技术, 这种技术采用数码方式通过优化对比度、色彩和清晰度, 从而调节和优化画面质量。看起来就像逼真的影院级图像。

