



Philips The One
Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 164 cm
(65")

Moteur P5 Picture Engine -
120 Hz
Principaux formats HDR pris en
charge
Google TV™



65PUS8808

Des fonctionnalités complètes.

Téléviseur 4K Ambilight

Découvrez The One. Ce téléviseur 4K Ambilight mettra de la joie dans votre maison ! Une image d'une qualité extraordinaire, toutes les applications que vous êtes susceptible de vouloir et des jeux épiques, sans parler de la possibilité d'ajouter une barre de son ou des enceintes pour créer une installation Home Cinéma parfaite.

Excellente image. Audio polyvalent. Emballage responsable.

- Une image nette et éclatante.
- Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.
- Magnifique design avec pied pivotant. Parfait dans n'importe quelle pièce.
- Un son exceptionnel. Barres de son ou enceintes faciles à ajouter.
- Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi

Pour les contenus que vous aimez.

- Commande vocale. Assistant Google. Fonctionne avec Alexa.
- Jouez ! 120 Hz. VRR, FreeSync, et très faible latence.
- Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google.

The One. Le téléviseur 4K LED Ambilight complet.

- The One avec Dolby Vision et Dolby Atmos.
- The One pour une esthétique exceptionnelle. Moteur Philips P5 Picture Engine.
- Le téléviseur avec Ambilight immersif.


PHILIPS

Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 164 cm (65") Moteur P5 Picture Engine - 120 Hz, Principaux formats HDR pris en charge, Google TV™


Points forts

Le téléviseur avec Ambilight.

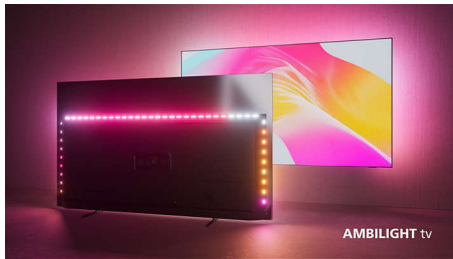

Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.

Moteur P5 Perfect Picture Engine

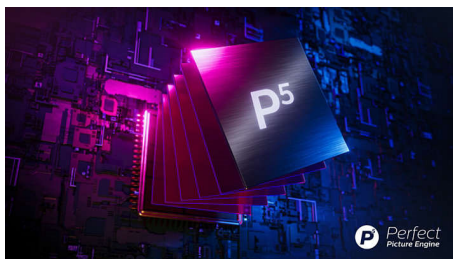

Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides.


Dolby Vision et Dolby Atmos



Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et


jeux bénéficient d'une qualité visuelle et sonore incroyable. L'image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.

Une image ultra-nette

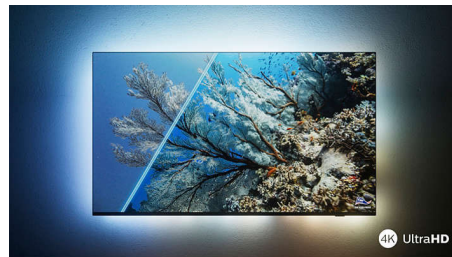

Quel que soit le contenu, profitez d'une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. De plus, ce téléviseur 4K (UHD) Ambilight est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.

Un emballage responsable

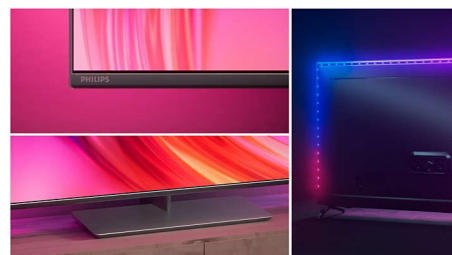


Vous cherchez un téléviseur qui s'adapte à votre pièce ? L'écran pratiquement sans cadre de ce téléviseur Ambilight s'adapte à presque tous les intérieurs, et le support pivotant facilite la mise en place. Notre emballage utilise du carton recyclé certifié FSC et nos documents imprimés utilisent du papier recyclé.

Design séduisant

Magnifique design avec pied pivotant. Parfait dans n'importe quelle pièce.

65PUS8808/12

DTS Play-Fi

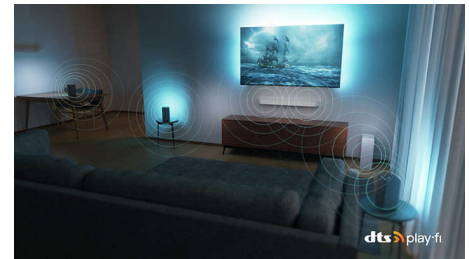

Votre téléviseur diffuse un son clair et de qualité dès le déballage. Si vous souhaitez aller plus loin, le système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi vous permet de connecter des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Vous pouvez même créer un système Home Cinéma Surround en utilisant votre téléviseur comme enceinte centrale.

DTS Play-Fi

Un son exceptionnel. Barres de son ou enceintes faciles à ajouter.

Idéal pour le jeu



Profitez pleinement de votre équipement de gamer nouvelle génération grâce à votre téléviseur Ambilight avec port HDMI 2.1 permettant un gameplay ultra-réactif et des graphismes fluides. Sautiez, tournez sur un mouchoir de poche et drifiez comme un pro. Les technologies VRR et FreeSync sont toutes deux prises en charge. Le mode de jeu Ambilight intensifie l'émotion.

AMBILIGHT tv

 Perfect Picture Engine

 Dolby VISION ATMOS

 UltraHD

 dts play-fi

 AMD FreeSync Premium

 Google TV

 Ok Google

Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 164 cm (65") Moteur P5 Picture Engine - 120 Hz, Principaux formats HDR pris en charge, Google TV™

65PUS8808/12

Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Mode lounge, Mode jeu, Musique Ambilight, AmbiWakeup, AmbiSleep, Enceintes domestiques sans fil Philips, Animation de démarrage Ambilight
- Version Ambilight: 3 côtés

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 164 cm
- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3840 x 2160
- Fréquence de rafraîchissement natif: 120 Hz

- Moteur d'images: Moteur P5 Perfect Picture Engine
- Amélioration de l'image: Micro Dimming Pro, Wide Color Gamut 90 % DCI/P3, HDR10+, Dolby Vision, CalMAN Ready, Perfect Natural Motion, HLG (Hybrid Log Gamma)

Résolution d'entrée de l'écran

- Résolution - fréquence de rafraîchissement: 576p-50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 2560 x 1440 - 60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz,

50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Compatible HEVC

Android TV


- Système d'exploitation: Google TV™
- Applications intégrées: Google Play Films*, Google

Connections

Side



Bottom

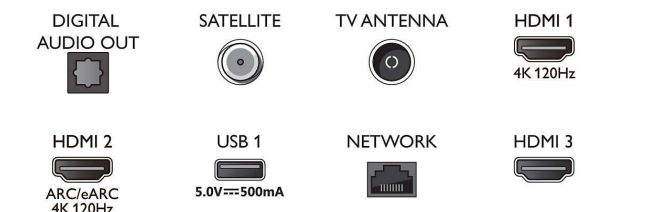

Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 164 cm (65") Moteur P5 Picture Engine - 120 Hz, Principaux formats HDR pris en charge, Google TV™

Caractéristiques

Search, YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube Music, Application Fitness, Ambilight Aurora

- Taille de la mémoire (flash): 16 Go*
- Cloud de gaming: GeForce NOW

Fonctions de Smart TV

- Télévision interactive: HbbTV
- Télécommande: avec fonction vocale
- Assistant vocal*: Assistant Google intégré, Télécommande avec micro, Fonctionne avec Alexa

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10), FLAC
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 Photo, HEIF

Traitement en cours

- Puissance processeur: Quad Core

Son

- Puissance de sortie (RMS): 40 W
- Configuration des haut-parleurs: 4 haut-parleurs moyennes-hautes fréquences 10 W
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Amélioration du son: Son I. A., Dialogues clairs, Dolby Atmos, Amélioration des basses Dolby, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, EQ IA, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization, Étalonnage de la pièce

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande, Bluetooth® 5.0
- Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Sortie casque, Connecteur de service, Connecteur satellite
- HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
- HDMI ARC: Oui, sur HDMI2
- Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 2, eARC/VR/ALLM pris en charge, Débit maximal de 48 Mbits/s
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips, Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 pleine bande passante 48 Gbits/s, jusqu'à 4K 120 Hz
- Jeux: ALLM, HDMI VRR, Gaming Dolby Vision, AMD FreeSync Premium
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Carte énergie UE

- Numéros d'enregistrement EPREL: 1493055
- Classe énergétique pour SDR: E
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 85 kWh/1 000 h
- Classe énergétique pour HDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 182 kWh/1 000 h
- Consommation du téléviseur éteint: S.O.
- Mode veille en réseau: 2,0 W
- Technologie de dalle utilisée: LED LCD

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: moins de 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio), Mode Eco, Capteur de luminosité

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité

Design

- Couleurs du téléviseur: Cadre gris anthracite
- Design du socle: Pied central gris anthracite

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 451,0 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 844,0 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 84,0 millimètre
- Poids du produit: 23,6 kg
- Largeur appareil (support inclus): 1451.0 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 905.0 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 281.0 millimètre
- Poids du produit (support compris): 27,3 kg
- Largeur de la boîte: 1660.0 millimètre
- Hauteur de la boîte: 1020.0 millimètre
- Profondeur de la boîte: 185.0 millimètre
- Poids (emballage compris): 33,9 kg
- Largeur du socle: 550.0 millimètre
- Hauteur du pied: 72.0 millimètre
- Longueur du pied: 281.0 millimètre
- Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur: 72.0 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 300 x 300 mm



Date de publication
2023-10-27

Version: 6.6.1

EAN: 87 18863 03705 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

65PUS8808/12

- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- * Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
- * Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Taille de la mémoire (flash) : 16 Go ; espace disque véritablement disponible sujet à variation (en fonction par exemple des applications (pré-)installées, du système d'exploitation installé, etc.)
- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- * Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>
- * Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
- * Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * Abonnement Disney+ requis. Sous réserve des conditions de <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney et de ses entités liées. Disney+ est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * L'Assistant Google est disponible sur les téléviseurs Philips Android fonctionnant sous Android O (8) ou une version ultérieure. L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>
- * Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.
- * Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, Ok Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.