



Philips MiniLED
4K UHD MiniLED Android
TV

P5 AI Perfect Picture Engine

Dolby Atmos-lyd
4-sidet Ambilight TV
189 cm (75") Android TV



75PML9507

Se mere. Føl mere.

4K UHD MiniLED Android TV

Mere realistisk, mere detaljeret og mere dynamisk – føl det hele med et Philips MiniLED TV! Vores bedste LED-billede og Ambilight får alt, hvad du ser eller spiller, til at se fantastisk ud. Gaming foregår som en leg, og du får også fremragende lyd.

Ægte farver. Utrolig dybde. Fleksibel lyd.

- Biograflignende billede og lyd. Dolby Vision og Dolby Atmos.
- Tag IMAX med hjem. IMAX Enhanced-certificeret.
- Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi
- Førende HDR-formater. Se mere af, hvad instruktøren havde til hensigt.

Episk spil. Nem betjening.

- Ganske enkelt smart. Android TV.
- Stemmestyring. Google Assistant. Fungerer sammen med Alexa.
- Episk gaming. 120 Hz. VRR, Freesync.


Stort. Lyst. Smukt.

- Mere medrivende end nogensinde før. 4-sidet Ambilight.
- Udsøgt design. Pakket til fremtiden.
- Storskærmselegance. Mini LED-TV.
- Uanset hvad du ser, er billedet så ægte. P5-processor med AI.

PHILIPS


Vigtigste nyheder

4-sidet Ambilight

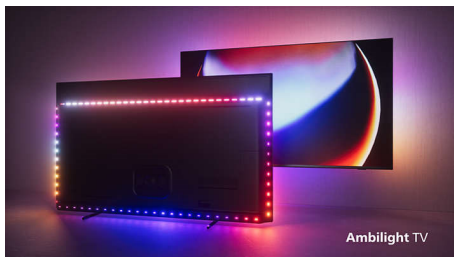


Ambilight gør oplevelsen ved at se fjernsyn på et Philips MiniLED TV endnu mere fantastisk. LED-lys på alle fire sider på TV'et lyser op og skifter farve perfekt synkroniseret med farverne på det, der sker på skærmen – eller din musik. Det er så stemningsfyldt og medrivende, at du vil undre dig over, hvordan du har kunne undvære det.

P5 Picture Engine med AI

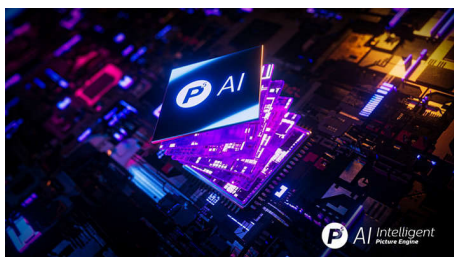


Philips P5-processor med AI leverer et billede, der er så virkelighedstro, at det føles, som om du kunne træde direkte ind i det. En AI-algoritme med deep learning behandler billeder på en måde, der ligner den menneskelige hjerne. Uanset hvad du vil se, får du naturtro detaljer og kontrast, fyldige farver og jævne bevægelser.

MiniLED-TV

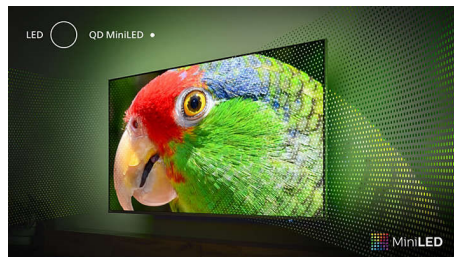


Dit Philips MiniLED-TV understøtter alle de primære HDR-formater og giver dig et virkelig imponerende storskærmsbillede med dybe sorte nuancer og naturtro farver. Flere hundrede intelligente baggrundsbelysningszoner dæmpes eller øges uafhængigt og aktiverer knivskarp kontrast og ægte dybde.

Udsøgt design

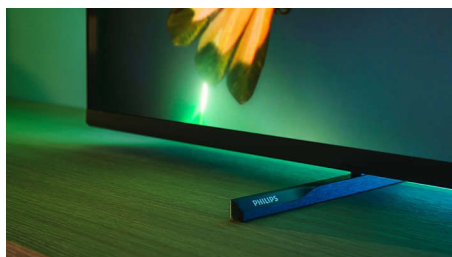

Den ultratynde aluminiumsramme og standen i børstet metal giver dette TV en ægte følelse af stil. Fjernbetjeningen er beklædt med blødt, bæredygtigt Muirhead-læder og lyser op, når du tager den op. Vores emballage og pakkefyld er lavet af genbrugspapir og -pap.

IMAX Enhanced

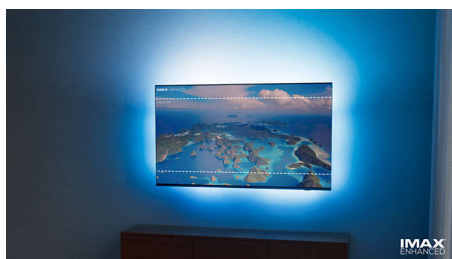

Velkommen til Hollywood! Med dit Philips OLED TV kan du opleve den fulde effekt af


film, der oprindeligt blev lavet til afspilning i IMAX-biografer. Fordyb dig i en langt mere overbevisende fornemmelse af størrelsesforhold. Se mere i hver scene. Kombineret med Ambilight er du klar til en mindeværdig filmaften.

Dolby Vision og Dolby Atmos



Med Dolby Atmos og Dolby Vision får dine film, serier og spil en fantastisk lyd- og billedkvalitet. Se scenerne på den måde som instruktøren ønskede det – slut med skuffende scener, hvor det er for mørkt til at se, hvad der sker. Hør hvert eneste ord tydeligt. Oplev lydeffekter som om de virkelig finder sted omkring dig.

DTS Play-Fi-kompatibelt

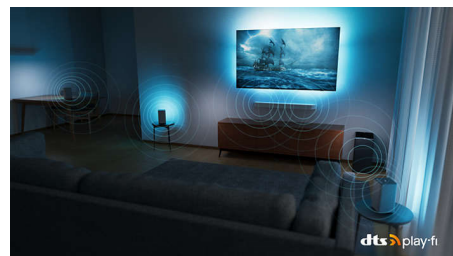

Med Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi kan du på få sekunder oprette forbindelse til kompatible soundbars og trådløse højttalere i dit hjem. Lyt til film i køkkenet. Afspil musik overalt. Du kan endda lave et hjemmebiografssystem med surroundsound ved hjælp af dit Philips TV som en central højttaler.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philips Wireless Home-højtalere, Ambilight Aurora, Ambilight-opstartsanimation
- Ambilight-version: næste generation 4-sidet

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 189 cm
- Display: 4K Ultra HD LED

- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Oprindelig opdateringshastighed: 120 Hz
- Picture engine: P5 AI Perfect Picture Engine
- Billedforbedring: Wide Colour-farveskala, 95% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, A.I. PQ-tilstand, CalMAN Ready, HDR10+, IMAX Enhanced-tilstand, Filmskabertilstand
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 75 tommer

Indgangsløsning på skærm


- Opløsning - opdateringshastighed: 576p - 50 Hz, 640x480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p - 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 2560x1440 - 60 Hz, 120 Hz, 3840x2160p - 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60Hz,100Hz,120Hz.

Tuner/modtagelse/transmission


- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide

Connections

Side

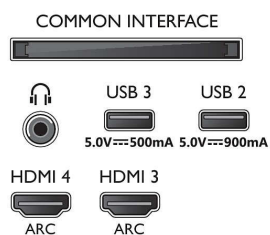

Bottom

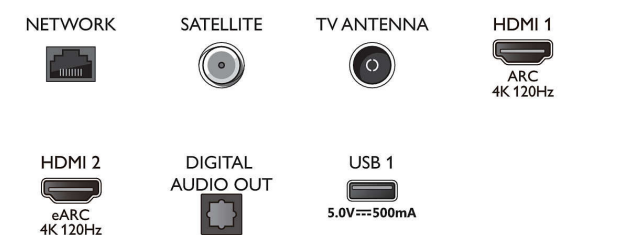

Specifikationer

- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- HEVC-understøttelse

Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film*, Google-søgning, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Trænings-app, Spotify, Apple TV, YouTube-musik
- Hukommelsesspørrelse (Flash): 16 GB*

Smart TV-funktioner

- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Fjernbetjening: med stemme, med lys i knapper
- Stemmeassistent*: Indbygget Google Assistant, Fjernbetjening med mikrofon., Fungerer sammen med Alexa

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, AV1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10), FLAC
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Audio (Lyd): 2,1 kanal, Udgangseffekt: 70 W (RMS)
- Højtalerkonfiguration: 10 W x 4 mellem- og diskant-højtaler, 30 W subwoofer
- Codec: DTS-HD(M6), Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.5
- Lydforbedring: A.I. Sound, Tydelig dialog, Dolby-basforstærkning, Dolby-lydstyrkeregulering, Night-indstilling, Dolby Atmos, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Tilpasning af Mimi Sound, Rumkalibrering

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 3
- Trådløs forbindelse: Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.0
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Satellitstik, Ethernet-LAN RJ-45, Hovedtelefonudgang, Servicestik
- HDCP 2.3: Ja, på alle HDMI
- HDMI ARC: Ja for alle porte
- HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 2, eARC/

VRR/ALLM understøttes, Maks. 48 Gbps datahastighed

Understøttede HDMI-videofunktioner

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 fuld båndbredde 48 Gbps, op til 4K 120 Hz
- Spil: HDMI VRR, ALLM, HGIG, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2,0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

EU-energikort

- EPREL-registreringsnumre: 1211411
- Energiklasse for SDR: F
- Strømkraft i tændt tilstand for SDR: 123 Kwh/1000 t.
- Energiklasse for HDR: G
- Strømkraft i tændt tilstand for HDR: 183 Kwh/1000 t.
- Strømforsøg ved slukket tilstand: n.a.
- Netværksbaseret standbytilstand: <2.0 W
- Anvendt panelteknologi: LED LCD

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Standby-strømforsøg: <0.3W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio), Eco-tilstand

Tilbehør


- Medfølgende tilbehør: Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Bordstand, 2 x AAA batterier

Design

- Farver på TV: Metalgrå ramme
- Standerdesign: Børstet antracit metal sticks
- Fjernbetjening: med Muirhead-læder

Mål

- Bredde: 1673,0 mm
- Højde: 960,7 mm
- Dybde: 90,0 mm
- Produktvægt: 36,9 kg
- Bredde (med stand): 1673,0 mm
- Højde (med stand): 980,8 mm
- Dybde (med stand): 352,5 mm
- Produktvægt (+ stand): 37,6 kg
- Bredde (emballage): 1879,0 mm
- Højde (emballage): 1106,0 mm
- Dybde (emballage): 190,0 mm
- Vægt inkl. emballage: 44,1 kg
- Standerbredde: 806,0 mm
- Standerhøjde: 20,0 mm
- Standerdybde: 350,1 mm
- Kan monteres på en væg: 400 x 400 mm



Udgivelsesdato
2024-09-30

Version: 10.10.1

EAN: 87 18863 03439 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Udvalget af Android-apps varierer fra land til land. Gå til din lokale Google Play store for at få flere oplysninger.
- * TV'et understøtter DVB-mottagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * Hukommelse (Flash): 16G. Den faktiske ledige diskplads kan variere (afhængigt af f.eks. (forud-)installerede apps, installeret operativsystem osv.)
- * Google Assistant er tilgængelig på Philips Android TV, der kører på Android O (8) eller nyere OS-version. Google Assistant er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- * Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- * Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- * Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på <https://www.netflix.com>
- * Disney+-abonnement påkrævet. I henhold til vilkårene på <https://www.disneyplus.com/c/2020> Disney og dets tilhørende enheder. Disney+ fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- * Rakuten TV fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.