

# PHILIPS

Active 3D -lasit

3D Max TV:lle

PTA508



## 3D Max -kotiteatterielämys

Full HD 3D - uppoudu katseluun

Koe 3D-elokuvat, -pelit ja -urheilulähetykset aivan uudella tavalla 3D Max -lasien avulla. Philipsin uusi Active 3D -tekniikka luo Full HD 3D -elämyksen. Koe upea kolmiulotteinen tarkkuus ja hyppää tapahtumien keskipisteeseen!

### **Suunniteltu sinua varten**

- Joustava ja kevyt muotoilu takaa mukavuuden
- Linssien peitto on ihanteellinen myös silmälasien käyttäjillä
- Suojapussissa säilytät lasit turvallisesti

### **Täydellinen 3D-kotiteatterielämys**

- Active 3D Max -tekniikka luo Full HD 3D -elämyksen
- Nauti 3D:stä Philips 3D Max- ja Full HD 3D ready -televisioilla
- Ainoa laatuinen 3D Max koko ruudun kaksinpelitila
- Suurikontrastiset 3D-aktiivilasit parhaaseen 3D-elämykseen

# Kohokohdat

## Active 3D Max -tekniikka




Lumoudu 3D-elokuvista olohuoneessasi 3D Max -lasien avulla. Nauti syvyydestä ja upeasta Full HD -tarkkuudesta erittäin nopean näytön ja Active-suljinlasien ansiosta. 3D Max -laseilla ja -televisiolla voit aloittaa 3D-televisiosta nauttimisen.

## 3D Max ja Full HD 3D Ready TV

Active 3D -lasit luovat Full HD 3D -kokemuksen sekä 3D Max -televisioihin että aiempiin Full HD 3D Ready -televisioihin.

## 3D Max kaksinpeliin kokonaisella ruudulla

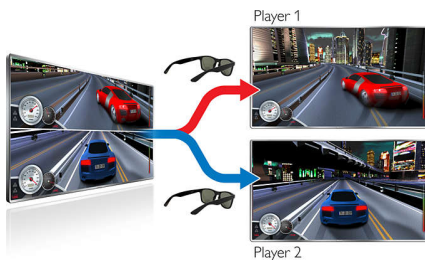

Näillä Active 3D Max -laseilla saat televisiostasi elämyksellisen kaksinpelin kokonaisella näytöllä. 2D-kaksinpeleissä

pelaajat yleensä näkevät pelinsä vain puolelta näytöltä. 3D-tekniikan ansiosta molemmat voivat nauttia pelistä koko ruudulta samanaikaisesti napsauttamalla laseissa olevaan painiketta.

## Joustava ja kevyt

Kevyiden ja taipuisien materiaalien ansiosta lasit tuntuvat niin mukavilta, että unohdat käyttäväsi niitä.

## Ihanteellinen linssien peitto

Suuret linssit ja kaareva muoto istuvat useimmille kasvoille, myös silmälasien käyttäjille. Kehysten yläreunassa on kiinnityskohta, jolla Easy 3D -lasit saa tukevasti kiinni omiin silmälasihin.

## Suojapussi

Saatavilla on suojapussi, jossa laseja voi säilyttää kätevästi ja turvallisesti silloin, kun niitä ei käytetä.

## Suurikontrastiset linssit

Tavalliset 3D-aktiivilasit, joissa on polarisoivat suodattimet, ovat jonkin verran tummat silloinkin, kun valo kulkee niiden lävitse. Nämä suurikontrastiset linssit parantavat 3D-kokemusta entisestään.

## Käyttömukavuus

**Helppokäyttöinen:** lataustason merkkivalo, automaattinen virrankatkaisu, virtakytkin, automaattinen kaksinpelitila

## Lisätarvikkeet

**Mukana tulevat lisätarvikkeet:** 1 x akku CR2032, 1 puhdistusliinapakkaus, Käyttöopas

## Aiheeseen liittyviä tuotteita

**Yhteensopiva:** PTA215, 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL8505, 40PFL8605, 40PFL8606, 40PFL9605D, 40PFL9606, 40PFL9705, 40PFL9715, 42PFL8605, 46PDL8906, 46PFL8505, 46PFL8605, 46PFL8606, 46PFL8685, 46PFL8686, 46PFL9705, 46PFL9706, 46PFL9715, 52PFL8605, 52PFL9606, 58PFL9955, 58PFL9955D, 58PFL9956, \_PFL5507 (Eu), \_PFL7007 (Eu), \_PFL8007 (Eu), 46PFL9707, 60PFL9607

## Mitat

**Laitteen paino:** 0,07 kg

**Tuotteen mitat (LxSxK):** 75 x 88 x 238 mm



\* Varoitus:

- \* Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epileptisiä tai valonarkuuteen liittyviä kohtauksia, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin altistut vilkkuville valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-kuvalle.
- \* Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten huimausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita heti mitään mahdollisesti vaarallisia toimia, ennen kuin oireet loppuvat.
- \* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaalle lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
- \* Älä käytä 3D-laseja muihin tarkoituksiin kuin 3D TV:n katseluun.
- \* TUKEHTUMISVAARA - Älä anna alle 3-vuotiaiden lasten leikkiä 3D-laseilla, he saattavat tukehtua akkulokeron kanteen tai akkuun.
- \* 3D Max -kaksinpeliä tukevat vain seuraavat 3D Max -televisiot: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, \_pfl5507 (Eu), \_pfl7007 (Eu), \_pfl8007 (Eu), \_pfl9x07