



Philips 6700 series  
Smart TV LED 4K UHD

Televisor Ambilight de 189 cm  
(75")

Índice de desempenho da imagem  
1200  
HDR 10+  
Pixel Precise Ultra HD



75PUS6754

## Smart TV LED 4K UHD

com Ambilight em 3 lados

Leve a emoção para qualquer divisão com o televisor Philips concebido para se adaptar a qualquer lugar. A qualidade das imagens é tão nítida que pensará que são realidade. O desempenho 4K é brilhante e vibrante. O Ambilight cria o ambiente certo para filmes, música ou gaming.

### **Precisão de imagem Philips.**

- Dolby Vision e Dolby Atmos. Visão e som cinematográficos.
- Compatível com HDR10+. Saiba mais sobre a visão do realizador.
- Pixel Precise Ultra HD. Movimentos suaves. Profundidade visível.

### **SAPHI. A forma inteligente de desfrutar do seu televisor.**

- Coleção de televisores Philips. Netflix, Prime Video e muito mais.
- Acesso a um menu de ícones organizado com um único botão.

### **Som cristalino. Ouça cada palavra.**

- Áudio nítido de altifalantes de gama total.
- Diálogos nítidos. Graves potentes.

### **Fica bem em qualquer lugar.**

- Televisor LED 4K UHD. Cores ricas. Detalhes fantásticos.
- Ambilight. Leve a emoção para fora do ecrã.

# PHILIPS

Smart TV LED 4K UHD

Televisor Ambilight de 189 cm (75") Índice de desempenho da imagem 1200, HDR 10+, Pixel Precise Ultra HD

# Destaques

## Ambilight em 3 lados




Com a tecnologia Ambilight da Philips, os filmes e os jogos tornam-se mais envolventes. A música ganha um espetáculo de luz e o seu ecrã irá parecer maior. Os LED inteligentes nas extremidades do televisor projetam as cores do ecrã nas paredes e pela sala, em tempo real. Obtém uma luz ambiente perfeita — mais uma razão para adorar o seu televisor.

## Televisor LED 4K

Com quatro vezes a resolução do Full HD convencional, o Ultra HD ilumina o seu ecrã com mais de 8 milhões de píxeis e a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution. Experimente imagens melhoradas independentemente do conteúdo original e desfrute de uma imagem mais nítida com maior profundidade, contraste, movimento natural e nitidez de detalhes.

## Dolby Vision e Dolby Atmos

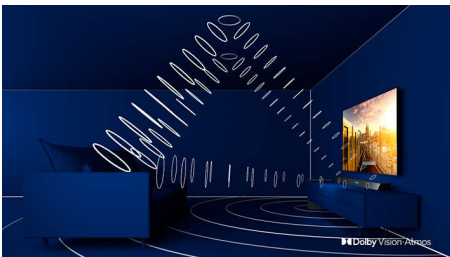

Compatível com o som excelente e os formatos de vídeo Dolby, o que significa que os

conteúdos HDR que vê têm uma aparência e som gloriosamente reais. Quer seja a série mais recente ou um conjunto de discos Blu-Ray, desfrutará de contraste, luminosidade e cores que refletem as intenções originais do realizador. Também ouvirá um som amplo com clareza, detalhe e profundidade.

## Compatível com HDR10+




O seu televisor Philips está equipado para tirar o máximo partido do formato de vídeo HDR10+. O contraste, as cores e os níveis de brilho são ajustados entre fotogramas. Quer veja uma série imperdível ou um novo êxito de bilheteira, as sombras vão ser mais profundas. As superfícies claras vão brilhar. As cores vão ser mais realistas.

## Pixel Precise Ultra HD

A beleza do televisor 4K Ultra HD está no prazer dos detalhes. O motor Pixel Precise Ultra HD da Philips converte qualquer imagem de entrada em resolução UHD deslumbrante no seu ecrã. Desfrute de imagens em movimento suaves, mas nítidas e de um contraste excepcional. Descubra pretos mais profundos, brancos mais brancos, cores vivas e tons de pele naturais – em qualquer ocasião e de qualquer fonte.

75PUS6754/12

## Televisor Saphi Smart TV

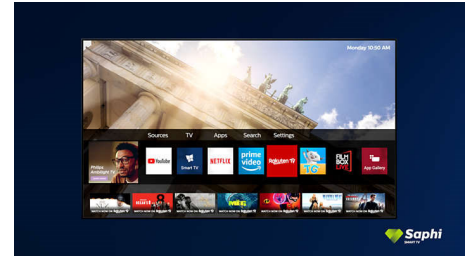

O SAPHI é um sistema operativo rápido e intuitivo que permite uma utilização agradável da sua Philips Smart TV. Desfrute da ótima qualidade de imagem e do acesso com um único botão a um menu de ícones organizado. Controle o seu televisor com facilidade e navegue rapidamente entre as aplicações populares da Philips Smart TV, incluindo YouTube, Netflix e muito mais.


## Áudio nítido

Áudio nítido de altifalantes de gama total.

## Graves potentes

Diálogos nítidos. Graves potentes.

## Coleção de televisores SAPHI

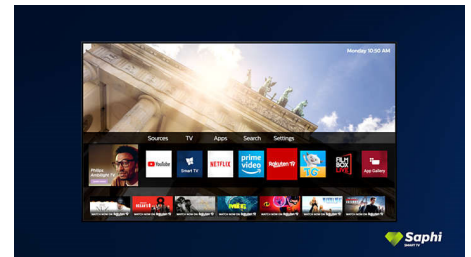

Coleção de televisores Philips. Netflix, Prime Video e muito mais.



# Especificações

## Ambilight

- Versão da Ambilight: em 3 lados

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 189 cm
- Visor: LED 4K Ultra HD
- Resolução do painel: 3840x2160
- Melhoramento de imagem: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution, 1200 ppi
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 75 polegadas

## Resolução suportada do ecrã

- Entradas para computador em todos os HDMI: até 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas de vídeo em todos os HDMI: até 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatível com HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

## Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guia de programação\*: Guia de programação eletrónico, 8 dias


- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Suporte de HEVC

## Funcionalidades da Smart TV

- Interação com utilizador: SimplyShare, Com certificação Wi-Fi Miracast\*
- Televisor interativo: HbbTV
- Programa: Pausa TV, Gravação USB\*
- Aplicações da SmartTV\*: Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, TV on Demand, YouTube
- Facilidade de Instalação: Deteção automática de dispositivos Philips, Assistente de instalação de

## Connections

### Side

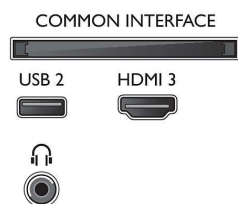

### Rear



### Bottom



## Smart TV LED 4K UHD

Televisor Ambilight de 189 cm (75") Índice de desempenho da imagem 1200, HDR 10+, Pixel Precise Ultra HD

# Especificações

75PUS6754/12

rede, Assistente de definições

- Fácil de utilizar: Botão de menu inteligente completo, Manual do utilizador no ecrã
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB, Atualização de firmware online
- Ajustes de Formato do Ecrã: Avançado - Deslocar, Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Zoom, esticar, Panorâmico
- Aplicação Philips TV Remote\*: Aplicações, Canais, Comando, Agora na TV, Guia de TV, Video On Demand

### Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de legendas suportados: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografia 360, HEIF

### Processamento

- Potência de processamento: Quad Core

### Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Configuração dos altifalantes: 2 colunas de gama total de 10 W
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Dolby Atmos, Equalizador de 5 bandas, Som com IA, Melhoramento de graves, Diálogo nítido

### Conetividade

- Número de ligações HDMI: 3
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel, 4K
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de USB: 2
- Número de CVBS: 1
- Ligação sem fios: Wi-Fi 802.11n 2x2 integrado, Dupla banda
- Outras ligações: Conector de satélite, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica),

- LAN Ethernet RJ-45, Entrada áudio L/R, Saída de auscultador
- HDCP 2.2: Sim, em todas as portas HDMI

### Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 128 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: N/A
- Consumo de energia anual: 187 kWh
- Presença de chumbo: Sim\*
- Teor de mercúrio: 0 mg

### Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Suporte para mesa

### Cor e acabamento

- Frente do televisor: Prateado médio

### Dimensões

- Largura do conjunto: 1683,2 mm
- Altura do conjunto: 975,4 mm
- Profundidade do conjunto: 93,7 mm
- Peso do produto: 33,5 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 1683.2 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 987.9 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 277.6 mm
- Peso do produto (+suporte): 34.1 kg
- Largura da caixa: 1899.0 mm
- Altura da caixa: 1116.0 mm
- Profundidade da caixa: 219.0 mm
- Peso incl. embalagem: 47,6 kg
- Largura do suporte: 818.0 mm
- Altura do suporte: 12.5 mm
- Profundidade do suporte: 277.6 mm
- Compatível com suporte de parede: 600 x 400 mm
- Largura do suporte ajustável (máx.): 1382.0 mm
- Largura do suporte ajustável (mín.): 800.0 mm



Data de publicação  
2023-08-16

Versão: 5.3.1

EAN: 87 18863 01889 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Ecrãs de 55 polegadas, 65 polegadas, 70 polegadas e 75 polegadas com suporte de largura ajustável.
- \* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
- \* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
- \* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
- \* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
- \* A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.
- \* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.