

PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé DECT

Audio Monitors

Connexion privée à 100 %

Veilleuse

SCD502/00

 Product Picture

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

La connexion essentielle avec votre bébé

Notre écoute-bébé DECT vous assure une sérénité complète grâce à une connexion fiable, un son limpide et une veilleuse sécurisante pour vous et votre bébé.

Technologie fiable

- La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue
- Un son limpide grâce à la technologie DECT

Rassurance constante et connexion sécurisée

- Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté
- Les témoins lumineux de niveau sonore indiquent si le bébé fait du bruit
- Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Liberté et souplesse

- Portée jusqu'à 300 mètres*
- L'unité-parents fonctionne sur secteur ou avec des piles.
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie

Réconforter et apaiser votre bébé

- Veilleuse rassurante

Points forts

Absence totale d'interférence avec la technologie DECT



La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.

Un son limpide




Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.

Mode Smart ECO




Le mode Smart ECO exclusif réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter la durée de vie de la batterie. Plus vous êtes proche de votre bébé, moins vous avez besoin de puissance pour une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

Toujours connecté

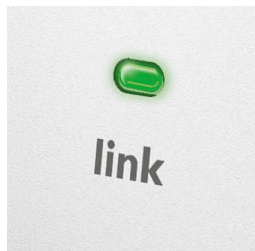

L'unité-parents vous avertit lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, ce qui vous permet de maintenir votre connexion avec votre bébé.

5 LED à activation sonore

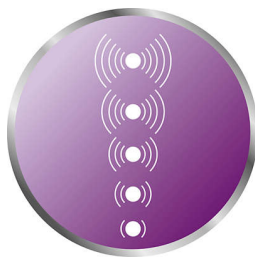


Les LED indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.

Portée de 300 m



Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur*.

Fonctionnement sur secteur ou avec des piles

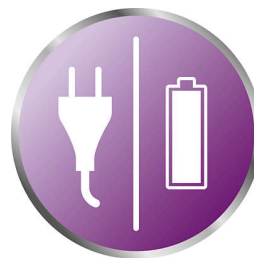

L'unité-parents fonctionne parfaitement branchée sur le secteur. Pour une plus grande mobilité, vous pouvez également recourir à des piles afin d'utiliser l'unité-parents sans fil. Insérez deux piles classiques alcalines AA R6 1,5 V ou deux piles rechargeables AA R6 1,2 V.

Jusqu'à 24 heures d'autonomie

L'unité-parents compacte offre une autonomie sans fil pouvant atteindre 24 heures, selon le type de piles utilisé ainsi que la durée et la fréquence d'utilisation avec piles de l'unité-parents.

Veilleuse rassurante

Il peut arriver que votre bébé soit encore agité lorsque vous le mettez au lit. La lueur douce et chaude de la veilleuse vous permet de l'apaiser pour l'aider à s'endormir.

Caractéristiques

Tuner/réception/transmission

Sélection automatique du canal
Bande de fréquence: DECT
Nombre de canaux: 120

Pratique

Voyant de charge faible
Avertissement hors de portée automatique
Réglage du volume
Témoins de niveau sonore

Accessoires

Mode d'emploi
Guide de démarrage rapide

Alimentation

Autonomie de la batterie: 24 heures
Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V

Spécificités techniques

Plage de température de stockage: 10 - 40 °C
Plage de température de fonctionnement: 10 - 40 °C

Caractéristiques

Veilleuse pratique
Technologie DECT
Portée intérieure jusqu'à: 50 m
Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Indicateur de connexion et de portée

Portée extérieure jusqu'à: 300 mètres
Témoins à activation sonore: 5 LED
Réglage du volume et activation sonore

Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P):
220 x 156 x 56 millimètre

