

Philips 3000 series  
LCD TV

**81 cm (32")**

Full HD 1080p  
digitální televize

**32PFL3506H**



## Vychutnejte si zaručeně skvělý večer s televizorem

### Televizor Full HD s moderním designem

Díky společnosti Philips si dnes i zítra vychutnáte skvělý výkon televizoru za tu správnou cenu. Tento LCD televizor 32PFL3506 řady 3000 nabízí obraz s rozlišením Full HD, snadno použitelné konektory a elegantní design.

#### **Vždy jasný a živý LCD obraz**

- Televizor Full HD Ready s technologií Digital Crystal Clear pro hloubku a čistý obraz
- Neuvěřitelný dynamický kontrast pro bohaté detaily černé
- 28,9 miliard barev pro zářivý přirozený obraz

#### **Jednoduchá instalace, snadné použití**

- Jednoduché nastavení s pomocí průvodce

#### **Zážitek z autentického a čistého zvuku**

- Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound
- Vychutnejte si atmosféru s 16 W RMS a systémem Incredible Surround

#### **Jednoduchá možnost digitálního připojení**

- Hladké připojení se 2 vstupy HDMI a připojením Easylink
- USB pro přehrávání fantastických multimédií
- Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor

# PHILIPS

## Přednosti

### Technologie Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balíček obrazových inovací, které digitálně upravují a optimalizují kvalitu na optimální kontrast, barvu a úroveň ostrosti. Výsledkem je mimořádně čistý obraz z jakéhokoli zdroje.

### Neuvěřitelný dynamický kontrast

Výsledkem jedinečné technologie pro tlumení zvýraznění obrazu společnosti Philips je vynikající úroveň černé a přesné podání tmavých odstínů a barev. Poskytuje jasný, realistický obraz s vysokým kontrastem a živými barvami.

### 28,9 miliard barev



Bohaté a přirozené barvy z nejpokročilejšího systému zpracování barev. Tříbarevné kanály (RGB) jsou optimalizovány pro celkový výkon zpracování 28,9 miliard barev. Pokročilé algoritmy detekují i ty nejjemnější barevné odstíny a odstíny pleti, aby vytvořily co nejlepší možnou barvu.

### Clear Sound



Clear Sound je novátorská audio technologie, která významně zvyšuje srozumitelnost mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že

uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co nejlépe vychutnáte.

### Zvukový výkon 2 x 8 W RMS se systémem Incredible Surround

Vychutnejte si působivost hudebního rytmu a atmosféru filmů. Výkonné zesilovače o výkonu 2 x 8 W RMS vytvářejí realistické zvukové jeviště. Systém Incredible Surround nabízí hlubší a širší zážitek z prostorového zvuku a pomáhá doplňovat bohatý zážitek ze sledování.

### 2 vstupy HDMI s funkcí EasyLink



Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním kabelem ze zařízení do televizoru, takže se vyhnete změti kabelů. Přenáší nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

### USB (multimédia)



Konektor USB umožňuje přístup k fotografiím ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3 a videu uloženém na většině flash disců USB

(USB paměťové zařízení). Připojte disk USB ke konektoru na straně televizoru a získáte prostřednictvím jednoduchého prohlížeče obsahu na obrazovce přístup k obsahu multimédií. Díky této funkci je prohlížení a sdílení fotografií, hudby a videa snadné.

### Vstup pro počítač (HDMI a VGA)

S využitím vstupu pro počítač lze prostřednictvím kabelu a převodníku HDMI-DVI (digitální signál) nebo kabelu VGA (analogový signál) používat televizor jako počítačový monitor.

### Integrovaný DVB tuner MPEG 4

Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem digitálního kabelového i pozemního vysílání, aniž by byl třeba přídavný set top box. Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

### Jednoduchá instalace



Tento televizor umožňuje snadné nastavení za pomoci průvodce, který vás krok za krokem provede procesem nastavení. Postupně zobrazí několik obrazovek s jednoduše volitelnými možnostmi pro výběr základních nastavení. Výkon televizoru je rychle a snadno nastaven dle vašich osobních preferencí.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 81 cm
- Displej: LCD Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control + světelný senzor
- Dynamický kontrast obrazovky: 50 000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms

## Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

## Pohodlí

- Snadná instalace: Průvodce instalací kanálů, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokoúhlá obrazovka
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

## Možnosti připojení

- Počet připojení AV: 1
- Počet připojení HDMI: 2
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systémové informace (jazyk nabídky)
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka

## Napájení


- Napájení ze sítě: 220-240 V; 50 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: C
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 72 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Nabídka nastavení Eco, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Průměrná roční spotřeba: 105 kWh
- Přítomnost olova: Ano\*

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

## Rozměry

- Šířka přístroje: 795,6 mm
- Výška přístroje: 508,4 mm
- Hloubka přístroje: 93 mm
- Hmotnost výrobku: 8,35 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 795,6 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 557,6 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 221,4 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 10 kg
- Šířka balení: 1000 mm
- Výška balení: 610 mm
- Hloubka balení: 160 mm
- Kompatibilní držák na stěnu: 200 x 200 mm
- Hmotnost včetně balení: 12,7 kg

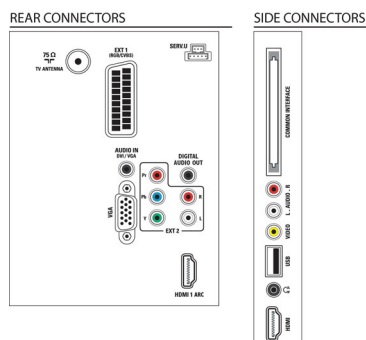

Datum vydání 2024-04-18

Verze: 1.1.4

EAN: 87 12581 62436 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.