

Philips 3000 series
LED TV

56 cm (22")

HD Ready
DVB-T/C

22PFL3206H



Ideální pro jakoukoli místnost

s moderním designem

Díky společnosti Philips si dnes i zítra vychutnáte skvělý výkon televizoru za tu správnou cenu. Tento LED televizor 22PFL3206 řady 3000 nabízí skvělý obraz, snadno použitelné digitální TV konektory a elegantní design.

Vždy jasný a živý LCD obraz

- Televizor HD Ready s technologií Digital Crystal Clear pro hloubku a čistý obraz
- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Mimořádné barvy pro zářivý přirozený obraz

Moderní design splyne s vybavením domova

- Mimořádně tenký a úzký televizor dokonale padne do kterékoli místnosti

Zážitek z autentického a čistého zvuku

- Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound

Jednoduchá možnost digitálního připojení

- Hladké připojení se 1 vstupem HDMI a připojením Easylink
- Využijte možnost přehrávání fotografií a hudby prostřednictvím USB
- Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor

PHILIPS

Přednosti

Mimořádně tenký a úzký televizor

Mimořádně tenký a úzký televizor dokonale padne do kterékoli místnosti

LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

Mimořádné barvy

Mimořádné barvy pro zářivý přirozený obraz

Clear Sound



Clear Sound je novátorská audio technologie, která významně zvyšuje srozumitelnost


mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co nejlépe vychutnáte.

1 vstup HDMI s funkcí EasyLink



Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním kabelem ze zařízení do televizoru a ušetří vás tak spousty dalších kabelů. Přenáší nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

Konektor USB pro přehrávání fotografií a hudby

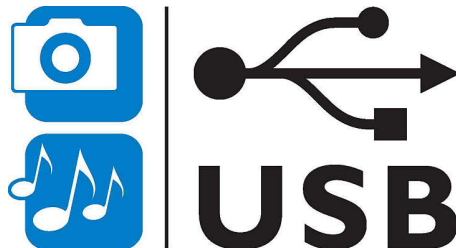

Konektor USB umožňuje přístup k fotografiím ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3

uložené na většině flash disků USB (paměťových zařízeních USB). Připojte disk USB ke konektoru na straně televizoru a získáte prostřednictvím jednoduchého prohlížeče obsahu na obrazovce přístup k multimediálnímu obsahu. Nyní můžete prohlížet a sdílet své fotografie a hudbu.

Vstup pro počítač (HDMI a VGA)

S využitím vstupu pro počítač lze prostřednictvím kabelu a převodníku HDMI-DVI (digitální signál) nebo kabelu VGA (analogový signál) používat televizor jako počítačový monitor.

Integrovaný DVB tuner MPEG 4

Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem digitálního kabelového i pozemního vysílání, aniž by byl třeba přídavný set top box. Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

Technologie Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balíček obrazových inovací, které digitálně upravují a optimalizují kvalitu na optimální kontrast, barvu a úroveň ostrosti. Výsledkem je mimořádně čistý obraz z jakéhokoli zdroje.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 22 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 56 cm
- Displej: LED HD Ready
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 300 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Pohodlí

- Snadná instalace: Průvodce instalací kanálů, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Širokoúhlá obrazovka
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání

hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround,
Regulace výšek a basů

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 1
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka

Napájení


- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W
- Značka energetické třídy: B
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 33 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Nabídka nastavení Eco
- Průměrná roční spotřeba: 47 kWh
- Přítomnost olova: Ano*

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Rozměry

- Šířka přístroje: 520 mm
- Výška přístroje: 340 mm
- Hloubka přístroje: 43 mm
- Hmotnost výrobku: 3,21 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 520 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 380 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 145 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3,4 kg
- Šířka balení: 576 mm
- Výška balení: 426 mm
- Hloubka balení: 133 mm

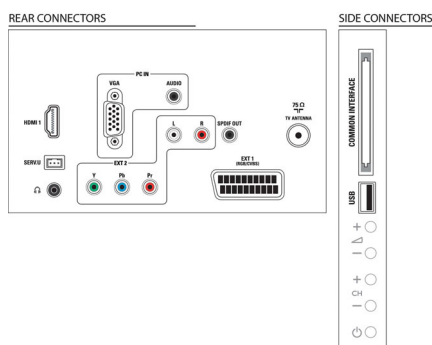

Datum vydání 2024-04-18

Verze: 3.5.9

EAN: 87 12581 62461 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.