

Philips 5000 series
LED TV

81 cm (32")

HD Ready
DVB-T/C



32PFL5206H



Relaxujte a užívejte si skvělého večera u televizoru

s vynikajícím obrazem 100Hz LED PMR

Relaxujte a užívejte si skvělého večera u televizoru Philips 32PFL5206 s dokonalou kvalitou LED. Systém Pixel Plus zaručuje jasný a živý obraz, který je doplněn o autentický zvuk.

Jednoduchá instalace, snadné použití

- Jednoduché nastavení s pomocí průvodce
- Procesem konfigurace vás provází zjednodušená nápověda na obrazovce

Zážitek z autentického a čistého zvuku

- Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound

Jednoduchá možnost digitálního připojení

- Hladké připojení se 1 vstupem HDMI a připojením Easylink
- Využijte možnost přehrávání fotografií a hudby prostřednictvím USB
- Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu

Vaše zábava ve vynikajícím detailu

- HD Ready TV s technologií Pixel Plus pro lepší detaily a jas
- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

PHILIPS

Přednosti

HD TV s technologií Pixel Plus

Pixel Plus je technologie pro zpracování digitálního obrazu, která zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledek znamená vždy obraz ostrý jako břitva s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje.

LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

100Hz Perfect Motion Rate



Díky kombinaci obnovovací frekvence panelu a jedinečného zpracování obrazu vytváří funkce Perfect Motion Rate (PMR) mimořádnou ostrost pohybu pro čistý a zářivý obraz dokonce i při rychlém pohybu na obrazovce.

Clear Sound




Clear Sound je novátorská audio technologie, která významně zvyšuje srozumitelnost mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co nejlépe vychutnáte.

1 vstup HDMI s funkcí EasyLink



Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním kabelem ze zařízení do televizoru a ušetří vás tak spousty dalších kabelů. Přenáší nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

Konektor USB pro přehrávání fotografií a hudby

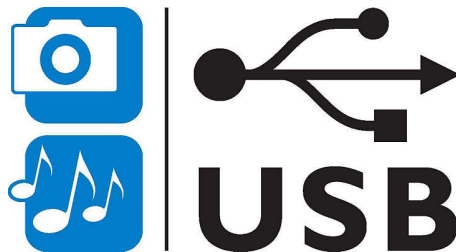

Konektor USB umožňuje přístup k fotografiím ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3

uložené na většině flash disků USB (paměťových zařízeních USB). Připojte disk USB ke konektoru na straně televizoru a získáte prostřednictvím jednoduchého prohlížeče obsahu na obrazovce přístup k multimediálnímu obsahu. Nyní můžete prohlížet a sdílet své fotografie a hudbu.

Integrovaný DVB tuner MPEG 4

Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem digitálního kabelového i pozemního vysílání, aniž by byl třeba přídavný set top box. Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

Nápověda na obrazovce



Nový průvodce uzpůsobením zajišťuje snadné nastavení. Na televizoru se vedle sebe zobrazí různá nastavení obrazu, ze kterých si vyberete upřednostňované nastavení. Úvodní konfiguraci tak zvládnete dokončit v několika snadných krocích.

Jednoduchá instalace



Tento televizor umožňuje snadné nastavení za pomoci průvodce, který vás krok za krokem provede procesem nastavení. Postupně zobrazí několik obrazovek s jednoduše volitelnými možnostmi pro výběr základních nastavení. Výkon televizoru je rychle a snadno nastaven dle vašich osobních preferencí.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 81 cm
- Displej: LCD HD Ready
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 400 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Technologie Pixel Plus, Technologie Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Pohodlí

- Snadná instalace: Průvodce instalací kanálů, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Širokouhlá obrazovka
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání

hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 1
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka

Napájení


- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 42 W
- Funkce úspory energie: Vypnutí se spotřebou 0 W, Režim Eco, Nabídka nastavení Eco, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Průměrná roční spotřeba: 61 kWh
- Přítomnost olova: Ano*

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Rozměry

- Šířka přístroje: 771 mm
- Výška přístroje: 495 mm
- Hloubka přístroje: 49 mm
- Hmotnost výrobku: 8,45 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 771 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 539 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 179 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 9 kg
- Šířka balení: 965 mm
- Výška balení: 590 mm
- Hloubka balení: 159 mm
- Kompatibilní držák na stěnu: nastavitelný 200 x 100 mm

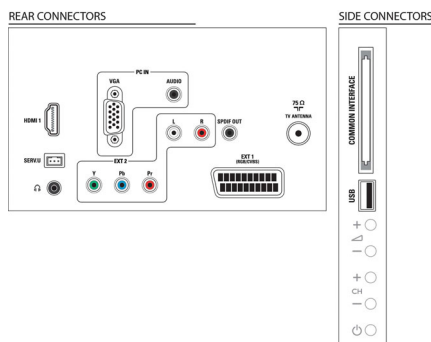

Datum vydání 2024-04-18

Verze: 4.2.7

EAN: 87 12581 62557 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplacení. Další informace získáte od operátora.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.