

PHILIPS

Elektrisk rakapparat

Shaver 1000 Series

PowerCut-blad

Rakhuvuden som kan böjas i
fyra riktningar

Öppna med en tryckning

Näshårstrimmer



S1142/02



Snabb, nära rakning

Philips elektriska rakapparat i 1000-serien ger dig en snabb och nära rakning, och den är dessutom prisvärd. Rakapparaten är helt tvättbar och har 27 självslipande PowerCut-blad, vilket gör den enkel att använda och är alltid tillförlitlig.

Lättanvänd

- 40 minuters sladdlös rakning på 8 timmars laddning
- Ergonomiskt grepp för bekväm användning
- Vattentät för enkel rengöring och användning i duschen
- Öppna med en tryckning för enkel rengöring
- Batteriindikatorn meddelar när det är dags att ladda
- Skyddshylsan håller rakhuvudet rent mellan rakningarna
- Smidig laddning

Mångsidig

- Trimma näs- och öronhår
- Enkel trimning ur alla vinklar

Efficiency

- PowerCut-blad för en konsekvent slät rakning
- Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar följer ansiktet för en behaglig rakning

Sustainability


Funktioner

PowerCut-blad



27 självslipande blad klipper konsekvent varje hårstrå precis ovanför huden för ett lent och jämnt resultat varje gång. Våra självslipande blad förblir som nya i två år.

Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar

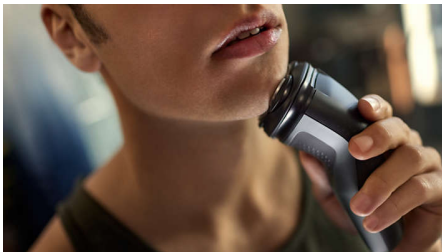

Rörliga rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar för att hålla jämn kontakt mot huden och skydda den mot skärsår.

Öppna med en tryckning



Rakapparatens huvud öppnas med en knapptryckning så att du kan skölja rent det under rinnande vatten.

40 minuters sladdlös rakning



Ett hållbart NiMH-batteri ger 40 minuters rakning efter 8 timmars laddning. Det räcker till cirka 13 rakningar.

Ergonomiskt grepp



Tappa inte greppet. Det ergonomiska handtaget med gummi förblir säkert och bekvämt, även när det är blött.

Vattentät (IPX7)



Skölj under rinnande vatten eller raka dig i duschen. Vattentäthetsklassningen på IPX7 innebär att den kan sänkas ned i en meter vatten i upp till 30 minuter.

Batteriindikator




Se till att du inte får slut på batteri. Batteriindikatorn meddelar dig om batteriet nästan är urladdat, är urladdat eller om det laddas.

USB-A-laddning



På Philips driver vi hållbarhet i alla aspekter av produktskapandet. Vår ambition är att minska avfallet och minimera antalet USB-adaptrar vi marknadsför. Om du behöver en adapter hittar du en via: www.philips.com/support

Tillverkad med omsorg för planeten

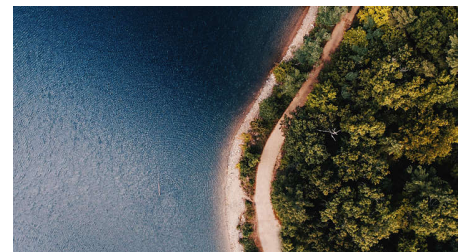

Förpackningen till denna rakapparat är plastfri och tillverkad av 90 % återvunnet material. Vår produktionsanläggning för rakblad använder dessutom 100 % förnybar el.

Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Skyddskåpa
Nästrimmer medföljer

Effekt

Driftstid: 40 min/13 rakningar
Batterityp: NiMh
Laddningstid: Fulladdad efter 8 timmar

Design

Handtag: Ergonomiskt grepp och handtag
Färg: Djupgrå

Service

Reservhuvud: Byt vartannat år med SH30
2 års garanti

Rakningsresultat

Konturföljande: Rakhuvuden som kan böjas i
fyra riktningar
Raksystem: PowerCut-bladsystem, 27
självslipande blad, 55 000 klipp/minut

Lättanvänd

Teckenfönster: Laddningsindikator
Rengöring: Tvättbar
Användning: Endast användning utan sladd
Vattentät: Vattentät IPX7, Kan användas i
duschen

