




Philips 4200 series
Svært slank LED-TV

80 cm (32")

LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

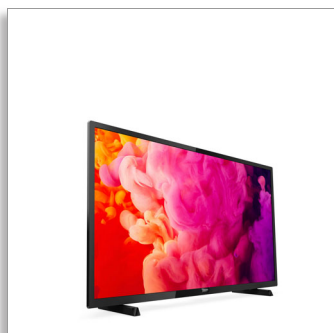

32PHS4203

Svært slank LED-TV

med Pixel Plus HD

Philips 4200 kommer til å overgå forventningene dine med en HD-bildekvalitet til en rimelig pris. Med sin enkle og elegante design passer den inn i alle rom i hjemmet ditt.

Se på TV slik det passer deg

- To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling
- USB for multimediaavspilling

Like fleksibel som du er

- Slankt, forbedret stativ formidler letthet

Et klart, levende bilde til enhver tid

- LED-TV for bilder med fantastisk kontrast
- Pixel Plus HD. Skarpe bilder, uansett kilde.

PHILIPS

Høydepunkter

Slankt stativ

Vårt nye slanke stativ ble utviklet for å endre plassen under TV-en der et tradisjonelt stativ vanligvis er plassert, noe som gir deg en mer oppslukende seeropplevelse. En TV som står trygt, med et glimt av fremtiden.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre kontraster. Enten du ser på TV-sendinger eller innhold fra en plate, får du skarpere bilder med lysere hvite farger og mørkere svarte farger.

LED-TV

Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.

To HDMI-innganger med EasyLink

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydssignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

USB (bilder, musikk, video)



Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TV-en slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Skjerm: LED-HD-TV
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, Micro Dimming

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: opptil 1366 x 768 p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

Brukersamhandling

- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Skjermformatjusteringer: Autozoom, Superzoom, Movie expand 16:9, Uskalert, 16:9
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Elektronisk programguide*: 8-dagers elektronisk programguide*

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volumtjenvning, Basskontroll, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Satellitt-kontakt, Antenne IEC75, Audio-inngang (DVI), Hodetelefonutgang

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $0,3\text{W}$
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 28 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
- Arlig energiforbruk: 41 kWh
- Spor av bly: Ja*
- Kvikksølvinnhold: 0 mg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Bordstativ

Farge og utforming


- TV-front: Black High Gloss

Mål

- Bredde, apparat: 732,6 millimeter
- Høyde, apparat: 436,0 millimeter
- Dybde, apparat: 77,3 millimeter
- Produktvekt: 4,8 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 732,6 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 455,2 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 166,2 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 4,9 kg
- Eskebredde: 798 millimeter
- Eskehøyde: 520 millimeter
- Eskedybde: 123 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 5,8 kg
- Veggfeste-kompatibel: X= 100 mm
- TV-stativets bredde: 550,6 millimeter

Connections

Side

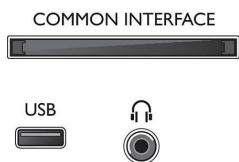

Rear



Utgivelsesdato
2023-08-18

Versjon: 4.1.1

EAN: 87 18863 01654 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com



* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.