



Philips 5800 series  
Televisor LED com Smart  
TV ultrafino Full HD

**60 cm (24")**

Índice de desempenho da imagem  
500  
FHD  
Pixel Plus HD



**24PFS5863**

## Televisor LED com Smart TV ultrafino Full HD com Pixel Plus HD

Desfrute de conteúdos com cores vibrantes em qualquer lugar com o televisor Smart TV Full HD que proporciona um som fantástico. O Pixel Plus HD proporciona imagens nítidas a partir de qualquer fonte. O altifalante Bluetooth de 16 W oferece uma plenitude de som acima do seu tamanho. O televisor portátil ideal para os amantes de música.

### **Concebido para os mais exigentes.**

- Moldura em branco brilhante e base de som impressionante.
- Portabilidade resistente quando existe muito espaço.
- Grelha da base de som com acabamento em tecido Kvadrat de elevada qualidade.

### **SAPHI: seleção de conteúdos numa aplicação intuitiva**

- Galeria de aplicações da Philips. Acesso a Youtube, Netflix e muito mais.
- SAPHI. A forma inteligente de desfrutar do seu televisor.

### **Cor brilhante. Profundidade surpreendente.**

- Televisor LED Full HD. Resolução de elevada qualidade.
- Pixel Plus HD. Imagens nítidas, independentemente da fonte.
- Micro Dimming Pro. Contraste inteligente para cenas dinâmicas.

### **Concebida para o som.**

- Solução sonora tudo-em-um. Clareza excepcional. Graves potentes.
- Compatível com Bluetooth. Dá vida às listas de reprodução.

# PHILIPS

## Destaques

### Design moderno em branco

Sabemos que procura um televisor de ecrã pequeno com uma aparência tão boa como o seu desempenho. Por isso, a nossa equipa de design combinou uma elegante moldura com um acabamento sofisticado em branco brilhante para criar um design moderno e inovador que complementa qualquer divisão.

### Design portátil

Elegante, compacto, leve e portátil, o televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos em qualquer local, seja na cozinha seja a acampar com a família. Este televisor portátil ajuda a manter-se a par das notícias, assim como dos resultados mais recentes dos seus desportos favoritos. Foi desenvolvido para estar no meio da diversão!

### Base de som

Um televisor pequeno nunca teve um som tão bom. Ouça todos os detalhes com uma nitidez perfeita e graves rico e potentes. Vários diafragmas de gama média, alta e baixa fornecem uma qualidade de som excelente para dar vida aos seus filmes, programas, jogos e música. Melhor ainda, a conectividade Bluetooth sem fios facilita incrivelmente a audição das suas músicas e listas de reprodução favoritas com um som excelente.

### Televisor LED Full HD

Eleve a tecnologia HD a outro nível com Full HD. Apresentando uma imagem mais nítida com maior luminosidade, cores realistas e um melhor contraste, o seu ecrã Full HD irá tornar a sua experiência de TV ainda melhor.


### Pixel Plus HD

O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a transmitir conteúdo online ou a ver TV por cabo, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.

### Micro Dimming Pro

O Micro Dimming Pro otimiza o contraste no seu televisor com base nas condições de iluminação da sua divisão. Com a ajuda do seu software especial que analisa a imagem em 6400 zonas diferentes, poderás desfrutar de um contraste e uma qualidade de imagem incríveis para uma experiência visual verdadeiramente realista – de dia ou de noite.

### SAPHI

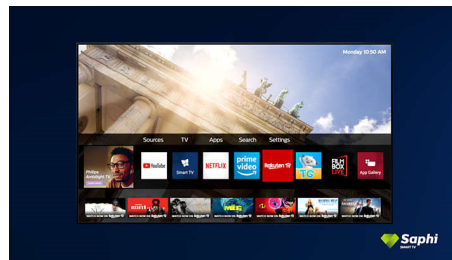

O SAPHI é um sistema operativo rápido e intuitivo que permite uma utilização agradável da sua Philips Smart TV. Desfrute da ótima qualidade de imagem e do acesso com um único botão a um menu de ícones organizado. Controle o seu televisor com facilidade e navegue rapidamente entre as aplicações

populares da Philips Smart TV, incluindo YouTube, Netflix e muito mais.

### Galeria de aplicações da Philips

A galeria de aplicações da Philips é uma vasta coleção de aplicações online à qual pode aceder assim que o seu Smart TV estiver ligado à Internet. É muito fácil! Basta ligar o seu televisor, ligar-se à Internet e experimentar um novo mundo de entretenimento online.

### Solução sonora tudo-em-um

Um televisor pequeno nunca teve um som tão bom. Ouça todos os detalhes com uma nitidez perfeita e graves rico e potentes. Vários diafragmas de gama média, alta e baixa fornecem uma qualidade de som excelente para dar vida aos seus filmes, programas, jogos e música. Melhor ainda, a conectividade Bluetooth sem fios facilita incrivelmente a audição das suas músicas e listas de reprodução favoritas com um som excelente.

### Compatível com Bluetooth

Compatível com Bluetooth. Dá vida às listas de reprodução.

# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 4:3/16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 24 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 60 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD

## Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: até 1920x1080p

## Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de legendas suportados: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interação com utilizador

- Programa: Pausa TV, Gravação USB\*
- Fácil de utilizar: Botão Home completo
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB
- Ajustes de Formato do Ecrã: Zoom automático, Superzoom, Expansão de filmes 16:9, Não à escala, 16:9, 4:3
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Guia de Programação eletrónico\*: Guia de Programação eletrónico para 8 dias

## Som

- Potência de saída (RMS): 16 W
- Configuração dos altifalantes: 2 colunas médias e altas de 4 W, woofer de 8 W
- Melhoramento do som: Incredible Surround, Som cristalino, Nivelador Automático do Volume, Som Inteligente
- Funcionalidades sonoras: Tecnologia de anéis tripos

## Conetividade

- Número de ligações HDMI: 2
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de USB: 2
- Outras ligações: Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), Conector de satélite, Saída de auscultador, LAN Ethernet RJ-45

## Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 23 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: N/A
- Consumo de energia anual: 34 kWh
- Presença de chumbo: Sim\*
- Teor de mercúrio: 0 mg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Suporte para mesa

## Cor e acabamento


- Frente do televisor: Branco de alto brilho

## Dimensões


- Largura do conjunto: 547,9 mm
- Altura do conjunto: 325,8 mm
- Profundidade do conjunto: 34,1 mm
- Peso do produto: 4,3 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 547,9 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 396,5 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 146,7 mm
- Peso do produto (+suporte): 4,3 kg
- Largura da caixa: 602 mm
- Altura da caixa: 498 mm
- Profundidade da caixa: 197 mm
- Peso incl. embalagem: 5,6 kg
- Largura do suporte para televisor: 215,7 mm

## Connections

### Side

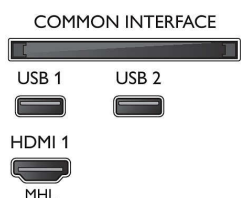

### Rear

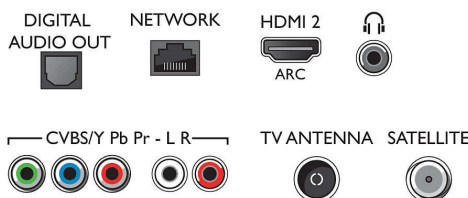

Data de publicação  
2023-08-18

Versão: 10.0.1

EAN: 87 18863 01501 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
- \* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
- \* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
- \* (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
- \* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.