



Philips Series 2300
Напълно
автоматична машина
за еспресо

- 4 напитки
- LatteGo
- Матово черно

EP2330/10

Най-лесният начин да се насладите на пресни зърна кафе

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Насладете се на 4 напитки с едно докосване, осигурявайки перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета, лесно се настройва и може да се почиства само за 10 секунди*.

Ароматно кафе от пресни зърна

- Насладете се на 4 напитки с едно докосване
- Копринено гладка пяна с LatteGo за различни видове мляко
- Обогатен вкус с нашата изнosoустойчива керамична кафемелачка

Вашето кафе по вашия начин

- Лесен избор на кафе и персонализиране

Проектирана за безпроблемна употреба

- LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко: 2 части, без тръбичка
- Лесни инструкции и вдъхновение с приложението Coffee+
- До 5000 чаши** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean
- 40% по-тихо със SilentBrew, същото вкусно кафе

PHILIPS

Акценти

4 напитки с едно докосване



Насладете се на 4 популярни рецепти за кафе: от класическо еспreso, обикновено черно кафе до капучино, с перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. Разполагате също и с гореща вода за чай.

Лесен избор на кафе и персонализиране



Избирайте лесно любимите си напитки благодарение на модерния дисплей със сензорен екран с цветни икони. Регулирайте кафето си, както ви харесва, с функцията My Coffee Choice: изберете предпочитаната сила, дължина на кафето и ниво на разпенване на млякото така, че да отговарят на вашия вкус.


LatteGo система за мляко



С натискането на един бутон LatteGo автоматично приготвя копринено гладка

млечна пяна за вашите млечни кафета благодарение на мощната циклонова технология за разпенване, дори и с любимите ви алтернативи за мляко на растителна основа.

Най-бързата за почистване система за мляко някога*

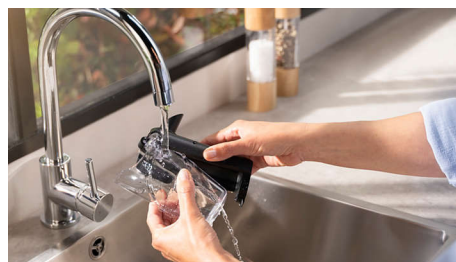

LatteGo е най-бързата за почистване система за мляко само с 2 части, без тръбички и с възможност за почистване за 10 секунди под чешма или в съдомиялна машина. Philips не предлага автоматично почистване, тъй като това изисква допълнително почистване.

Тихо приготвяне на кафе със SilentBrew




Нашата патентована технология SilentBrew намалява звуците от машината, така че можете да се насладите повече на изживяването от приготвянето на ароматно кафе. Използвайки потискане на шума и тихо смилане, нашите машини създават 40% по-малко шум от по-ранните модели и разполагат със сертификат Quiet Mark.

100% керамични мелачки



Извлечете пълния аромат на своето кафе с нашата изнosoустойчива керамична кафемелачка. Издръжливата керамична кафемелачка може да се регулира в 12 стъпки – от фино до грубо смилане.

Лесно, вдъхновено приготвяне на кафе с приложението Coffee+

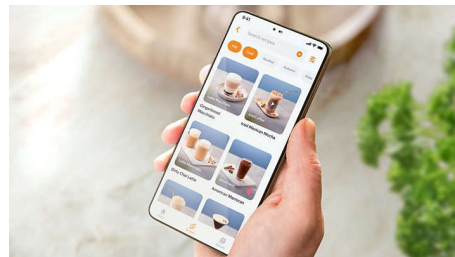

Открийте всичко, което трябва да знаете за вашата напълно автоматична машина за еспreso и отключете свят от неограничено вдъхновение от рецепти за кафе напитки с приложението Coffee+.

Филтър AquaClean



Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от машината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от машината за до 5000 чаши**, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.

Спецификации

Страна на произход

- Проектиран във: Италия
- Произведено в: Румъния

Персонализиране

- Настройки на силата на аромата: 3
- Дължина на кафето и млякото: Регулируема
- Настройки на мелачката: 12
- Контрол на аромата при предварително варене
- Настройки за температурата: 3

Разновидност

- Напитки: Еспресо, кафе, капучино, гореща вода, Кафе, Капучино, Гореща вода
- Опция за мляно кафе
- Двойна чаша
- Двойна чаша мляко: Не

Други функции

- Тихо варене на кафе
- Уплътнение Aroma
- Подвижен блок за приготвяне
- Направлявано премахване на накип
- AquaClean

Акcesoари

- Приложено: Мерителна лъжичка, тестова лентичка за твърдост на водата, филтър AquaClean, тръбичка за смазка, капак за съхранение LatteGo, Лентов тест за твърдост на водата, Филтър AquaClean, Туба със смазка, LatteGo капак за съхранение

Технически данни

- Дължина на кабела: 100 м
- Напрежение: 230 V
- Честота: 50 Hz
- Капацитет на каната за мляко: 0,26 л
- Капацитет на съда за отпадъци: 12 порции
- Обем на воден резервоар: 1,8 л
- Тегло на продукта: 8 kg
- Вместимост за кафе на зърна: 275 g
- Контейнер за отпадъци: Достъп отпред
- Воден резервоар: Достъп отпред
- Съвместимост на филтъра: AquaClean
- Налягане на помпата: 15 bar
- Цвят и покритие: Матово черно и хром
- Размери на продукта: 246 x 371 x 433 mm
- Потребление на енергия при приготвяне: 1500 W

Общи спецификации

- Регулируема височина на улея: 85 – 145 mm
- Млечно решение: LatteGo
- Почистване на частите в съдомиялна: Тавичка за отцеждане, LatteGO
- Лесно почистване и поддръжка: Съвместима с филтър AquaClean
- Потребителски интерфейс: Цветен сензорен дисплей

Сервиз

- 2 години гаранция

Устойчивост

- ECO настройка
- Енергиен етикет: Клас A



Дата на издаване
2024-02-16

Версия: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещите в света напълно автоматични машини за еспресо с едно докосване (кафе + мляко) (2023 г.).

* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Действителният брой на чашите зависи от избраните видове кафе и моделите на изплакването и почистването.