

Philips 6000 series  
Televizor cu tehnologie  
Smart LED

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C



**32PFL6636H**



## Relaxați-vă și savurați o seară grozavă în fața televizorului

cu o imagine excepțională cu LED-uri PMR de 400 Hz

Relaxați-vă și savurați o seară grozavă în fața televizorului cu imagini Full HD clare și vii și cu sunet autentic. Televizorul LED Philips 32PFL6636 de 81 cm (32") din seria 6000 are Net TV, deci puteți naviga cu ușurință pe Internet și descărca filme direct pe televizor.

### Sunet clar și autentic

- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound
- Auziți bașii 28 W RMS și Ambi-wOOx

### Conectivitate digitală completă ușor de realizat

- Conectivitate perfectă cu intrări 3 HDMI și Easylink
- USB pentru redare multimedia fantastică
- Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepție HD, fără set top box

### Divertisment cu detalii excepționale

- TV Full HD cu Pixel Plus HD pentru detalii și claritate mai bună
- Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

### Bucurați-vă de lumea online cu Smart TV

- O diversitate de aplicații online, filme de închiriat și televizor care recuperează
- Cu DLNA, bucurați-vă de fotografiile, muzică sau filme pe televizorul dvs.
- Conectare wireless ușoară cu adaptorul opțional USB wireless

# PHILIPS

Televizor cu tehnologie Smart LED  
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

## Repere

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD oferă o combinație unică de claritate, detalii naturale, culori vii și mișcare fluidă naturală. Artefactele și zgomotul din toate sursele, de la multimedia la TV cu definiție standard și HD cu rată mare de compresie, sunt detectate și reduse pentru a vă oferi o imagine curată și extrem de clară.

### Perfect Motion Rate 400Hz



Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz permite reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, producând imagini clare și vibrante în filmele cu acțiune rapidă. Noul standard PMR Philips redă vizual efectul combinat al celei mai rapide rate de refresh a ecranului, HD Natural Motion și o formulă unică de procesare, pentru o claritate de neegalat a mișcării.

### Sunet clar



Clear Sound este o tehnologie audio inovatoare care crește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură audirea fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vizionați.

### 28 W RMS Ambi-wOOx



Simțiți puterea noii tehnologii Philips Ambi-wOOx. Aceasta creează un bas de calitate, redând frecvențele joase cu o fidelitate excepțională. Ambi-wOOx proiectează de asemenea sunetul pentru a ocupa mai bine spațiul ambianțial al încăperii. Cu boxe puternice 28 W RMS, Ambi-wOOx creează o ambianță sonoră realistă. Acesta oferă o ambianță sonoră clară și amplă, complementară unei experiențe de vizionare de excepție.

### Aplicații online Net TV



Închiriați filme direct de pe televizor de la magazinele video online, vizionați programe de televiziune recuperate de pe canalele dvs. preferate și bucurați-vă de o selecție bogată de aplicații online cu Net TV. Puteți de asemenea naviga peste tot pe Internet.

32PFL6636H/12

### SimplyShare TV



Partajați fotografiile, muzică și filme prin DLNA de pe smartphone-ul, tableta sau computerul dvs. și savurați-le pe marele ecran.

### Adaptor Wi-Fi USB



Bucurați-vă de Smart TV wireless cu adaptorul Wi-Fi USB Philips (PTA01) pentru Smart TV. Pur și simplu introduceți adaptorul în conectorul USB din partea laterală a televizorului și conectați-vă televizorul direct la rețeaua de la domiciliu. Navigați la conținutul online preferat cu telecomanda televizorului.

### 3 intrări HDMI cu EasyLink



HDMI este un cablu unic care este adecvat atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenșul” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea operațiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set top box sau sistemul home theatre.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Afișaj: Iluminare din spate edge LED
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Control activ + senzor de lumină,

- Super rezoluție, Perfect Motion Rate 400Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 2 ms
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

## Rezoluție de afișare acceptată


- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

## Aplicații Smart TV

- Control: Aplicația MyRemote (iOS și Android), Tastatură USB și suport pentru mouse
- Net TV: Televizorul care recuperează, Magazine

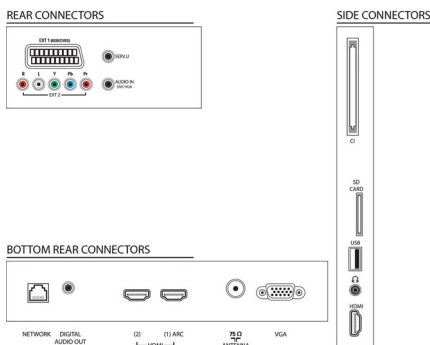

# Specificații

- video online, Deschideți browser-ul de Internet, Aplicații online
- SimplyShare: Browser media DLNA, Browser media USB, WiFi MediaConnect\*
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Asistentă Codec, Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate redare imagini: JPEG
- Net TV: Inclus

## Confort

- Ușor de instalat: Autodectare dispozitive Philips, Expert de instalare canal, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional, Manual de utilizare pe ecran, Butoane pentru control tactil
- PC network link: Certificat DLNA 1.5
- Ajustări format ecran: Autocompletare, Autozoom, Extindere film 16:9, Super zoom, Nescalat, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe 8 zile\*
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade firmware online

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 28W (2 x 14W)
- Îmbunătățirea sunetului: AmbioVOX, Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround, Control înalte și joase

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Adăugare plug & play la ecranul principal, Comutare subtitrare automată (Philips), Legătură Pixel Plus

- (Philips), Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Conexiune wireless: Compatibil cu conexiuni LAN wireless
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Slot pentru card SD (Magazin video), Ieșire audio digitală (coaxială), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire căști, Conector pentru servicii

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: <math>0,15\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 40 W
- Funcții economisire energie: 0 wați când este oprit, Cronometru oprire automată, Mod Eco, Meniu setări eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: <math>0,01</math>
- Consum anual de energie: 58 kW h
- Prezența plumbului: Da\*
- Consum anual de energie în standby: 1,1\* kW h

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport rotativ pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Adaptor USB wireless (PTA01), Suport mural Philips SQM 6325, Suport mural Philips SQM 6415, Suport mural Philips SQM 6435

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 761 mm
- Înălțime aparat: 473 mm
- Adâncime aparat: 41,6 mm
- Greutate produs: 8,7 kg
- Lățime aparat (cu suport): 761 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 523 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 221 mm
- Greutate produs (+ suport): 10,6 kg
- Lățime cutie: 950 mm
- Înălțime cutie: 572 mm
- Adâncime cutie: 158 mm
- Suport mural compatibil: 200 x 200 mm



Data apariției 2023-08-21

Versiune: 12.8.6

EAN: 87 12581 59286 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Vizitați [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) pentru a descoperi oferta de servicii din țara dvs.

\* Wi-Fi Media connect: Redarea video poate fi afectată de performanța PC-ului și lățimea de bandă Wi-Fi. Pentru cerințe de sistem minime și recomandate, vizitați [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Afișează conținutul cu o mică întârziere de câteva secunde. Pot apărea mici diferențe de imagine și sunet.

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni "Free to air". Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* Utilizarea tunerului TV digital integrat vă va ajuta să economisiți energie

\* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Utilizarea comutatorului de alimentare ZERO va reduce consumul de energie în standby la 0

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

\* Tastatura și mouse-ul USB sunt acceptate prin actualizarea software-ului