

Philips 9000 series
Smart LED-TV

117 cm (46")

Full HD 3D
DVB-T2/C

46PFL9706T



Prisbelønt ytelse

3-sidig Ambilight og beste bildekvalitet

9000-serien, som fikk prisen for Beste LCD-TV av EISA de siste ti årene, leverer nyskapning til bilde og tilkobling. Med Perfect Pixel HD-motor og LED Pro får du de mest virkelighetstro bildene. Ambilight og 3D Max gir liv til filmene.

Gjør TV-opplevelsen mer intens

- Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight for en enda mer oppslukende opplevelse
- 3D Max for en altoppslukende Full HD 3D-opplevelse

Gled deg over det som finnes på Internett, med Smart-TV

- Integrert Wi-Fi for å bruke Net TV-apper og SimplyShare trådløst
- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Kontroller TVen med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
- Med DLNA kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen
- Finn, planlegg, ta opp* og stopp TV midlertidig

Prisvinnende bilde- og lydytelse

- Full HDTV og Perfect Pixel HD-motor for uslåelig klarhet
- Moth Eye for best mulig bildekontrast og minst mulig refleksjon
- Full HD LED Pro for verdens mest levende 3D-bilder
- Bright Pro for virkelighetsnær lysstyrke
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

PHILIPS

Høydepunkter

Ambilight Spectra XL



Utvid seeropplevelsen med Ambilight Spectra XL. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen mer enn før ved å projisere en lysglød fra baksiden av TV-skjermen på veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

3D Max



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med 3D Max. Rask visning kombinert med Active shutter-briller gir virkelighetsnær dybde i Full HD-oppløsning. Nå kan du oppleve alt 2D-innhold i 3D, og du kan til og med kontrollere 3D-dybden slik du vil ha den. Du gjør TVen klar for 3D Max-opplevelsen ved å legge til 3D Max-brillene.

Perfect Pixel HD

Opplev uslåelig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet,

naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser. Rene og knivskarpe bilder gjennom sporing og reduksjon av bildeartefakter og støy i alle innholdskilder. Full HD-skjermen med 1920 x 1080 piksler gir flotte bilder uten flimring og med suveren lysstyrke.

Moth Eye



Moth Eye er inspirert av perfektjonen i naturlig evolusjon ved å bruke spesielle nanostrukturer som finnes i øyet til en nattsvermer (Moth's eye). Nattsvermerens øyne er kjent som den mest perfekte antirefleksive overflaten og hjelper dem med å holde seg skjult for rovdyr. Disse fremragende egenskapene utvider bildekontrasten ved å fordype de mørke tonene, mens lysheten på de lyse elementene forsterkes uten å gi aura og refleksjoner. Nyt en virkelighetstro kontrast med strålende detaljer.

Bright Pro



Med Bright Pro får du bilder med virkelighetsnær lysstyrke og fantastisk kontrast. Bright Pro, som bygger på Philips' prisbelønte LED Pro, forsterker lysmengden

for deler av bildet, mens de svarte delene beholdes. Dette gir en enestående lysstyrke, samtidig som den avanserte og smarte behandlingen reduserer energiforbruket med opptil 50 %.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro gir ekstrem kontrast og verdens mest levende 3D-bilder. Få enestående bilder og bruk opptil 50 % mindre energi med prisbelønte LED Pro fra Philips. I den tynne skjermbakbelysningen genererer over 1000 LED-lamper den lyseste hvitfargen og den mørkeste svartfargen. Kombinert med den kraftige Perfect Pixel HD-motoren blir resultatet et praktfullt bilde med ekstrem kontrast, skarphet og levende farger.

1200 Hz Perfect Motion Rate



1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerte visuelle effekten av den raskeste paneloppdateringen, Perfect Natural Motion og en unik behandlingsformel, slik at du får enestående skarpe bevegelser



Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus
- Ambilight-versjon: Ambilight Spectra XL

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 46 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 117 cm
- Skjerm: 2D-segmentert LED-bakbelysning

- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, Konvertering fra 2D til 3D, Justering av 3D-dybde, Spilling på full skjerm for to spillere*
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Motheeye-kontrastfilter, Perfect Natural Motion, ISF-bildekalibrering, Aktiv kontroll + lyssensor, LED Pro, Skjerm med vid fargegamut, Super Resolution, Lokal dimming LED-bakbelysning, Perfect Colors, Perfect Contrast, Scanning


- Backlight, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 150 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 0,5 ms
- Peak Luminansforhold: 65 %

Støttet skjermoppløsning


- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Connections

Side

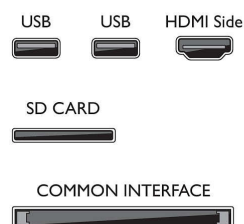

Back

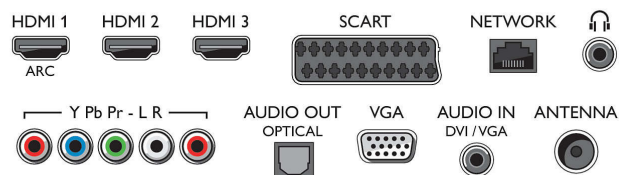

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
- Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper
- SimplyShare: DLNA-medieleser, USB-medieleser, WiFi MediaConnect*
- Program: Pause TV, USB-opptak

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte, Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG
- Net TV: Inkludert

Anvendelighet

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, 2-i-1-veggfeste
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide*
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll
- Høyttalertyper: Deksel til SoundStage-stativ

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: WiFi-sertifisert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortspor (videobutikk), Digital lyduttgang (optisk), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonuttgang, Servicetilkobling

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,1 W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 86 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: 0,01
- Årlig energiforbruk: 119 kWh
- Spor av bly: Ja*

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x batteri CR2032, Dreibart bordstativ, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Veggmonteringsbrakett, Moth Eye-rengjøringsklut, Hurtigveiledning for Smart TV, WiFi Mediaconnect-kupong
- Ekstraustyr: 3D Max-briller PTA516 (aktive)

Mål

- Bredde, apparat: 1083 millimeter
- Høyde, apparat: 660 millimeter
- Dybde, apparat: 39 millimeter
- Produktvekt: 16 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1083 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 718 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 244 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 20 kg
- Kompatibel veggmontering: justerbar 300 x 200 mm
- Bredde, stativ: 462 millimeter



Utgivelsesdato
2023-08-21

Versjon: 10.1.8

EAN: 87 12581 59548 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 3D-TV krever tilbehør PTA516 (Active shutter-briller), en 3D-kompatibel kildeenhet og 3D-kildemateriale.

* Spilling for to spillere med 3D Max støttes kun av 3D Max-TV'er av følgende typer: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

* Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.

* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste systemkrav og anbefalte systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. Viser innhold med en forsinkelse på noen sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* TV'en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* USB-opptak kun for digitale kanaler som dekkes av den TV IP-baserte elektroniske programguiden (restriksjoner for land og kanal kan gjelde). Opptakene kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+). En Internett-tilkobling kreves.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV'en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV'en brukes.

* Denne TV'en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* ISF og IMAGING SCIENCE FOUNDATION er varemerker for Isf Research Labs Llc Limited Liability Company

* Kun for 2D-spill.

* Kontroller at spillkonsollen er koblet til HDMI-kontakten på TV'en.