



Philips
LED-TV

102 cm (40")

Full HD 1080p
digital TV

40PFL6605H



Bliv en del af handlingen!

med Pixel Precise HD i et ultratyndt design

Som et maleri på væggen - oplev det nyeste ultratynde 40PFL6605 fra Philips. Med kombinationen af kraftfulde LED-billeder og en smal ramme kan du være sikker på, at du altid er en del af handlingen.

HD-TV med enestående detaljer

- Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
- Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
- 100 Hz LCD, 2 ms ydeevne giver fremragende bevægelsesskarphed
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film

Grønnere hverdag

- LED-TV er op til 40 % mere energieffektive end normale LCD-TV
- Strømforsøg på 0 W, når du slukker

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 4 HDMI-indgange og EasyLink
- USB til fantastisk multimediaafspilning
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

Imponerende, usynlig lyd

- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround
- Hør hvert et ord med Clear Sound

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede Pixel Plus-teknologi. Den bringer HD-billedkvaliteten op på et nyt niveau med 4 billioner farver. Takket være Super Resolution giver Pixel Precise HD dig nu den bedste HD-billedkvalitet, uanset om du ser en video på internettet eller en Blu-ray-film i god kvalitet.

LED



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. LED-belysningsteknologi indeholder ikke farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysting kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

100 Hz LCD, responstid 2 ms

100 Hz LCD giver fremragende bevægelsesskarphed. Den dobbelte billedhastighed øger skarpheden for gengivelse af bevægelser til mere end det dobbelte af et almindeligt LCD. Det giver en ydelse med en responstid på 2 millisekunder. Nu kan du nyde skarpe billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen.

HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede

algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

20 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lyd billede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

4 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lyd signaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

USB (multimedia)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige

indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Strømforbrug på nul watt

Opnå besparelser på el-regningen ved at bruge den indbyggede afbryder på dette TV. Dermed kan du afbryde strømmen helt uden at tage stikket ud af stikkontakten.

Energieffektiv LED

Den nyeste LED-baggrundsbelystingsteknologi gør LED-baggrundsbelyste TV til et mere bæredygtigt valg med en længere levetid og langt mindre energiforbrug end plasma-TV og konventionelle LCD-TV. I modsætning til CCFL-baggrundsbelysting bruges der ikke kviksølv ved fremstilling af LED'er. Dertil kommer, at Philips' TV-design er i konstant forbedring, hvilket har resulteret i højere materialeeffektivitet og reduceret energiforbrug, uden at det går ud over sikkerhed og velvære.

Ren lyd



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

Specifikationer

Billede/display


- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 102 cm
- Kabinetfarve: Sølvbørstet deco-front med sort kabinet
- Display: LCD Full HD, kant-LED-baggrundsbelysning
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel

- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, Aktiv kontrol + lysføler, 100 Hz tydeligt LCD, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, Reduktion af MPEG-artefakter, HD Natural Motion, Super Resolution, Color Booster
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms

- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: op til 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

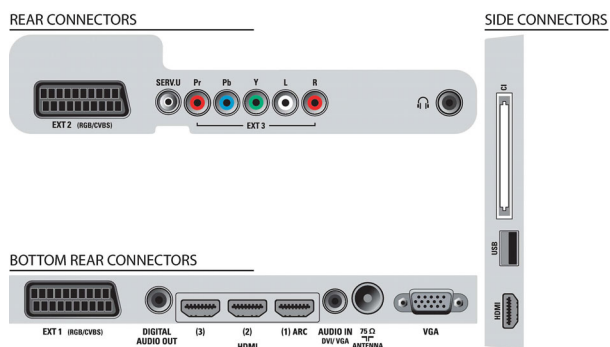

Specifikationer

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *, DVB-T MPEG-4*, DVB-C MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Container: AVI, MKV
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til indstillinger, Guide til tilslutning af enheder, Automatisk registrering af Philips-enheder, Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk kanalindstilling, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Smart Picture, Smart Sound, Brugervejledning på skærmen, EasyLink, Valg af yndlingsprogrammer, Mosaik med kanaler, One-stop oplevelsesknap, Et enkelt tryk på knappen Home
- Ur: Sleep-timer
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: Automatisk formatomskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 16:9, Widescreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedie: USB autobreak-in, USB-mediebrowser
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide*
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W, usynlig lyd
- Lydsystem: Mono, NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dynamisk basforbedring, Incredible Surround, Diskant- og basregulering, Clear Sound

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, EasyLink, Pixel Plus-link (Philips), Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, USB, Common Interface-stik (CI-CI+)
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Opsummering: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART
- VGA-indgang: PC-indgang, D-sub 15

Strøm

- Lysnet: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Grønt stempel: Certificeret med miljømærke
- Standby-strømforbrug: 0,15 W
- Strømforbrug (typisk): 84 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Lyssensor, Eco-tilstand, Timer til auto-sluk
- Strømforbrug ved slukket tilstand: $0,01$
- Årligt energiforbrug: 122,64 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, Lynhåndbog, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Sikkerheds-/lovmæssige instruktioner, Software-deklaration

Mål

- Bredde: 966 mm
- Højde: 593 mm
- Dybde: 41,5 mm
- Produktvægt: 13 kg
- Bredde (med stand): 966 mm
- Højde (med stand): 641 mm
- Dybde (med stand): 242 mm
- Produktvægt (+ stand): 16 kg
- Bredde (emballage): 1150 mm
- Højde (emballage): 682 mm
- Dybde (emballage): 158 mm
- Kompatibel vægmontering: 200 x 200 mm
- Vægt inkl. emballage: 18,5 kg



Udgivelsesdato
2023-08-21

Version: 5.3.5

EAN: 87 12581 54819 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.