



Philips
LCD-teler

56 cm (22")
HD Ready
DVB-T



22PFL3405H

Ideaalne igasse tuppa

Elutruu LED-pildiga

Selle HD Ready teleri suurepärase LED-pilti võite nautida nii filme ja sporti vaadates kui ka mängu mängides. Philipsi kvaliteet ja teleri kaasaegne disain on õige valik iga toa jaoks teie kodus.

Alati selge ja erk LCD-pilt

- Digital Crystal Clear pakub sügavat ja selget pilti
- HD Ready võimaldab HD-signaali kõrgeima kvaliteediga esitamist
- Säravad LED-pildid väikese võimsustarbe juures
- 28,9 miljardit värvi suurepärase elutruu pildi kuvamiseks
- Dynamic Contrast 150 000 : 1 uskumatult külluslike mustade üksikasjade kuvamiseks

Rohelisem argipäev

- Energiasääst tänu LED-tehnoloogiale

Külluslik ja selge heli.

- Incredible Surround pakub võimsat heli

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- Märkamatu ühenduvus tänu ühele Easylinkiga HDMI-sisendile
- Nautige fotode ja muusika esitamist USB kaudu
- PC-sisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina
- Sisseehitatud MPEG-4 tuuner HD-signaali vastuvõtmiseks digiboksita

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on uuenduslike pilditehnoloogiate pakett, mis reguleerib ja optimeerib digitaalselt pildikvaliteeti, tuues teieni optimaalse kontrastsuse, värviedastuse ja teravuse. Tulemuseks on äärmiselt terav pilt kõigi allikate kasutamisel.

HD Ready



Nautige kõrglahutusega piltide erakordset kvaliteeti ning olge täielikult valmis kasutama HD allikaid nagu HDTV digiboks või Blu-Ray plaadid. HD Ready on kaitstud kaubamärk, mis pakub tunduvalt paremat pildikvaliteeti kui täiskaadri laotus. See vastab rangetele EICTA standarditele, et pakkuda HD ekraani, mis võimaldab edastada kõrglahutusega telesignaali lahutuse ja pildikvaliteedi hüvesid. Sellel on universaalne ühendus nii analoogse YPbPr jaoks kui ka HDCP-d toetava pakkimata DVI või HDMI digitaalühenduse jaoks. See suudab kuvada 720p ja 1080i signaali 50 ja 60 Hz juures.

LED



Selles teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida pillkupüüdva minimalistliku disaini imelise pildikvaliteediga ning oma klassi kõige väiksema elektritarbega. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale.

Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

28,9 miljardit värvi



Erksad ja tõetruud värvid tänu kõige täiuslikumale värvitöötlustehnoloogiale. Kolme värvikanali (punane, roheline, sinine) optimeerimine võimaldab kuvada 28,9 miljardit värvi. Täiustatud algoritmid tuvastavad ka kõige õrnemad tooniüleminekud ja on täpsed nahatoonidega, et reprodutseerida pilti võimalikult heade värvidega.

Incredible Surround

Kogege võimsaid muusikarütme ja filmiatmosfääri. Incredible Surroundi helisüsteem toob teieni sügavama ja laiemasagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli elamuse. See annab teie käsutusse rikkaliku vaatamiskogemuse saamiseks hädavajaliku selge ja mahuka heliplatvormi.

1HDMI sisendit koos Easylink-iga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust

kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

USB fotode ja muusika esitamiseks



USB-pesa võimaldab kasutada JPEG fotosid ja MP3 muusikat enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik teleri küljel olevasse pesa ja lihtsat ekraanile kuvatavat sisubrauserit kasutades on teil juurdepääs multimeedia sisule. Nüüd saate oma fotosid ja muusikat vaadata ning jagada.

Arvutisend (VGA)

Arvutisendi kaudu saate teleri VGA-kaabli abil arvutiga ühendada, et kasutada telerit arvutiekraanina.

Sisseehitatud DVB-tuner MPEG-4

Sisseehitatud digitaalse TV tuuneriga saate vaadata maapealse edastusega televisiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti kaabliärgastikuta.

Energiasäästlik LED-teler

Uusimat LED-tagantvalgust kasutavad LED-tagantvalgusega telerid on jätkusuutlikum valik, need on vastupidavamad ja kulutavad vähem energiat kui plasmatelerid ja tavalised LCD-telerid. Erinevalt CCFL-i tagantvalgustehnoloogiast ei kasutata LED-ide tootmisel elavhõbedat. Lisaks on Philipsi telerite disaini iga põlvkonnaga täiustatud ning saavutatud tõhusam materjalikasutus ja energiasääst, ohverdamata samas ohutust ja mugavust. See on hea uudis nii teile kui ka tulevikus teie lastele.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: Laiekraan
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 22 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 56 cm
- Korpuse värv: Viskitooni disain-esipaneel ja kõrgläigestatud must korpust
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D


kammfilter, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Aktiivjuhtimine, Värvide võimendamine, Color Transient Improvement, Digital Crystal Clear, Digitaalne müravähendus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Valgustugevuse lühiajaline parandaja, Täiskaadrialaotus, Teravuse reguleerimine, Automaatne nahatoonide korrigeerimine, 1080p 24/25/30 Hz töötus, 1080p 50/60 Hz töötus

- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 150 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 6 ms
- Vaatenurk: 170° (H) / 160° (V)
- Tippvalgustugevus: 65 %
- Ekraanivõimendus: Peegeldumisvastase kattega ekraan


Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60

Rear connectors

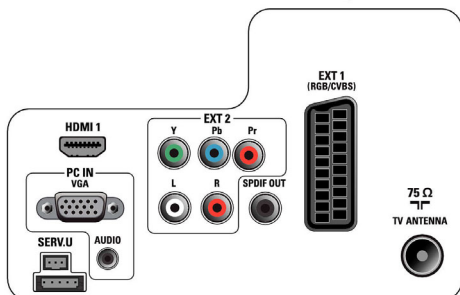

Side



Spetsifikatsioon

Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, HDMI/DVI sisendi kaudu

- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Telesüsteem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digi-TV: DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB
- Taasesitusvormingud: MP3, JPEG-pildid

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk + vanemlik järelevalve
- Lihtne installeerida: Automaatne programmi nimetamine, Automaatne kanalite paigaldus (ACI), Automaatne häälestussüsteem (ATS), Automaatne salvestus, Peenhäälestus, PLL digitaalhäälestus, lühähäälestus
- Kergesti kasutatav: Automaatne helitugevuse tasandaja (AVL), Graafiline kasutajaliides, Ekraanidisplay, Seadistusviisard, Külgujuhtimine
- Kell: Unetaimer, Äratuskell, Äratustaimer
- Ühenduse parandamine: Lihtne ühendamine
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne formaat, Ülisuur suumirežiim, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Laiakraan
- Multimeedia: USB-meediumibrauser
- Elektrooniline telekava: Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava, 8 päeva elektrooniline telekava*
- Kaugjuhtimispuult: Teler
- Kaugjuhtimispuldi tüüp: RCPF01E09
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Teleteksti täiendused: Kiirtekst, Saate teaberida
- Nutikas režiim: Isiklik, Elav, Loomulik, Kino, Mäng, Energiasääst, Tavaline, Film

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 3 W, Invisible Sound

- Helisüsteem: Nicam Stereo
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Incredible Surround, Nutikas heli

Ühenduvus

- Heliväljund – digitaalne: Koaksiaalühendus (klamber)
- SCARTide arv: 1
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, EasyLink, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Eesmised/külgmised liitmikud: CVBS sisend, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, USB 2.0
- Väline 1 SCART: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Muud liidesed: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), Liides Common Interface
- Väline 2: YPbPr-sisend, Audio L/R in (helisisend)
- Kokkuvõte: 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V; 50 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Roheline märgis: Ökosertifikaadiga
- Energiatarve ooterežiimis: 0,3 W
- Võimsustarve (tavaline): 31 W
- Aastane energiatarve: 52,56 kWh/a
- Sisaldab pliidi: Jah*

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kasutusjuhend, Garantiitunnistus, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Tarkvara avaldus

Mõõtmed

- Seadme laius: 526 mm
- Seadme kõrgus: 343 mm
- Seadme sügavus: 49,4 mm
- Toote kaal: 4 kg
- Seadme laius (alusega): 526 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 369 mm
- Seadme sügavus (alusega): 149 mm
- Toote kaal (alusega): 4,2 kg
- Karbi laius: 580 mm
- Karbi kõrgus: 426 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 75 x 75 mm



Väljalaske kuupäev
2023-08-21

Versioon: 13.6.11

EAN: 87 12581 52473 9

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* DVB-T, toetatud ainult valitud riikides

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede opeatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausitele).