

Philips 9000 series  
Smart LED TV

132 cm (52 inç)

Full HD 3D Max  
DVB T/C/S2

52PFL9606K



## Ödüllü performans

3 taraflı Ambilight ve en iyi görüntü kalitesi

EISA tarafından son 10 yılın en iyi LCD TV'si seçilen 9000 serisi, görüntü ve bağlantıya yeni bir soluk getiriyor. Ambilight ve 3D Max filmlere hayat verirken, Perfect Pixel HD Engine ve LED Pro ile kendinizi filmlerin içinde gibi hissedeceksiniz.

### İzleme deneyiminizi geliştirin

- Ambilight Spectra XL, daha fazla derinlik için yeni bir Ambilight
- Gerçek bir Full HD 3D deneyimi için 3D Max

### Smart TV ile çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarın

- SimplyShare kablosuz ve Net TV uygulamalarını kullanmak için Dahili Wi-Fi
- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
- SimplyShare ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV'nizde yaşayın
- TV programlarını bulma, programlama, kaydetme\* ve duraklatma
- Dizüstü bilgisayarınızdaki tüm filmleri TV'de izlemek için WiFi MediaConnect

### Ödüllü görüntü ve ses performansı

- Benzersiz netlik için Perfect Pixel HD Engine ve Full HD TV
- Dünyanın en canlı 3D görüntüleri için FULL HD LED Pro
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 1000Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket

# PHILIPS

# Özellikler

## Ambilight Spectra XL



Ambilight Spectra XL ile seyir deneyiminizi zenginleştirin. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasından duvara ışık yansıtarak ekranı hiç olmadığı kadar genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum işlevi sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

## 3D Max



3D Max ile oturma odanızdayken kendinizi 3D filmlerin büyümesine bırakın. Hızlı görüntü ve Aktif shutter gözlük kombinasyonu, Full HD çözünürlüğünde gerçekçi bir derinliğe hayat verir. Şimdi tüm 2D içerikleri 3D olarak deneyimleyebilir ve hatta zevkinize göre 3D'nin derinliğini bile kontrol edebilirsiniz. 3D Max gözlük ile TV'niz 3D Max deneyimine hazırdır.

## Perfect Pixel HD

Perfect Pixel HD Engine ile rakipsiz keskinlik ve netliğin tadını çıkarın. Görüntüdeki her piksel güçlendirilerek etrafındaki piksellerle daha uyumlu hale getirilir. Böylece keskinlik, doğal detaylar, canlı renkler, üstün kontrast ve akıcı hareketli görüntüler arasında mükemmel bir denge yaratılır. Tüm içerik kaynaklarından gelen görüntülerde parazit ve gürültü azaltılarak netlik ve keskinlik sağlanır. 1920x1080 piksel Full HD ekran, son derece parlak ve titremesiz görüntüler sunar.

## Full HD LED Pro



Full HD LED Pro, üstün bir kontrast ile dünyanın en canlı 3D görüntülerini sunar. Ödüllü Philips LED Pro ile nefes kesici görüntüler izlerken %50 daha az enerji kullanır. İnce ekran arka aydınlatmasındaki 1000'den fazla LED en parlak beyazları ve en derin siyahları üretir. Güçlü Perfect Pixel HD Engine ile bir araya gelen tüm bu özellikler çarpıcı kontrast, keskinlik ve canlı renklerle göz alıcı görüntüler sağlar.

## 1000Hz Perfect Motion Rate



1000Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı panel yenileme hızı, Mükemmel Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

## Perfect Natural Motion



Heyecanın keyfini titreşim olmadan çıkarın. Mükemmel Doğal Hareket, görüntüdeki

hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD'deki 1080p filmler ve 24p True Cinema dahil) titreme hareketlerini düzeltir. Sonuçta, mükemmel netlikte ve daha az parazit içeren görüntüler elde edilir. Sinema kalitesini aşan performansın keyfini çıkarın!

## 40W SoundStage



40W RMS çıkış güçlü Philips SoundStage, bugünkü LCD TV'lerle kıyaslanamayacak bir dinamizm ve güce sahiptir. Artık, son derece ince tasarımları güçlü bir TV sesiyle birleştirebiliyoruz. TV standında bulunan gelişmiş, son derece ince hoparlör sistemi derin ve canlı bası mükemmel netlikle birleştirir. Gelişmiş işleme düzeltmeleri sayesinde, duvara monte edildiğinde de ses kalitesinden hiçbir şey kaybetmez. Kusursuz sesin ve ince tasarımın keyfini çıkarın.

## Net TV çevrimiçi uygulamaları



Çevrimiçi video mağazalarından doğrudan TV'nizi kullanarak film kiralayın, en sevdiğiniz kanalları Catch-up TV servisinden izleyin ve Net TV ile çok çeşitli çevrimiçi uygulamaların tadını çıkarın. Ayrıca Internet'te de gezinebilirsiniz.

Smart LED TV  
132 cm (52 inç) Full HD 3D Max, DVB T/C/S2

52PFL9606K/02

## Teknik Özellikler

### Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu
- Ambilight Versiyonu: Ambilight Spectra XL

### Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 52 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 132 cm
- Ekran: 2D bölümlenmiş LED arka aydınlatma


- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 3D Max\*, 2D - 3D dönüştürme, 3D Derinlik ayarı, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun\*
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, ISF görüntü kalibrasyonu, Aktif Kontrol + Işık sensörü, LED Pro, Geniş renk gamına sahip ekran, Süper Çözünürlük, Bölgesel karartmalı LED arka aydınlatma, Mükemmel Renkler, Mükemmel Kontrast, Tarayıcı arka

- aydınlatma, Bölümlenmiş LED arka aydınlatma, 1000 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamik ekran kontrastı: 5.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 0,5 ms
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

### Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p

### Connections

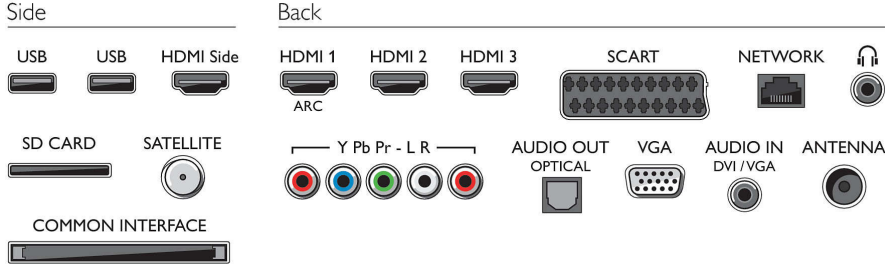

# Teknik Özellikler

değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği

## Smart TV Uygulamaları

- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı, WiFi MediaConnect\*
- Program: Pause TV, USB kaydı

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Codec desteği:, Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Net TV: Dahili

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcı sihirbazı, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi\*
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 40W (2 x 20W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü
- Hoparlör tipleri: Soundstage stand muhafazası

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: WiFi Sertifikalı
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, F tipi anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kart yuvası (Videostore), Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü
- Uydu anteni arayüzü: DiSEq 1.0

## Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,1\text{ W}</math>
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketlerine uygun güç: 102 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: <math>0,01</math>
- Yıllık enerji tüketimi: 142 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2x pil CR2032, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Güvenlik talimatları/yasal talimatlar, Duvara montaj aparatı, Smart TV Hızlı Kılavuzu, WiFi Mediaconnect kuponu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3DMax Gözlük PTA516 (Aktif)

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1217 mm
- Set Yüksekliği: 736 mm
- Set Derinliği: 39 mm
- Ürün ağırlığı: 28 kg
- Set genişliği (stant ile): 1217 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 793 mm
- Set derinliği (stant ile): 274 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 31 kg
- Stant genişliği: 522 mm
- Duvara montaja uyumlu: 400 x 200 mm

\* 3D TV için PTA516 Aksesuarı (Aktif gözlük), 3D uyumlu bir kaynak cihaz ve 3D kaynak materyal gerekir.

\* 3D Max ile iki kişilik oyun modu sadece şu set türlerine sahip 3D Max TV'lerde desteklenir: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, \_pfl5507 (Eu), \_pfl7007 (Eu), \_pfl8007 (Eu), \_pfl9x07

\* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) adresini ziyaret edin.

\* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatma, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi bant genişliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri için [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect) adresini ziyaret edin. İçerik birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve ses küçük farklılıklar görülebilir.

\* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

\* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

\* USB'den durdurma ve kayıt için en az 32GB'lık boş bir USB Sabit Disk gerekir, ancak tavsiye edilen 250GB'dir (ürünle birlikte verilmez). Bu fonksiyon, analog yayında ve harici girişlerde kullanılamaz; sadece DVB-T C ve S kanallarında kullanılabilir.

\* USB kaydı sadece TV IP tabanlı Elektronik Program Rehberi kapsamındaki dijital kanallarda yapılabilir (ülke ve kanal sınırlamaları olabilir); kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) ile sınırlanabilir. İnternet bağlantısı gerekir.

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

\* ISF ve IMAGING SCIENCE FOUNDATION, Isf Research Labs LLC Limited şirketinin ticari markalarıdır.

\* Sadece 2D oyunlar içindir.

\* Oyun konsolunun TV'nizin HDMI konektörüne bağlı olduğundan emin olun.



Yayın tarihi 2023-08-21

Sürüm: 6.3.8

EAN: 87 12581 59784 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)