



Philips 3000 series  
LED televizor

48 cm (19")

HD ready  
digitalni televizor

19PFL3205H



## Idealan za svaku prostoriju

Uz vjernu LED sliku

Bilo da se radi o filmovima, sportu ili igrama - iskusite odličnu LED sliku na ovom HD Ready televizoru. Zahvaljujući kvaliteti koju nudi Philips i svom profinjenom dizajnu, ovaj televizor pravi je odabir za svaku prostoriju u vašem domu

### Čista, živopisna LCD slika uvijek

- HD Ready za najvišu kvalitetu prikaza signala visoke rezolucije
- Briljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- Dinamički kontrast od 150 000:1 za nevjerojatno bogate detalje u crnoj boji
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike
- HD Ready s tehnologijom Crystal Clear za dubinu i jasnoću

### Svaki dan mislimo na prirodu

- Energetska učinkovitost uz LED tehnologiju

### Bogat i čist zvuk.

- Incredible Surround za snažan zvuk

### Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 1 HDMI ulaz i Easylink
- Uživate u prikazu fotografija i reprodukciji glazbe putem USB veze
- PC ulaz omogućava korištenje televizora kao računalnog monitora
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja

# PHILIPS

LED televizor  
48 cm (19") HD ready, digitalni televizor

## Istaknute znač.

### HD ready



Uživajte u iznimnoj kvaliteti slika visoke rezolucije i budite u potpunosti spremni za izvore visoke rezolucije poput HDTV settop box uređaja ili Blu-ray Disc medija. HD Ready je zaštićena oznaka koja donosi kvalitetu slike višu od one s progresivnim skeniranjem. U skladu je sa strogim standardima koje postavlja EICTA i nudi zaslon visoke rezolucije koji prikazuje sve prednosti rezolucije i kvalitete slike signala visoke rezolucije. Ima univerzalni priključak za analognu YPbPr i nekomprimiranu digitalnu DVI ili HDMI vezu, a podržava i HDCP. Može prikazati signale 720p i 1080i pri 50 i 60 Hz.

### LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerovatnom kontrastu, oštirini i živopisnim bojama.

### 28,9 milijardi boja



Živa i prirodna slika zahvaljujući najnaprednijoj obradi boja. 3 kanala boja (RGB) optimiziraju se za ukupnu snagu obrade od 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi prepoznaju suptilne nijanse boja i nijanse kože te ih obrađuju radi stvaranja najboljih mogućih boja.

### Incredible Surround

Osjetite snagu glazbenog ritma i atmosferu filmova. Incredible Surround omogućava vam doživljaj potpunog surround zvuka uz veću dubinu i širinu zvuka. Pruža jasan i prostoran zvuk koji će upotpuniti bogati doživljaj gledanja.


### 1 HDMI ulaz uz Easylink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

19PFL3205H/12

### USB za prikaz fotografija i reprodukciju glazbe

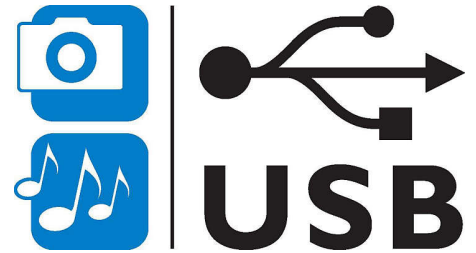

USB priključak omogućuje pristup jpeg fotografijama i mp3 glazbi na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima s pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje fotografije i glazbu.

### PC ulaz (VGA)

Pomoću PC ulaza svoj televizor možete povezati s računalom i koristiti ga kao računalni monitor.

### Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživajte u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

### Energetski učinkovita LED tehnologija

S obzirom na to da upotrebljavaju najnoviju tehnologiju LED pozadinskog osvjetljenja, televizori s LED pozadinskim osvjetljenjem smatraju se ekološki prihvatljivijim izborom jer duže traju i troše mnogo manje energije od plazma televizora i konvencionalnih LCD televizora. Za razliku od televizora s CCFL pozadinskim osvjetljenjem, u proizvodnji LED televizora ne upotrebljava se živa. Osim toga, dizajn televizora tvrtke Philips usavršavao se iz generacije u generaciju, što je dovelo do povećane učinkovitosti materijala i smanjenja potrošnje energije bez kompromisa po pitanju sigurnosti i dobrobiti. To je dobra vijest za vas danas - vašu djecu sutra.

LED televizor  
48 cm (19") HD ready, digitalni televizor

19PFL3205H/12


## Specifikacije

### Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: Široki zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 19 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 48 cm
- Boja kućišta: Dekorativna tamnoplava prednja strana s crnim kućištem visokog sjaja
- Zaslon: LED HD Ready
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 300 cd/m<sup>2</sup>

- Napredne značajke slike: Crystal Clear, 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Active Control, Napredne karakteristike boja, Pобољшanje prijelaza boja, digitalno smanjenje buke, Pобољшanje dinamičkog kontrasta, poboljšanje svjetlosnih prijelaza, Progressivno skeniranje, Podešavanje oštine, Automatska korekcija nijansi kože, obrada 1080p 24/25/30 Hz, obrada 1080p 50/60 Hz, 5 ms,

- 50 Hz
- Dinamički kontrast zaslona: 150 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 6 ms
- Kut gledanja: 170° (V)/160° (O)
- Najveći omjer osvjjetljenja: 65 %
- Napredne značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije

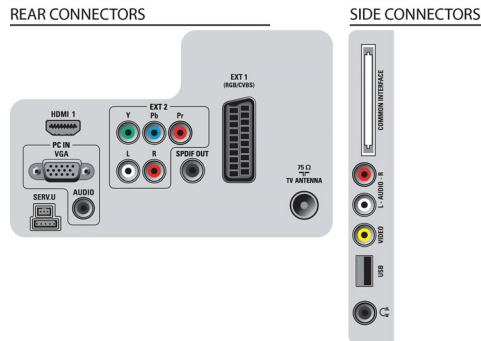

# Specifikacije

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Putem HDMI/DVI ulaza,
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG4\*
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije: MP3, JPEG fotografije

## Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Zaključavanje kanala i roditelj. kontrola
- Jednostavna instalacija: Automatsko imenovanje programa, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatski sustav podešavanja (ATS), Automatsko spremanje programa, Fino podešavanje, PLL digitalno podešavanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Grafičko korisničko sučelje, Prikaz na zaslonu, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Bočne kontrole
- Sat: Budilica, Podešavanje automatskog isključenja
- napredno spajanje: Easy Link
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, Automatski format, Super zum, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Zumiranje titlova, Široki zaslon
- Multimedia: Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, Elektronički vodič kroz programe za 8 dana\*
- Daljinski upravljač: Televizijski
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Napredni teletext: Fast Text, Linija programskih informacija
- Pametni način rada: Osobna, Živo, Prirodno, Kino, Igra, Ušteda energije, Standardna, Filmovi

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 3 W, Invisible Sound
- Sustav zvuka: Nicam Stereo
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, Smart Sound

## Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (cinch)
- Broj scart priključaka: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, EasyLink, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava
- Prednji/bočni priključci: CVBS ulaz, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, USB 2.0
- Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Common Interface
- Vanj. 2: YPbPr ulaz, L/D audio ulaz
- Sažetak: 1x HDMI, 1x USB, 1x SCART

## Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Zelena oznaka: Ekološka oznaka
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Potrošnja energije (uobičajeno): 30 W
- Godišnja potrošnja energije: 43,8 kWh
- Prisutnost olova: Da\*

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Stalak za stol, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik, Jamstveni certifikat, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Izjava o softveru

## Dimenzije

- Širina uređaja: 455 mm
- Visina uređaja: 303 mm
- Dubina uređaja: 49,6 mm
- Masa proizvoda: 3,16 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 455 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 329 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 138 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 3.32 kg
- Širina kutije: 585 mm
- Visina kutije: 409 mm
- Dubina kutije: 130 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 75 x 75 mm



Datum izdavanja  
2023-08-21

Verzija: 2.1.3

EAN: 87 12581 58141 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

\* DVB-T, podržano samo u određenim državama

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.