

Philips Cineos
平板电视

47 英寸
液晶
HD Ready

47PFL9532



提升您的视觉体验

具有锐腾核芯技术和流光溢彩技术

享受飞利浦 Cineos 液晶电视的锐腾核芯、双通道流光溢彩、全高清显示屏和 100 Hz 瞬时响应液晶屏技术带来的观看体验。USB 连接器让您完全融入多媒体的世界。

于细微处体现真正的美丽

- 含外观配套的旋转支架

身临其境般的视觉享受

- 全高清液晶显示屏，1920x1080
- HD Ready 可显示高品质的高清信号
- 锐腾核芯引擎，带来不可思议的清晰度
- 100Hz 瞬时响应带来超清晰的动态效果（3 毫秒）
- 双通道有源流光溢彩技术，显著增强您的观看体验
- 高清数码自然动感使您享受特别流畅的全高清电影

拥有卓越性能

- 通过一根电缆兼容全数字高清连接的 3 路 HDMI

画质优异的数码照片

- USB 接口，方便随时播放多媒体内容

PHILIPS

产品亮点

全高清液晶显示屏, 1920x1080




全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号, 包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台, 为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

HD Ready



享受高清画面所展现的卓越画质, 并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。HD Ready 是受保护的商标, 其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准, 所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接, 支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

锐腾核心引擎

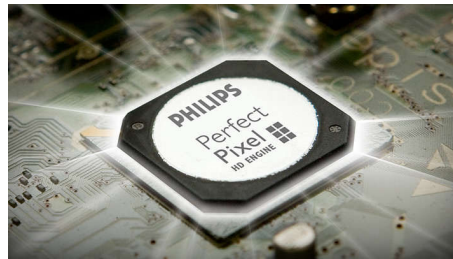

感受锐腾核心引擎带来的不可思议的清晰度。画面的每个像素值均被修正, 以便更好地匹配周围的像素, 从而产生真实自然的画面。您最终将感受到高清晰度、真实细节、生动色彩、卓越对比度以及流畅动感的独特完美统一。从多媒体到普通电视, 所有内容来源都能通过伪像和噪点检测消除功能, 呈现清晰锐利的画面。

100Hz 瞬时响应



100Hz 瞬时响应带来超清晰的动态效果, 即使屏幕上出现快速移动的影像, 依然能够清晰绚丽。双倍帧速率插入可在高达 100 Hz 的刷新率下工作。与普通液晶屏相比, 将动态再现的清晰度提高了两倍以上, 将响应时间缩短到了 3 毫秒 (以感知的模糊边缘宽度 BEW 衡量)。这一独特的飞利浦技术将液晶显示屏的动态清晰度提升到了前所未有的水平。

双通道流光溢彩



流光溢彩技术通过生成环境光影来补充屏幕图像的色彩和光线亮度, 这一技术将对整个视觉体验作出意义深远的贡献。它将视觉体验带入全新的领域, 使您完全置身于您所看到的景象中。其营造出舒适的观看环境, 从而带给您放松的观看体验并改善感知到的画面细节、对比度和色彩。流光溢彩可根据屏幕内容的变化, 自动和独立调整颜色。

高清数码自然动感



飞利浦发明的高清数码自然动感技术消除了电影画面内容中出现的颤抖现象。高清数码自然动感技术评估了画面中的动态效果并修正了电视或录制的电影资料 (例如 DVD 和 Blu-ray 光盘) 中的颤抖现象。由此产生的流畅的动画再现和卓越的清晰度必将让您享受到更高层次的视觉体验。高清数码自然动感技术可以从 SD 和 HD 画面 (包括 1080p) 中去除颤抖, 从而获得胜过电影院的动态效果!

附带旋转支架

为获得最大的摆放自由度, 我们为这台电视机度身定做了这款高品质的支架。它无需在墙上钻孔即可轻松固定纯平电视机。您可以通过方便的 40 度旋转 (两侧各 20 度) 享受最佳视角。隐蔽的线缆装置在支架背后。它也可以合适的摆放在匹配的落地式支架上。

规格

环景光

- 环景光功能: 双通道流光溢彩, 自动适应视频内容, 待机模式下也可完全操作, 高效低能耗灯泡
- 流光溢彩光系统: 广色 LED
- 调光功能: 手动及通过光传感器

图片 / 显示


- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 47 英寸

- 屏幕对角线尺寸 (公制): 119 厘米
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面效果增强: 锐腾核心引擎, 高清数码自然动感, 动态对比度增强, 1080p 50/60 赫兹处理, 1080p 24/25/30 赫兹处理, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 超感五维智能丽像, 锯齿消除, 逐行扫描, Killer 脉冲芯片, Widescreen Plus, 100Hz 瞬时响应, 双倍帧速率
- 显示屏类型: LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵

- 屏幕增强: 抗反射镀层屏幕
- 色彩处理: 4 万亿色 (14 位 RGB)

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 768, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 1920 x 1080i, 60 赫兹, 1920 x 1080p, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹,

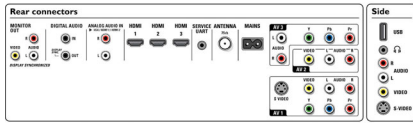

规格

576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 24、25、30 赫兹, 1080p, 24、50、60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM D/K
- 视频播放: NTSC, SECAM, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: MP3, 幻灯片文件 (.alb), JPEG 静态数码照片

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动节目命名, 自动频道设定 (ALC), 自动调谐系统 (ATS), 自动存储, PLL 数字调谐, 即插即用
- 易于使用: 4 个收藏列表, 自动音量调衡, 预设的差音量, 图形用户界面, 屏幕显示, 节目表, 设置帮助向导, 侧控
- 时钟: 智能时钟
- 屏幕格式调整: 无格式转换 (1080p 逐点显示), 4:3, 6 种宽屏模式, 自动调节格式, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 字幕和标题切换, 超级变焦, 宽银幕
- 多媒体: 数字多媒体读卡器 (浏览器), USB 自动访问
- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: RC4450
- 图文电视: 1200 页超文本
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件
- 画中画: 图文双屏
- 图文电视增强: 常看频道, 节目信息行

声音

- 输出功率 (RMS): 2x8W
- 声音系统: 虚拟杜比数字, BBE
- 音效增强: 数字信号处理, 图像均衡器, 动态低

音增强

扬声器

- 内置扬声器: 2
- 扬声器类型: 前置扬声器, 球顶高音扬声器

连接

- AV 1: (1, 2, 3Fh 自动换档), 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-Video, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS
- AV 3: (1, 2, 3Fh 自动换档), 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 4: HDMI, 音频 L/R 输入
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入, USB
- AV 5: HDMI
- AV 6: HDMI
- 其它接口: 模拟音频 L/R 输出, S/PDIF 输出 (同轴)

功率

- 主电源: AC 200 - 240 V +/- 10%
- 使用环境温度: 5 ° C 至 35 ° C
- 功耗: 275 瓦
- 待机功耗: 0.8 W

附件

- 随附的附件: 旋转支架, RF 天线电缆

尺寸

- 机身宽度: 1157 毫米
- 机身高度: 752 毫米
- 机身厚度: 117 毫米
- 产品重量: 32 千克
- 机身高度 (含桌架): 820 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 305 毫米
- 产品重量 (含桌架): 41 千克
- 包装盒宽度: 1324 毫米
- 包装盒高度: 941 毫米
- 包装盒厚度: 331 毫米
- 重量 (含包装): 49 千克
- 可壁挂安装: 600 x 400 毫米



发行日期 2023-08-21

版本: 9.0.14

EAN: 87 12581 30078 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com