



Philips 3000 series
Televisor LCD

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T



32PFL3605H

Savurați o seară grozavă în fața televizorului - garantat

cu imagini Full HD și sunet superb

Philips îți permite să te bucuri de performanțe excepționale la un preț corect, astăzi și mâine. Acest televizor de înaltă calitate oferă imagini Full HD cu o experiență unică de sunet surround și cu un design pur

O imagine LCD clară, vie, de fiecare dată

- Televizor Full HD cu Digital Crystal Clear pentru adâncime și claritate
- Contrast dinamic 50000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate
- 28,9 miliarde de culori pentru imagini naturale extraordinare

Pentru un mediu mai sănătos

- Eticheta europeană Floarea ecologică

Sunet clar și fidel.

- Simțiți puterea a 20W RMS și Incredible Surround

Conectivitate digitală completă ușor de realizat

- Conectivitate perfectă cu 2 intrări HDMI și Easylink
- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC
- Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepție HD, fără set top box


PHILIPS

Repere

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații imagine care reglează digital și optimizează calitatea imaginii pentru a realiza niveluri optime de contrast, culoare și claritate. Rezultatul este o imagine extrem de clară indiferent de sursă.

Raport de contrast dinamic 50000:1

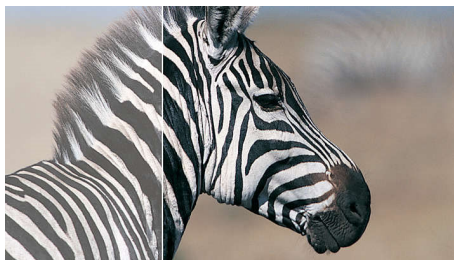

Vă doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. Dynamic Contrast va crește contrastul cu un nivel superior de negru și randarea exactă a umbrelor și a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante.

28,9 miliarde culori



Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 28,9 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează chiar și cele mai subtile nuanțe de culoare și tonurile pielii, creând cele mai naturale culori.

Incredible Surround 20W RMS


Simțiți puterea ritmului muzicii și atmosfera filmelor. Puternicele amplificatoare de 20 W RMS (2x10 W RMS) creează o ambianță sonoră realistă. Incredible Surround vă permite să trăiți un surround total, cu sunet mai profund și mai amplu, pentru a completa experiența de vizionare excelentă.

2 intrări HDMI cu EasyLink



HDMI este un cablu unic care este adecvat atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenisul” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea operațiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set top box sau sistemul home theatre.

USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii

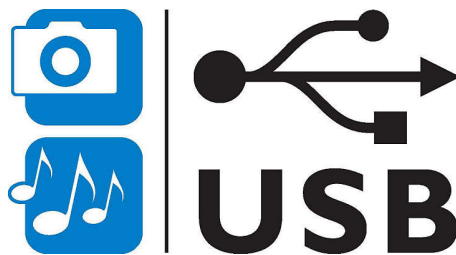

Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din

partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

Intrare PC (VGA)

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer printr-un cablu VGA și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Tuner DVB MPEG-4 integrat

Tunerul DVB-T digital integrat vă permite să recepționați transmisii TV terestre fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisii TV de calitate fără dezordine.

Eticheta Floarea ecologică

În ultimii 10 ani, am depus eforturi susținute pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător și vom continua în acest sens. Procesul nostru de design ecologic are drept obiectiv crearea de televizoare Philips care pot atinge cele mai înalte standarde și care au un impact semnificativ mai redus asupra mediului. Mărcii Philips i s-a acordat Eticheta ECO UE (floarea) pentru majoritatea modelelor sale, datorită eficienței energetice ridicate a televizoarelor, a consumului ultra-redus în standby (cu până la 50% mai redus decât nivelul solicitat de Eticheta ECO UE), absența substanțelor periculoase (de ex. plumb) și a faptului că Philips a proiectat televizoare care pot fi reciclate ușor.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Afișaj: LCD Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 400 cd/m²


- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Ajustare definiție, Reducere 2D/3D a zgomotului, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz, 5 ms, 50 Hz
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

- Raport de luminanță de vârf: 74 %
- Caracteristici superioare ale ecranului: Semi-strălucire

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360

Rear connectors

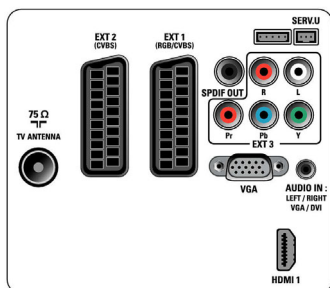

Side



Specificații

x 768, 60 Hz

- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-T MPEG4*
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Ceas: Temporizator de oprire, Programare pentru pornire automată
- Îmbunătățire a conexiunii: Easy Link
- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Super zoom, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Ecran lat
- Multimedia: Browser media USB
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe 8 zile*
- Telecomandă: Televizor
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W, sunet invizibil
- Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound, Control înalte și joase

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Control sistem audio, Sistem în standby, EasyLink, Informații sistem (limba pentru meniu)
- Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, Ieșire căști, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS
- Alte conexiuni: Intrare audio PC, Intrare PC VGA, Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D
- Cuprins: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Consum (tipic): 84.6 W
- Consum anual de energie: 123,5 kWh
- Prezența plumbului: Da*
- Conținut de mercur: 42 mg

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, 2 baterii AAA

Dimensiuni

- Lățime aparat: 796 mm
- Înălțime aparat: 508,3 mm
- Adâncime aparat: 93 mm
- Greutate produs: 8,3 kg
- Lățime aparat (cu suport): 796 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 556 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Greutate produs (+ suport): 9.4 kg
- Lățime cutie: 1026 mm
- Înălțime cutie: 610 mm
- Adâncime cutie: 160 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12,8 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm



Data apariției 2023-08-21

Versiune: 11.1.6

EAN: 87 12581 52116 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com



* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

* DVB-T, acceptat numai în țările selectate

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de excepție ale directivei RoHS.