

Philips 6000 series  
Smart LED TV

**81 cm-es (32"-es)**

Full HD 1080p  
DVB-T/C



**32PFL6626H**



## Pihentető és élvezetes este a TV mellett

ragyogó 400 Hz-es PMR LED képpel

Pihentető estét tölthet a TV mellett a tiszta, élénk Full HD kép és valóság-hű hangzás élvezetével. A Philips 81 cm-es (32"-es), 6000-es sorozatú 32PFL6626 LED TV Net TV szolgáltatással rendelkezik, vagyis könnyedén böngészhet az Interneten, és tölthet le filmeket közvetlenül a televízióra.

### **Valóság-hű és tiszta hangélmény**

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- Érezze a 28 W RMS és az Ambi-wOOx által biztosított mélyhangokat!

### **A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált**

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 3 HDMI bemenet és az Easylink révén
- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez

### **Szórakozás briliáns részletezettséggel**

- A Full HD TV és a Pixel Plus HD jobb felbontást és tisztaságot nyújt
- 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

### **Élvezze az online világot: Smart TV**

- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a DLNA segítségével
- Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás az opcionális, vezeték nélküli USB adapterrel

# PHILIPS

Smart LED TV  
81 cm-es (32"-es) Full HD 1080p, DVB-T/C

# Fénypontok

## Pixel Plus HD

A Pixel Plus HD a képélesség, a természetes részletesség, az élénk színek és az egyenletes, természetes mozgás egyedi kombinációját nyújtja. A multimédiás eszközöktől a hagyományos felbontású TV-ig és az erősen tömörített HD-ig a képhibákat és a zajt a rendszer érzékeli és lecsökkenti, így biztosítva a tiszta és borotvaéles képet.

## 400 Hz-es Perfect Motion Rate



A 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-rel előállított képhatás a leggyorsabb képernyőfrissítés, a HD Natural Motion technológia és egy egyedi feldolgozási mód együttes eredménye, amely minden eddiginél élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.

## Tiszta hangzás



A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

## 28 W RMS, Ambi-wOOx



Érezze az új Philips Ambi-wOOx technológia erejét. Ez a technológia kitűnő mélyhangokat hoz létre, mivel az alacsony frekvenciájú basszusok kiemelésével és erősítésével drámai módon megnöveli a mély hangzás élményét. Az Ambi-wOOx emellett jobban szétteríti a hangot a szobában. A 28 W RMS nagy teljesítményű hangszórókkal az Ambi-wOOx életszerű hangzást biztosít. Tiszta és széles hangteret hoz létre, amely jól kiegészíti a gazdag vizuális élményt.

## Net TV online alkalmazások



Kölcsonőzzön filmeket közvetlenül a TV-n keresztül az online videotékákból, nézzen catch-up műsorokat kedvenc csatornáiról, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Net TV-vel. A nyílt Interneten is böngészhet vele.

32PFL6626H/12

## SimplyShare TV



Osszon meg fotókat, zenét és filmeket a DLNA segítségével az okostelefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről, és élvezze őket a hatalmas képernyőn.

## Wi-Fi USB adapter



Élvezze Smart TV-jét vezeték nélkül a Smart TV-hez készült Philips Wi-Fi USB adapter (PTA01) segítségével! Egyszerűen dugja be az adaptert a TV oldalán lévő USB aljzatba, és csatlakoztassa a TV-t közvetlenül az otthoni hálózathoz. Navigáljon kedvenc online tartalmára a TV távvezérlőjével.

## 3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozirendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control + fényérzékelő, Super Resolution,

- 400 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
- Válaszidő (tipikus): 2 ms
- Csúcsfényerő-arány: 65 %

## Támogatott képernyőfelbontás


- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotékák,

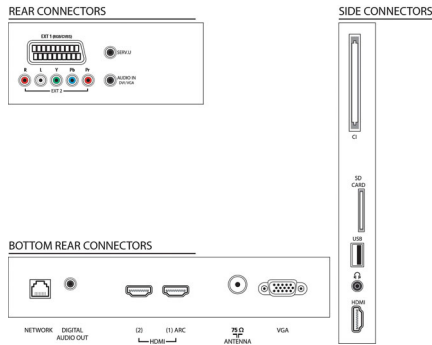

# Műszaki adatok

- Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- SimplyShare: DLNA-adathordozó-böngésző, USB-adathordozó-böngésző, WiFi MediaConnect\*
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás, Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG
- Net TV: Mellékelve

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Csatornatelepítés varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet\*
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Hangzásjavítás: Ambi-wOOx, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás

- (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Vezeték nélküli kapcsolat: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kártyafoglat (Videostore), Digitális audiokimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgatókimenet, Szervizcsatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 40 W
- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Öko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,01</math>
- Éves energiafogyasztás: 58 kWh
- Ölomtartalom: Igen\*
- Éves energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 1,1\* kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Elforgatható asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli USB adapter (PTA01), SQM 6325 Philips fali tartó, SQM 6415 Philips fali tartó, SQM 6435 Philips fali tartó

## Méretetek

- Készülék szélessége: 761 mm
- Készülék magassága: 473 mm
- Készülék mélysége: 41,6 mm
- Termék tömege: 8,7 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 761 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 523 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 221 mm
- Termék tömege (+állvány): 10,6 kg
- Doboz szélessége: 950 mm
- Doboz magassága: 572 mm
- Doboz mélysége: 158 mm
- Kompatibilis fali tartó: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma  
2023-08-21

Verzió: 12.8.6

EAN: 87 12581 59285 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: a [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

\* Wi-Fi médiacsatlakozás: A videolejátszást befolyásolhatja a számítógép sebessége és a Wi-Fi sávszélesség. A minimális és ajánlott rendszerkövetelmények érdekében tekintse meg a [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect) weboldalt. A tartalom néhány másodperces késéssel jelenik meg. A kép és a hang kisebb eltérései előfordulhatnak.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatásokat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* A beépített digitális TV-tuner energiát takarít meg

\* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A hálózati táplálás ZERO kikapcsolóját használva a készenléti energiafogyasztás 0-ra csökken

\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

\* Szoftverfrissítésen keresztül támogatott USB billentyűzet és egér