

Philips 9000 series
Smart LED-TV

117 cm (46")

Full HD 3D
DVB-T2/C

46PFL9706T



Prisvindende ydeevne

3-sidet Ambilight og optimal billedkvalitet

9000-serien har vundet EISA's pris for Bedste LCD-TV igennem 10 år og bringer innovation inden for billede og forbindelsesmuligheder. Med Pixel HD Engine og LED Pro får du de mest livagtige billeder. Ambilight og 3D Max giver filmene liv.

Gør din seeroplevelse mere intens

- Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight for mere dybde
- 3D Max sikrer en overvældende Full HD 3D-oplevelse

Nyd online-verdenen med Smart-TV

- Integreret Wi-Fi giver mulighed for at bruge Net TV-applikationer og SimplyShare trådløst
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause

Prisbelønnet billed- og lydpræstation

- Full HD TV og Perfect Pixel HD Engine giver uovertruffen klarhed
- Moth Eye giver den største billedkontrast og mindste refleksion
- Full HD LED Pro for verdens mest livagtige 3D-billeder
- Bright Pro giver naturtro lysstyrke
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambilight Spectra XL



Udvid din TV-oplevelse med Ambilight Spectra XL. Denne patenterede Philips-teknologi gør oplevelsen at se TV større end nogensinde før ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasser sig vægfarven, er lyset altid perfekt uanset væggens farve.

3D Max



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med 3D Max. Kombinationen af den hurtige skærm og brillerne med Active shutter giver Full HD-opløsningen virkelighedstro dybde. Nu kan alt 2D-indhold opleves i 3D, og du kan tilmed kontrollere dybden af 3D, så den passer til dine ønsker. Dit TV er forberedt til 3D Max-oplevelsen - bare tilføj 3D Max-briller.

Perfect Pixel HD

Oplev enestående skarphed og klarhed med Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet forbedres, så den passer bedre til de omgivende. Resultatet er en unik kombination af skarphed, naturlige detaljer, levende farver, overlegen kontrast samt jævne og naturlig bevægelser. Klare og knivskarpe billeder er et resultat af registrering og reducere af fejl og støj for alle indholdskilder. Full HD-skærmen med 1920 x 1080p pixel producerer strålende, flimmerfri billeder med fantastisk lysstyrke.

Moth Eye



Moth Eye er inspireret af perfektionen i den naturlige evolution ved at bruge specielle nanostrukturer, der findes i natsværmers øjne og hjælper dem med at gemme sig for rovdyr - de er kendt som de mest perfekte anti-reflekterende overflader. De ekstraordinære egenskaber udvider billedkontrasten ved at gøre mørke toner dybere, mens de gør lyse elementer lysere, uden haloer eller refleksion. Nyd virkelighedstro kontrast med utroligt klare detaljer.

Bright Pro



Bright PRO

Oplev begejstringen ved billeder med naturtro lysstyrke og glimrende kontrast med Bright Pro, der bygger på Philips' prisbelønnede LED Pro og aktiverer forbedret lysoutput for dele af billedet, mens det bevarer de blåsorte dele. Det sikrer enestående lysstyrke, mens den avancerede, intelligente billedbehandling sænker energiforbruget med op til 50 %.

Full HD LED Pro



LED

Full HD LED Pro giver ekstrem kontrast og verdens mest livagtige 3D-billeder. Glæd dig

over enestående billeder, og brug op til 50 % mindre energi med Philips' prisvindende LED Pro! I den tynde skærms baggrundsbelysning skaber over 1000 LED'er den lyseste hvide og den dybeste sorte farve. Kombineret med den kraftfulde Perfect Pixel HD Engine er resultatet et enestående billede med ekstremt høj kontrast, skarphed og levende farver.

1200 Hz Perfect Motion Rate



1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver klare og levende billeder i film med hurtig action. Den nye Philips PMR-standard viser den kombinerede, synlige effekt af den hurtigste skærmopdateringshastighed, Perfect Natural Motion samt en unik behandlingsproces og giver enestående bevægelsesskarphed

40 W SoundStage



Philips SoundStage med 40 W RMS-outputeffekt har mere dynamik og kraft end noget andet LCD-TV på dagens marked. Nu kan vi kombinere et ultraslankt design med kraftfuld TV-lyd. TV-standeren rummer et ultratyndt højttalersystem. Løsningen kombinerer dyb, varm bas med masser af klarhed. Ved vægmontering kan du også få glæde af den fremragende lydoplevelse takket være avanceret signalbehandlingskorrektion. Nyd flot lyd og et slankt design.



MOTH EYE



NetTV

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand
- Ambilight-version: Ambilight Spectra XL

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 46 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 117 cm
- Display: 2D-segmenteret LED-baggrundsbelysning

- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 3D Max*, 2D til 3D-konvertering, 3D-dybdejustering, 2 Player Full Screen Gaming*
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, Motion Eye kontrastfilter, Perfect Natural Motion, ISF-billedkalibrering, Aktiv kontrol + lysføler, LED Pro, Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum, Super Resolution, Lokal LED-baggrundsbelysning til nedblænding, Perfekte farver, Perfekt kontrast,


- Scanningsbaggrundsbelysning, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmmkontrast: 150.000.000:1
- Svartid (typisk): 0,5 ms
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

Understøttet skærmopløsning


- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Connections

Side

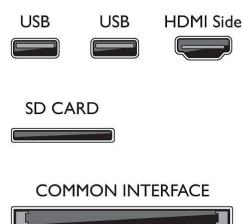

Back

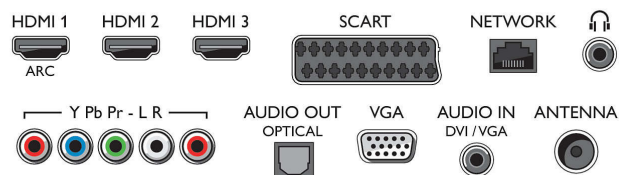

Specifikationer

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, WiFi MediaConnect*
- Program: Pause TV, USB-optagelse

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

Komfort

- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger, 2-i-1-vægbeslag
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrolknapper
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Lydfordring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering
- Højttalertyper: Soundstage-holderkabinet

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: WiFi-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,1 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 86 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: 0,01
- Årligt energiforbrug: 119 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x batteri CR2032, Drejefod, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Vægmonteringsstativ, Moth Eye rensklud, Smart TV Lynguide, Wi-Fi MediaConnect-værdikupon
- Ekstra tilbehør: 3DMax-briller PTA516 (aktive)

Mål

- Bredde: 1083 mm
- Højde: 660 mm
- Dybde: 39 mm
- Produktvægt: 16 kg
- Bredde (med stand): 1083 mm
- Højde (med stand): 718 mm
- Dybde (med stand): 244 mm
- Produktvægt (+ stand): 20 kg
- Kompatibel vægmontering: justerbar 300 x 200 mm
- Standerbredde: 462 mm

* 3D-TV kræver tilbehøret PTA516 (Active shutter-briller), en 3D-kompatibel kildeenhed og 3D-kildemateriale.

* 3D Max spil for to spillere understøttes kun på 3D Max TV med følgende sættypen: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og anbefalede systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan forekomme små forskelle på billedet og lyd.

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

* ISF og IMAGING SCIENCE FOUNDATION er varemærker tilhørende Isf Research Labs Llc Limited Liability Company

* Kun til 2D-spil.

* Kontroller, at spilkonsollen er sluttet til HDMI-stikket på TV'et.



Udgivelsesdato
2023-08-21

Version: 10.1.8

EAN: 87 12581 59548 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com