

Philips Cinema 21:9
液晶电视

142 厘米 (56 英寸)

全高清 1080P
数字电视

56PFL9954H



每晚的电视盛宴

具有 21:9 居家真影院格式和流光溢彩功能

享受电影的原汁原味！这款超宽屏幕电视完美匹配 21:9 电影格式，在流光溢彩的辅助下展现出醉人魅力。使您每晚都能在家享受视觉盛宴。

真正的影院体验

- Cinema 21:9 居家真影院的电影屏幕宽高比，顶部和底部没有黑条
- 流光溢彩 3 带给您身临其境般的观赏体验

自带网络电视

- DLNA 电脑网络连接让您欣赏到来自于个人电脑上的视频

完美的液晶画面

- 全高清液晶显示屏，2560x1080p 分辨率
- 锐腾核芯引擎，带来不可思议的清晰度
- 锐腾自然动感带来超级流畅的全高清电影

PHILIPS

产品亮点

全高清液晶显示屏, 2560x1080

在 Cinema 21:9 居家真影院上, 感受高清电视和蓝光光盘等全高清信号源的卓越画质。此独特的电影格式屏幕具有 2560x1080 的分辨率, 与屏幕的 21:9 宽高比完美匹配。

21:9 电影屏幕宽高比



大多数电视的宽高比为 16:9 (或 1.78:1), 分辨率为 1080p 全高清。而好莱坞大片制作的宽高比通常为 2.39:1。全新的飞利浦 Cinema 21:9 居家真影院电视完美匹配导演采用的原始电影格式和 21:9 (2.39:1) 的宽高比。因此, 无论是什么电影, 您现在都能以原始的宽高比欣赏, 而且不会出现黑边。

流光溢彩 3



流光溢彩 3 让您感受到电视观赏体验的新境界。通过这项飞利浦专利技术, 光源从电视屏幕背面将光环投射到周围墙壁上, 进一步放大了屏幕。流光溢彩会根据画面变换来调整电视周围灯光的色彩和亮度, 从而营造身临其境的感官效果。流光溢彩 3 技术令电影堪比真情实景!

锐腾核心引擎



感受锐腾核心引擎带来的不可思议的清晰度。画面的每个像素值均被修正, 以便更

好地匹配周围的像素, 从而产生真实自然的画面。您最终将感受到高清晰度、真实细节、生动色彩、卓越对比度以及流畅动感的独特完美统一。从多媒体到普通电视, 所有内容来源都能通过伪像和噪点检测消除功能, 呈现清晰锐利的画面。

锐腾自然动感



感受没有震颤的动作画面。锐腾自然动感能够估算画面中的运动, 并纠正播送和预录电影材料 (包括蓝光光盘和 DVD 上的 1080p 电影和 24p True Cinema) 中的震颤动作, 从而带来更流畅、更纯净的超清晰画面。享受超越影院画质的效果吧!

DLNA 可用于观赏视频的电脑网络连接

DLNA 电脑网络连接让您欣赏视频、查看到来自于个人电脑上的图片和收听音乐

规格

环景光

- 环景光功能：流光溢彩 3, 闲置灯光模式
- 流光溢彩光系统：广色 LED
- 调光功能：手动及通过光传感器

图片 / 显示

- 宽高比：2.39:1, 21:9
- 屏幕对角线尺寸（英寸）：56 英寸
- 屏幕对角线尺寸（公制）：142 厘米
- 彩色机壳：带有黑色后盖的黑色玻璃装饰前板
- 面板分辨率：2560x1080
- 画面效果增强：锐腾核心引擎，锐腾自然动感，锐腾精细对比，锐腾鲜活色彩，3/2 - 2/2 移动下拉，3D 梳状滤波器，超感五维智能丽像，锯齿消除，逐行扫描，1080p 24/25/30 赫兹处理，1080p 50/60 赫兹处理，扫描背光
- 显示屏类型：LCD 全高清 UW-UXGA 动态矩阵
- 视角：176° (H) / 176° (V)
- 屏幕增强：抗反射镀层屏幕
- 色彩处理：2250 万亿色 17 位 RGB

支持的显示分辨率

- 电脑格式：640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 768, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹
- 视频格式：480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 24、50、60 赫兹, 1080p, 24、25、30 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入：75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段：Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 视频播放：NTSC, SECAM, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接：以太网 -UTP5, USB
- 播放格式：MP3, WMA v2 至 v9.2, 幻灯片文件 (.alb), JPEG 静态数码照片, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG 节目流 PAL, WMV9/VC1

便利性

- 儿童保护：儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装：自动节目命名, 自动频道设定 (ALC), 自动调谐系统 (ATS), 自动存储, 微调, PLL 数字调谐, 即插即用
- 易于使用：自动音量调衡, 预设的差音量, 图形用户界面, 屏幕显示, 节目表, 设置帮助向导, 侧控, 连接助手, 自动设置向导, 演示模式, 屏上用户手册, 触控按钮, 最爱节目选择, 独特的

主屏幕, 马赛克频道栅

- 连接增强：Easy Link
- 屏幕格式调整：4:3, 自动调节格式, 电脑扩展 16:9, 字幕和标题切换, 超级变焦, 宽银幕, 无格式转换 (1080p 逐点显示), Cinema 21:9 居家真影院, Cinema 21:9 居家真影院字幕移动
- 多媒体：数字多媒体读卡器 (浏览器), USB 自动访问, DLNA 媒体浏览器
- 遥控器：DVD, DVD-R, 星期六, 机顶盒, 通用, HTS (家庭影院系统)
- 遥控器类型：RC4495
- 图文电视：1200 页超文本
- 固件可升级：固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件
- 画中画：图文双屏
- 灵智模式：游戏, 影院, 个人, 节能模式, 标准, 鲜艳

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 12W RMS (4 欧姆, 7% THD)
- 声音系统：BBE
- 音效增强：自动音量调节器, 数字信号处理, 动态低音增强, 高音和低音控制

扬声器

- 内置扬声器：4
- 扬声器类型：2 个集成式超重低音扬声器, 2 个球顶高音扬声器

连接

- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, EasyLink, 逐点晶晰连接 (飞利浦), 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机
- 前接 / 侧接：HDMI v1.3, S-video 输入, CVBS 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出, USB
- Ext 1 Scart: 音频 L/R, CVBS 输入, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: 音频 L/R, CVBS 输入, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其它接口：模拟音频 L/R 输出, S/PDIF 输出 (同轴), 通用接口
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 电脑网络连接：DLNA 1.0 认证
- Ext 3: YPbPr, 音频 L/R 输入, VGA 电脑接口
- HDMI 4: HDMI v1.3

功率

- 主电源：交流 220 - 240 V +/- 10%
- 使用环境温度：5 °C 至 35 °C
- 待机功耗：<0.15 瓦
- 功耗 (标准)：240 瓦




附件

- 随附的附件：轻松调衡壁架, RF 天线电缆, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池
- 可选配件：配套桌架 ST569954


尺寸

- 机身宽度：1418 毫米
- 机身高度：691 毫米
- 机身厚度：105 毫米
- 产品重量：31.9 千克
- 机身高度 (含桌架)：745 毫米
- 机身厚度 (含桌架)：324 毫米
- 产品重量 (含桌架)：37.4 千克
- 包装盒宽度：1550 毫米
- 包装盒高度：994 毫米
- 包装盒厚度：362 毫米
- 重量 (含包装)：50 千克
- 支架宽度：550 毫米
- 可壁挂安装：400 x 400 毫米

Rear connectors

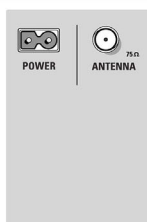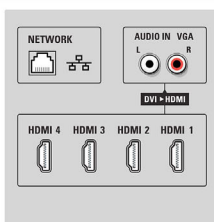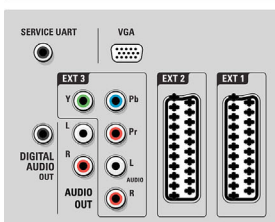

Side

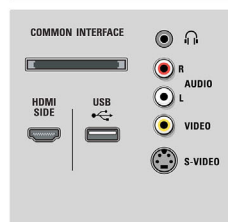

发行日期 2023-10-09

版本：8.1.5

EAN: 87 12581 50909 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com