



Philips The One  
LED-televizor 4K UHD z  
OS Android TV

Televizor s 3-stranskim

Ambilightom

Podprti vsi pomembnejši formati  
HDR  
Tehnologija P5  
126 cm (50") z OS Android TV



50PUS8507

## The one to watch

LED-televizor 4K UHD z OS Android TV z osvetlitvijo Ambilight

Ali želite vedno uživati v čudoviti sliki? Kaj pravite na povsem enostavno povezljivost in popolno doživetje, kot ga lahko ponudi le Philipsov Ambilight? Za vse trenutke, ko si enostavno zaželite gledanja televizorja – takrat si zaželite le tega, pravega "The One".

### Zasnovan za vaš dom in vaše življenje.

- Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.
- Širina stojala se prilagodi Soundbaru
- Privlačna zasnova

### Prilagodljiv zvok. Epsko predvajanje. Enostavno upravljanje.

- Glasovno upravljanje. Pomočnik Google. Deluje z Alexo.
- Televizor The One, ki je preprosto pameten. Android TV.
- Philipsov brezžični domači sistem s tehnologijo DTS Play-Fi
- Televizor The One je pripravljen na priklop katere koli igralne konzole.

### Vse, kar si želite. Ničesar, kar ne potrebujete.

- Z živahno sliko HDR. Televizor 4K UHD Philips.
- Filmska slika in zvok. Dolby Vision in Dolby Atmos.
- Vedno popolnost, ne glede na vir. Philipsova tehnologija P5.
- S čarobnim Ambilightom. Samo pri Philipsu.

# PHILIPS

LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

Televizor s 3-stranskim Ambilightom Podprti vsi pomembnejši formati HDR, Tehnologija P5, 126 cm (50") z OS Android TV


## Značilnosti

### Televizor The One z Ambilightom.




S Philipsovo tehnologijo Ambilight postane že tako odlična izkušnja ob gledanju televizorja še boljša! LED-sijalke nameščene ob robovih televizorja barve svetlobnega sija prilagajajo popolnoma sinhronizirano s prikazano sliko ali predvajano glasbo. Izražajo toplino in delujejo privlačno, zato se boste vprašali, kako ste lahko do sedaj živeli s televizorjem brez Ambilighta.

### Živahna HDR-slika

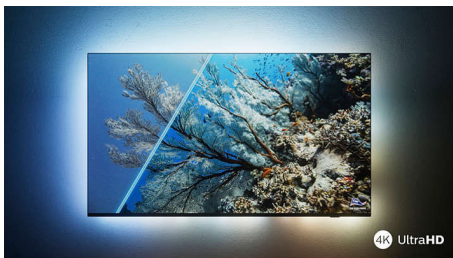

Želite med gledanjem vsakega delčka filma uživati v popolni sliki? Vaš televizor Philips 4K UHD je združljiv z vsemi sodobnimi formati HDR, kar pomeni, da boste vedno uživali v jasni, čudovito ostri sliki. Videli boste vse podrobnosti, tudi v temnih ali svetlih scenah.

### Slikovni procesor P5

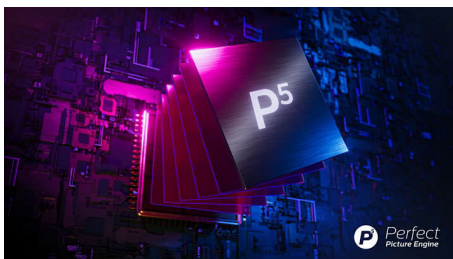

Philipsova tehnologija P5 zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da boste čutili vsako


podrobnost. Gibanje pa je tako popolnoma tekoče.

### Dolby Vision in Dolby Atmos




Vaši priljubljeni filmi, oddaje in igre bodo s tehnologijama Dolby Vision in Dolby Atmos videti in slišati osupljivo. Glejte sliko na način, kot si je to zamislil režiser, brez tveganja, da bi bila le-ta pretemna. Vse zvoke boste slišali popolnoma razločno. Uživate v zvočnih učinkih, kot da bi bili v središču dogajanja.

### Tanka, privlačna zasnova

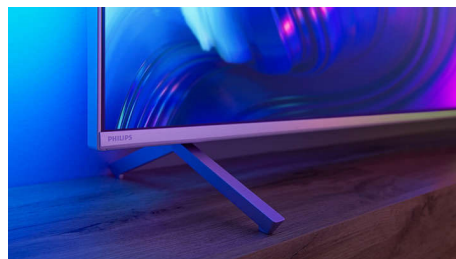

Iščete televizor, ki ustreza vašemu prostoru? Ta pametni televizor 4K UHD, z zaslonom, ki praktično nima robov, bo dobro videti v vsakem prostoru. Lep, geometrijsko skladen podstavek daje občutek, kot da televizor v prostoru lebdi. Naša embalaža je izdelana iz recikliranega kartona in papirja.

### Združljiv z DTS Play-Fi

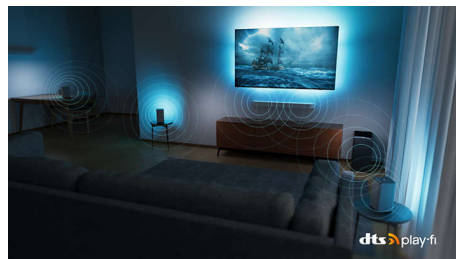


Philipsove brezžične domače sisteme s tehnologijo DTS Play-Fi boste v svojem domu

50PUS8507/12

v le nekaj sekundah povezali z združljivimi zvočniki Soundbar in brezžičnimi zvočniki. Prisluhnite filmom v kuhinji. Glasbo predvajajte kjer koli. Ustvarite sistem domačega kina s predvajanjem prostorskega zvoka, pri katerem prevzame Philipsov televizor vlogo centralnega zvočnika.

### Pripravljen na igranje iger

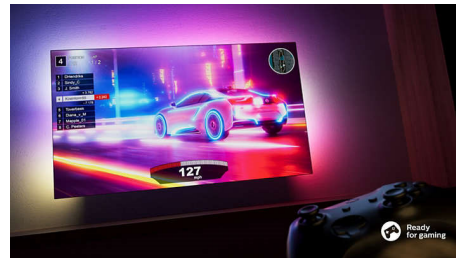

Vaš Philipsov televizor je odličen za igranje iger. Po vklopu igralne konzole televizor samodejno preklopi na način izjemno hitre odzivnosti, kar med igranjem iger zagotavlja takojšnjo odzivnost in neverjetno tekočo grafiko. Tehnologiji HDMI 2.1 in VRR sta podprti, slog Ambilighta v načinu Igre pa bo v prostoru zagotovil pristno vzdušje.

### Android TV



Philipsov televizor z OS Android TV zagotovi zeleno vsebino, kadar koli jo želite. Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da bodo na njem prikazane najbolj priljubljene aplikacije, zato bo pretakanje filmov in oddaj enostavnejše. Gledanje nadaljujte od tam, kjer ste ostali.



## LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

Televizor s 3-stranskim Ambilightom Podprti vsi pomembnejši formati HDR, Tehnologija P5, 126 cm (50") z OS Android TV

50PUS8507/12

# Specifikacije

### Ambilight

- Funkcije Ambilight: Vgrajena osvetlitev Ambilight+Hue, Ambilight Music, Način igre, Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje, AmbiWakeup, AmbiSleep, Brezžični domači zvočniki Philips, Ambilight Aurora, Animacija Ambilighta ob zagonu televizorja
- Različica Ambilighta: 3-stranska

### Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9

- Velikost diagonale zaslona (cm): 126 cm
- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Izvorna hitrost osveževanja: 60 Hz
- Slikovni procesor: Tehnologija P5
- Izboljšava slike: Dolby Vision, HDR10+, Filmmaker Mode, Micro Dimming Pro, Natural Motion, Širok barvni razpon 90 %, DCI/P3
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 50 inch

### Vhodna ločljivost zaslona

- Ločljivost – hitrost osveževanja: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

### Sprejemnik/sprejem/prenos


- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih

## Connections

### Side



### Bottom

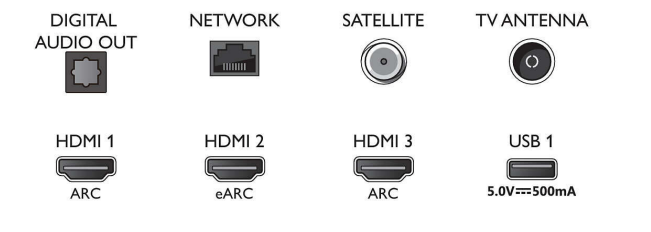



## LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

Televizor s 3-stranskim Ambilightom Podprti vsi pomembnejši formati HDR, Tehnologija P5, 126 cm (50") z OS Android TV

# Specifikacije

- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Podpora za HEVC

## Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Prednameščene aplikacije: Google Play Movies\*, Iskanje Google, YouTube, Netflix, BBC iplayer, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB\*
- Igranje v oblaku: Geforce Now, Stadia

## Funkcije Smart TV

- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Daljinski upravljalnik: z glasom
- Glasovni pomočnik\*: Vgrajen Pomočnik Google, Daljinski upravljalnik z mikrofonom, Združljiv z Alexo

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10), FLAC
- Podprti formati podnapisov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografija, HEIF

## Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrnik

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10 W zvočnik polnega razpona
- Izboljšava zvoka: Dolby Atmos, Jasen dialog, Zvok AI, Nočni način, A.I. EQ, Okrepitev Dolby Bass, Izravnavna glasnosti Dolby, DTS Play-Fi, Nastavitev zvoka mini zvočnikov, Umerjanje v prostoru

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Zvočni povratni kanal (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov USB: 2
- Brežžična povezava: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni, Bluetooth 5.0
- Ostali priključki: Satelitski priključek, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Ethernet-LAN RJ-45, Izhod za slušalke, Storitveni priključek
- HDCP 2.3: Da za vse HDMI

- HDMI ARC: Da, za vse vhode
- Funkcije HDMI 2.1: eARC prek HDMI 2, Podpora za eARC/VR/ALLM

## Podprte funkcije videa HDMI

- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- Igranje iger: HDMI VRR, ALLM, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

## Energetska nalepka EU

- Registrske številke EPREL: 1160072
- Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: F
- Poraba energije v načinu SDR: 65 kWh/1000 h
- Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G
- Poraba energije v načinu HDR: 129 kWh/1000 h
- Poraba energije v izklopljenem stanju: ni na voljo
- Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi: &lt; 2,0 W
- Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: &lt; 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio), Način Eco

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Namizno stojalo, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA

## Zasnova

- Barve televizorja: Svetlo srebrn rob
- Zasnova stojala: Svetlo srebrne V-palice

## Dimenzije

- Širina izdelka: 1115,6 mm
- Višina izdelka: 644,7 mm
- Globina izdelka: 80,6 mm
- Teža izdelka: 13,3 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1115,6 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 715,9 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 269,8 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 13,6 kg
- Širina škatle: 1240,0 mm
- Višina škatle: 785,0 mm
- Globina škatle: 150,0 mm
- Teža vključno z embalažo: 17,2 kg
- Širina stojala: 729,2 mm
- Višina stojala: 70,0 mm
- Globina stojala: 269,8 mm
- Razdalja med 2 stojaloma: 729,2 mm
- Višina stojala do spodnjega roba televizorja: 70,0 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 300 mm



- \* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- \* Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
- \* Velikost pomnilnika (Flash): 16 G, dejanski razpoložljivi prostor na disku se lahko razlikuje (odvisno od (pred)nameščenih aplikacij, nameščenega operacijskega sistema itd.)
- \* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- \* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- \* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- \* Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- \* Pomočnik Google je na voljo pri televizorjih Philips z OS Android O (8) ali novejšo različico. Pomočnik Google je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- \* Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.
- \* Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- \* Potrebna je naročnina na Disney+. Veljajo pogoji na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney in povezane družbe. Disney+ je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- \* Rakuten TV je na voljo v izbranih jezikih in državah.



Datum izdaje 2024-02-12

Različica: 8.3.1

EAN: 87 18863 03403 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)