



Philips OLED+  
4K UHD Android TV –  
Звук от Bowers&Wilkins

Видеопроцесор P5 AI Dual  
Picture

Звук от Bowers & Wilkins  
4-странен Ambilight  
139 см (55") Android TV



55OLED935

## Спираща дъха картина. Кинематографичен звук.

### 4K UHD OLED Android TV

Дайте на филмите си телевизора, който заслужават. Този зашеметяващ телевизор Philips OLED+ TV може да се похвали с насочени нагоре високоговорители Bowers & Wilkins и най-новата обработка на картината P5 с изкуствен интелект. Получавате реалистична картина, прекрасен звук и кристално ясен диалог.

#### Създаден да впечатлява.

- Магията на Ambilight. Само от Philips.
- Philips OLED+ телевизор с HDR. Разликата е реална.
- Завладяващ звук. Bowers & Wilkins среща Dolby Atmos.
- Плат на високоговорителя Kvadrat. Дистанционно управление със заден капак от кожа Muirhead

#### Невероятна картина. Звук от Bowers & Wilkins.

- Dolby Vision и Dolby Atmos. Видимост и звук като в кинозалон.
- Видеопроцесор P5 с изкуствен интелект. Каквото и да гледате картината е толкова реална.
- Вграден събуфър и широколентови мембрани.
- Отделен централен високоговорител за високи честоти за неподправен диалог.
- 3.1.2 звукова система. Насочени нагоре високоговорители за Dolby Atmos.

#### Съдържание на ваше разположение.

- Android телевизор. Просто интелигентен.

# PHILIPS

4K UHD Android TV – Звук от Bowers&Wilkins

Видеопроцесор P5 AI Dual Picture Звук от Bowers & Wilkins, 4-странен Ambilight, 139 см (55") Android TV


## Акценти

### Видеопроцесор P5 с изкуствен интелект




Процесорът Philips P5 Dual Picture с изкуствен интелект предоставя картина така реална, че имате чувството, че бихте могли да влезете право в нея. Алгоритъмът с изкуствен интелект на задълбочено самообучение обработва изображенията по начин, подобен на човешкия мозък. Получавате реалистични детайли и контраст, богат цвят и плавно движение без значение какво гледате.

### Звук от Bowers & Wilkins

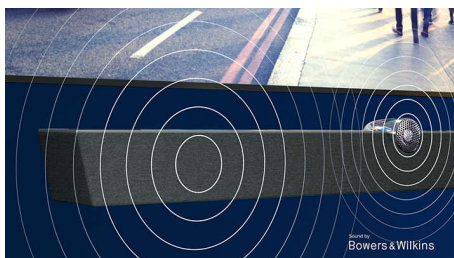

Ексклузивният дизайн на високоговорителите от легендарните аудио инженери Bowers & Wilkins предоставя вълнуващо реалистично представяне. Насочени нагоре високоговорители ви позволяват да извлечете максимума от Dolby Atmos. Централен високоговорител поддържа диалога неподправен без значение колко интензивна е драмата.

### 4-странен Ambilight

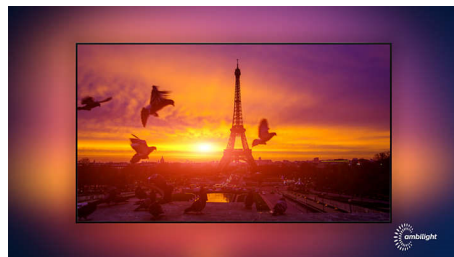

С четиристранния Philips Ambilight всеки момент се усеща по-близо. Интелигентните светодиоди около ръба на телевизора реагират на действието на екрана и излъчват потапящо сияние, което просто е завладяващо. Изживейте го веднъж и ще се чудите как сте се наслаждавали на телевизия без него.


### Philips OLED+ телевизор

## OLED+

Philips 4K UHD OLED+ телевизор е съвместим с всички основни HDR формати. Независимо дали става въпрос за сериал, който трябва да гледате, или за най-новата видеоигра, сенките ще бъдат по-дълбоки. Ярките повърхности ще блестят. Цветовете ще бъдат по-истински. Движението е невероятно плавно.

55OLED935/12

### Dolby Vision и Dolby Atmos

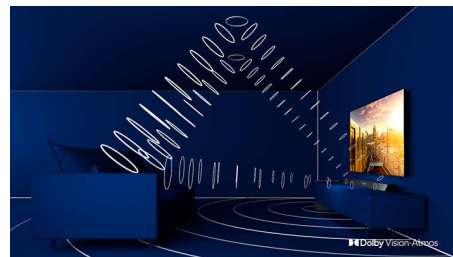


Поддръжка за висококачествените звукови и видео формати на Dolby означава, че HDR съдържанието, което гледате ще изглежда и ще звучи неопишимо реално. Независимо дали става дума за най-новите сериали, предавани поточно, или Blu-Ray диск, ще се насладите на контраст, яркост и цвят, които отразяват първоначалните намерения на режисьора. И слушайте просторен звук с яснота, детайлност и дълбочина.

### Сензорна хармония

Първокласните материали правят вашия телевизор Philips различен. Акустично прозрачният вълнообразен плат на високоговорителя Квадрат позволява на звука да се излива свободно в стаята. Отговорно предоставената кожа Muirhead и бутоните с подсветка добавят изтънчен завършек към дистанционното управление.

### Android TV

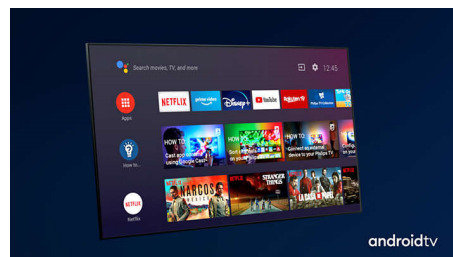

Вашият Android телевизор Philips ви предоставя желаното от вас съдържание – когато го поискате. Можете да персонализирате началния екран, за да показва любимите ви приложения и да улесни достъпа до филми и предавания, които обичате. Или да продължите оттам, откъдето сте спрели.

# Спецификации

## Ambilight

- Функции на Ambilight: Вграден Ambilight+Hue, Музика с Ambilight, Режим игра, Адаптиране към цвета на стената, Режим "фойе", AmbiSleep, Sunrise Alarm
- Версия на Ambilight: 4-странен

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 139 см
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160

- Блок за обработка на картината: Видеопроцесор P5 AI Perfect Picture
- Подобрене на картината: Разделителна способност Ultra, Широка цветова гама 99% DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, 6600 PPI, Супер резолюция
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инча

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz, Поддържан HDR, HDR10+/


- HLG, Поддържан HDR, HDR10/HLG
- Видео входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz, Поддържан HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

## Тuner / Приемане / Предаване


- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала

## Connections

### Side

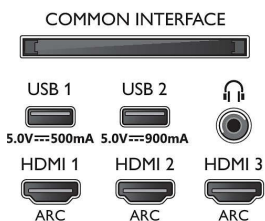

### Bottom

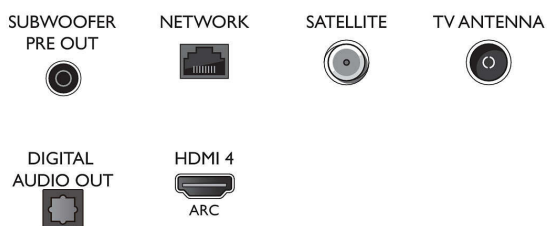

## 4K UHD Android TV – Звук от Bowers&amp;Wilkins

Видеопроцесор P5 AI Dual Picture Звук от Bowers & Wilkins, 4-странен Ambilight, 139 см (55") Android TV

# Спецификации

- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- HEVC поддръжка

## Android TV

- ОС: Android TV™ 9 (Pie)
- Предварително инсталирани приложения: Google Play филми\*, Google Play музика\*, Търсене в Google, YouTube, BBC iplayer, Netflix, Amazon Prime Video
- Размер на паметта (флаш): 16 GB\*

## Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: SimplyShare
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис\*
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройствата Philips, Съветник за свързване на устройствата, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройка
- Лесна употреба: Универсален бутон Smart Menu (Смарт меню), Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фирмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Основна – Запълване на екрана, Побиране на екрана, Усъвършенствана – Изместване, Машабиране, разтягане, Широко форматен екран
- Дистанционно управление: с глас, с осветление на клавишите, с кожа Muirhead
- Гласов асистент\*: Вградено Google Assistant, Дистанционно управление с микрофон., Работи с Alexa

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитрите: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG, Снимки на 360 градуса, HEIF

## Обработка

- Мощност за обработка: Quad Core

## Звук

- Аудио: Звук от Bowers & Wilkins, 3.1.2 канал, Изходна мощност: 70 вата (RMS)
- Конфигурация на високоговорител: 10 W x 2, 5 W x 1, високоговорител за ниски честоти 20 W, високи 12,5 W x2
- Кодек: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Подобрене на звука: 5-лентов еквалайзер, Звук от изкуствен интелект, Ясен диалог, Dolby Atmos, Подобрене на басите от Dolby, Изравнител на нивото на звука от Dolby, Нощен режим, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Подобрене на басите

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване

- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова
- Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Ethernet-LAN RJ-45, Изход за слушалки, Сателитен конектор, Сервизен съединител
- HDCP 2.3: Да на всички HDMI

## Енергиен етикет на ЕС

- EPREL регистрационни номера: 422476
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 139
- Енергиен клас за SDR: G
- Потребление на енергия във включен режим за SDR: 95 Kwh/1000 ч
- Енергиен клас за HDR: G
- Потребление на енергия във включен режим за HDR: 108 Kwh/1000 ч
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Режим на готовност в мрежа: &lt; 2,0 W
- Използвана технология с панели: OLED

## Захранване

- Мрежово захранване: Променилив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: &lt; 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио), ЕКО режим
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Съдържание на олово: Да\*
- Съдържание на живак: 0 мг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Брошура за правни въпроси и безопасност, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт (x1), Стойка със звуково решение, 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление

## Дизайн

- Цветове на телевизора: Оловносива рамка
- Дизайн на стойка: Звуково решение в тъмен хром

## Размери

- Ширина на изделието: 1227,8 мм
- Височина на изделието: 705,6 мм
- Дълбочина на изделието: 49,3 мм
- Тегло на изделието: 21,0 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1227,8 мм
- Височина на изделието (със стойката): 805,5 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 260,7 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 28,1 кг
- Ширина на кутията: 1400,0 мм
- Височина на кутията: 953,0 мм
- Дълбочина на кутията: 174,0 мм
- Тегло с опаковката: 32,7 кг
- Ширина на стойката: 880,0 мм
- Височина на стойката: 104,1 мм
- Дълбочина на стойката: 260,7 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм
- Дълбочина на изделието (монтирано на стена): 148,6 мм
- Височина на изделието (монтирано на стена): 870,7 мм
- Ширина на изделието (монтирано на стена): 1227,8 мм



Дата на издаване  
2023-08-21

Версия: 10.2.1

EAN: 87 18863 02277 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
- \* Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
- \* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- \* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
- \* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
- \* Неговата функционалност е предмет на вградените приложения на Chromecast и смарт устройствата. За повече подробности, моля, посетете страниците на вградените продукти на Chromecast.
- \* Размер на паметта (флаш): 16 GB, действителното налично дисково пространство може да се различава (в зависимост от напр. (предварително) инсталирани приложения, инсталирана операционна система и т.н.)