

Philips 3000 series  
LCD-TV

**47 tum**

Full HD 1080p  
DVB-T



**47PFL3605H**



## Njut av en garanterat fantastisk TV-kväll

med Full HD-bilder och fantastiskt ljud

Upplev fantastisk bild- och ljudkvalitet med den här Full HD 1080p-skärmen på Philips 47PFL3605 LCD TV. Lätt att använda och hög standard – den här Philips 119 cm (47") Full HD-TV:n är helt enkelt det rätta valet.

### En alltid lika skarp och levande LCD-bild

- TV med Full HD och Digital Crystal Clear för djup och klarhet
- Dynamisk kontrast 50 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- 28,9 miljarder färger för strålande naturliga bilder

### Grönare varje dag

- Belönad med det europeiska Eco Flower-märket

### Rikt och klart ljud.

- Känn kraften i 20 W RMS och Incredible Surround

### Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- Smidiga anslutningar med 2 HDMI-ingångar och Easylink
- Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB
- Med datoringången kan du också använda TV:n som datorskärm
- Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox

# PHILIPS

## Funktioner

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är ett paket med bildförbättringar som digitalt justerar och optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga kontrast, färger och skärpa. Resultatet är otroligt klara bilder oavsett källa.

### Dynamiskt kontrastförhållande 50 000:1



Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik otrolig nedtoningsteknik och bakgrundslysförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. Dynamisk kontrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

### 28,9 miljarder färger



Livfulla och naturliga bilder tack vare den mest avancerade färgbehandlingen. 3-färgskanalen (RGB) är optimerade för en total bearbetningskraft på 28,9 miljarder färger. De avancerade algoritmerna upptäcker även de

mest subtila nyanserna och hudtonerna och återger färger på bästa möjliga sätt.

### 20 W RMS och Incredible Surround


Känn kraften hos musikens rytmer och stämningen i filmerna. Den kraftfulla 20 W RMS-förstärkaren (2 x 10 W RMS) skapar en naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround får du surroundljud med större omfång, vilket förhöjer tittarupplevelsen.

### 2 HDMI-ingångar med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekoader eller hemmabiosystem.

### USB för visning av foton och uppspelning av musik

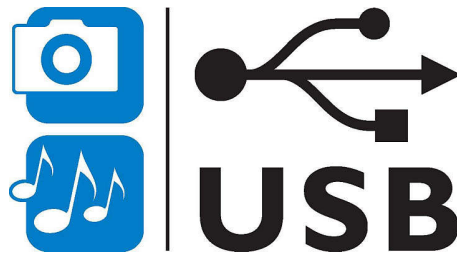

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpeg-foton och mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt

in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton och din musik.

### Datoringång (VGA)

Med datoringången kan du ansluta TV:n till en dator med en VGA-kabel och använda TV:n som datorskärm.

### Integrerad DVB-mottagare MPEG-4

Med den integrerade digitalmottagaren kan du titta på marksänd digital-TV utan någon extra digitaldekoader. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

### Belönad med Eco Flower-märket

Under de senaste 10 åren har vi arbetat hårt för att minska vår miljöpåverkan, och det kommer vi att fortsätta med. Syftet med vår miljödesignprocess är att skapa alltmer miljövänliga Philips-TV-apparater med avsevärt mindre påverkan på miljön. Philips har belönats med EU ECO-märkningen (blomman) för de flesta av sina modeller på grund av TV:ns höga energieffektivitet och ultralåga energiförbrukning i standbyläge (upp till 50 % mindre än vad som krävs för EU ECO-certifiering), frånvaron av farliga ämnen (t.ex. bly) samt att Philips har skapat TV-apparater som lätt kan återvinnas.

# Specifikationer

## Bild/visning


- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 47 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 119 cm
- Skåpets färg: Framsida i High Gloss Black Deco med svart kabinett
- Display: LCD med Full HD
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m<sup>2</sup>

- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Dynamisk kontrastförbättring, Skärpeinställning, 2D-/3D-brusreducering, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, 5 ms, 50 Hz
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Peak Luminance ratio: 72 %
- Skärmförbättring: Halvblank

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Rear connectors

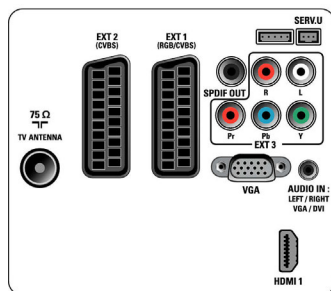

## Side



# Specifikationer

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4\*
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckningsfunktion
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 4:3, Autoformat, Superzoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Widescreen
- Multimedia: USB-medieläsare
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide (EPG)\*
- Fjärrkontroll: TV
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound
- Ljudsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- och baskontroll

## Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, EasyLink, Systeminfo (menyspråk)
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: HDMI v1.3, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång, Hörlur ut, USB 2.0
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång
- Andra anslutningar: Ingång för datorljud, PC-ingång VGA, S/PDIF-utgång (koaxial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång
- Översikt: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

## Effekt

- Nätström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Strömförbrukning (medel): 131.3 W
- Årlig strömförbrukning: 191,7 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*
- Kvicksilverhalt: 70 mg

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantibevis, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier

## Mått

- Bredd: 1130 mm
- Höjd: 701 mm
- Djup: 83 mm
- Produktvikt: 17,8 kg
- Bredd (med stativ): 1130 mm
- Höjd (med stativ): 746 mm
- Djup (med stativ): 270 mm
- Produktvikt (+stativ): 20 kg
- Lådbredd: 1370 mm
- Lådhöjd: 821 mm
- Låddjup: 210 mm
- Kompatibelt väggfäste: justerbart 400 x 300 mm
- Vikt inkl. förpackning: 25,8 kg



Publiceringsdatum  
2023-08-21

Version: 13.1.4

EAN: 87 12581 52114 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

\* DVB-T, kan endast användas i vissa länder

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.