



Philips
LCD-TV

119 cm (47")

Full HD 1080p
digital-TV

47PFL8404H



Nyt en filmkveld hjemme

med Ambilight

Spander på deg en filmkveld hjemme. Nyt filmopplevelsen i stuen med Pixel Precise HD og den omsluttende kraften til Ambilight.

Se alle detaljene i handlingen

- Pixel Precise HD for utrolig skarpe og klare bilder
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- 100 Hz LCD, 3 ms ytelse for suveren bevegelsesskarphet

Innebygd Internett-TV

- Philips Net TV for populære elektroniske tjenester på TVen
- Gled deg over et stort utvalg av webvideoer fra YouTube og andre
- DLNA PC-nettverkskobling for å se på videoer fra datamaskinen

Klar for digital

- MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T- og DVB-C-tuner med CI+*

Alttopslukende seeropplevelse

- Ambilight Spectra forbedrer seeropplevelsen

Spennende og kraftig lyd

- 2 x 10 W med Incredible Surround

PHILIPS

LCD-TV
119 cm (47") Full HD 1080p, digital-TV

Høydepunkter

Ambilight Spectra



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ytterligere ved å projisere en lysglød fra baksiden av skjermen på veggene rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og skarpheten på lyset som omslutter TV-en, slik at det passer til bildet. Dette gir en altoppslukende seeropplevelse. Med Ambilight Spectra blir filmene virkelig levende!

Pixel Precise HD



Pixel Precise HD bygger på grunnlaget fra den prisvinnende Pixel Plus-teknologien. Den tar bildekvalitet til et nytt nivå med fire billioner farger med HD Natural Motion, noe som gjør at filmbevegelsene blir jevne og knivskarpe. Takket være Pixel Precise 100 Hz LCD kjøper du de raskeste LCD-TVene i klassen med 3 ms svartid som gir utrolig bevegelsesskarphet for alle filmer og sportsprogrammer.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.

Philips Net TV



Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Philips Net TV. Nyt filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet Internett direkte på TVen når du vil. Koble ganske enkelt direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er

47PFL8404H/12

lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.

100 Hz LCD (3 ms)



100 Hz LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 3 millisekunder (målt i oppfattet BEV (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermer til nye høyder.

2 x 10 W med Incredible Surround

Et usynlig lydsystem som passer perfekt til utformingen på kabinettet. Med Incredible Surround-funksjonen får du oppleve total surround med større dybde og bredde i lyden. Det gir et klart og romslig lydbilde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

Videoer fra YouTube og andre

Net TV gir deg et stort utvalg av videoer fra YouTube og andre videowebområder. Videoene skreddersys for å passe på TV-skjermen din, slik at du kan lene deg tilbake og glede deg over Internett-videoer med optimal kvalitet.

DLNA PC-nettverkskobling for video

Med DLNA PC-nettverkskobling kan du se på videoer, vise bilder og høre på musikk fra PCen

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra, Lounge-lysmodus
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor


Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 47 tommer

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 119 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Precise HD, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient

- Improver, Progressive scan, 2D-/3D-støyreduksjon, 100 Hz LCD, HD Natural Motion
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 80 000 : 1
- Svartid (typisk): 3 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

Rear connectors

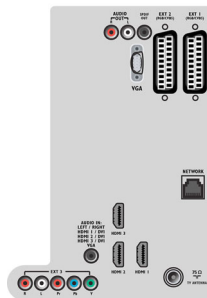

Side



Spesifikasjoner

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: Ethernet-UTP5, USB
- Avspillingsformater: MP3, LPCM, WMA v2 opptil v9.2, JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG, programstream PAL, WMV9/VC1

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenving, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Enkel Home-knapp, Valg av favorittprogram
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: DLNA-medieler, Internett-leser, Net TV-tjenester, USB-medieler
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*
- Fjernkontrolltype: RC PF04E09B
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+), Felles grensesnitt
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.0-sertifisert
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: 0,15 W
- Effektforbruk (typisk): 149 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Bredde, apparat: 1106 millimeter
- Høyde, apparat: 666 millimeter
- Dybde, apparat: 92 millimeter
- Produktvekt: 20,6 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1106 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 717 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 309 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 25,4 kg
- Eskebredde: 1349 millimeter
- Eskehøyde: 746 millimeter
- Eskedybde: 266 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 32,1 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2023-08-21

Versjon: 11.5.6

EAN: 87 12581 47679 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

* DVB-C finnes bare i enkelte land og for enkelte operatører. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på TV-en.

* Net TV, tjenestetilbudet varierer fra land til land og er underlagt vilkår for bruk.