

Philips  
LED-TV

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
digital-TV

**32PFL7605H**



## Bli en del av handlingen

med Ambilight i ultratynt design

Opplev TV slik det er ment å oppleves med en 81 cm (32") LED-TV med flatskjerm fra Philips. LED-TVen 32PFL7605 kombinerer kraftig LED-bildeytelse og Ambilights oppslukende egenskaper, som gjør at du alltid er en del av handlingen.

### **HD-TV med imponerende detaljer**

- Full HD-TV med Pixel Precise HD som viser alle detaljene i handlingen
- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- 100 Hz LCD, 2 ms ytelse for enestående bevegelsesskarphet
- HD Natural Motion for svært jevne bevegelser i Full HD-filmer

### **En grønnere hverdag**

- LED-TVer opptil 40 % mer energieffektive enn vanlige LCD-TVer

### **Innebygd Internett-TV**

- Philips Net TV for populære elektroniske tjenester på TVen
- DLNA PC-nettverkskobling for å bla gjennom innhold på PC og hjemmenettverk

### **Imponerende, usynlig lyd**

- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

### **Utvid seeropplevelsen**

- Ambilight Spectra 2 gir en mer intens seeropplevelse

# PHILIPS

## Høydepunkter

### Ambilight Spectra 2



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ved å projisere en lysglød på 2 av sidene til TVen, fra baksiden av skjermen på veggen rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og lysstyrken til lyset slik at det passer til bildet, noe som skaper en altopplukende seeropplevelse. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge du har på veggen. Med Ambilight Spectra 2 blir filmene virkelig levende.

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisvinnende Pixel Plus-teknologien. Den tar HD-bildekvalitet til et nytt nivå med 4 billioner farger. Med Super Resolution gir Pixel Precise HD deg nå den beste HD-TV-bildekvaliteten, enten du ser på en video fra Internett eller en Blu-ray-film med god kvalitet.

### LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

### 100 Hz LCD, 2 ms svartid

100 Hz LCD gir ekstremt skarpe bevegelser. Den doble bildehastighetsinnstillingen (Double Frame Rate Insertion). Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som med vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 2 millisekunder. Nå kan du glede deg over klare og levende bilder også av raske bevegelser.

### HD Natural Motion



Philips oppfant HD Natural Motion for å minimere flimmereffekter som er synlige med filmbasert bildeinnhold. Den prisbelønte algoritmen estimerer bevegelsen i bildet og korrigerer flimring i både kringkastinger og filmmateriale (f.eks. en DVD- eller Blu-ray-plate). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

### 20 W RMS Incredible Surround

Føl kraften i rytmen fra musikken og atmosfæren fra filmer. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surroundlyd med større dybde og bredde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

### DLNA PC-nettverkskobling



DLNA PC-nettverkskoblingen gir enkel tilgang til videoer, bilder og musikk på PCen eller hjemmenettverket ved hjelp av TVens

fjernkontroll. Ved å koble TVen til hjemmenettverket kan du få sømløs tilgang til innhold fra alle DLNA-sertifiserte enheter. Med et enkelt tastetrykk kan du bla gjennom multimedieinnhold på PCen fra TVen.

### Energieffektiv LED

Med den siste teknologien for LED-bakbelysning er TVer med LED-bakbelysning det mest bærekraftige valget. De har lengre levetid og mye lavere energiforbruk enn plasma-TVer og vanlige LCD-TVer. I motsetning til CCFL-bakbelysning blir det ikke brukt kvikksølv i produksjonen av LED. I tillegg har TV-konstruksjoner fra Philips blitt konstant forbedret, noe som har resultert i høyere material-effektivitet og redusert energiforbruket uten å fire på sikkerhet og velvære.

### Philips Net TV



Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Philips Net TV. Nyt filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet Internett direkte på TVen når du vil. Koble ganske enkelt direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.

# Spesifikasjoner

## Ambilight


- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 2, Lounge-lysmodus
- Ambilight-versjon: På to sider
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Kabinettfarge: Sølvbørstet dekorfront med svart kabinett
- Skjerm: LCD Full HD, edge LED-bakbelysning
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Precise HD, Aktiv kontroll + lyssensor, 100 Hz Clear LCD, Digital

- støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Reduksjon av artefakter i MPEG, HD Natural Motion, Super Resolution, Fargeforsterker
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminansforhold: 65 %

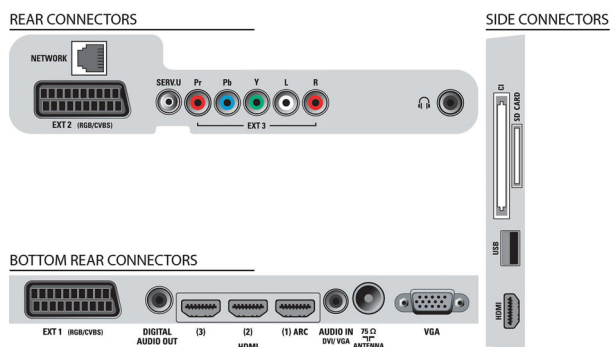

# Spesifikasjoner

- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: opptil 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Avspillingsformater for musikk: MP3, WMA (v2 opptil v9.2), AAC
- Avspillingsformater for bilde: JPEG
- Net TV: Inkludert

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, Veiviser for enhetstilkobling, Oppdag Philips-enheter automatisk, Automatisk programnavngiving, Autoinstallering, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Smart Picture, Smart Sound, Brukerhåndbok på skjermen, EasyLink, Valg av favorittprogram, Kanaloversikt, mosaikk, En knapp for all brukeropplevelse, Enkel Home-knapp
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, Superzoom, Movie expand 16:9, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: DLNA-medieleser, Net TV-tjenester, USB-medieleser
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide\*
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W, usynlig lyd
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumtjenving, Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Clear Sound

## Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang – digital: Koaksial (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby
- Front-/sidetilkoblinger: USB, Felles grensesnittspor (CI-CI+), SD-kort (videobutikk)
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Channel)
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonuttgang, PC-lyd inn, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Oppsummering: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, Wi-Fi-klar
- VGA-inngang: PC-inngang, D-sub 15
- HDMI Side: HDMI v 1.3

## Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Miljømerket: Miljømerkesertifisert
- Effektforbruk i standby: <math>0,15\text{ W}</math>
- Effektforbruk (typisk): 71 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Lyssensor, Øko-modus, Slå av bilde (for radio), Timer for automatisk avslåing
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>0,01</math>
- Årlig energiforbruk: 103,66 kWh
- Spor av bly: Ja\*

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Garantibevis, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Instruksjoner om sikkerhet og juridiske instruksjoner, Programvareoversikt
- Ekstraustyr: Trådløs USB-adapter (PTA01)

## Mål

- Bredde, apparat: 777 millimeter
- Høyde, apparat: 472 millimeter
- Dybde, apparat: 42 millimeter
- Produktvekt: 9,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 777 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 540 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 221 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 11,6 kg
- Eskebredde: 950 millimeter
- Eskehøyde: 572 millimeter
- Eskedybde: 158 millimeter
- Kompatibel veggmontering: justerbar 200 x 300 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 13 kg



Utgivelsesdato  
2023-08-21

Versjon: 7.3.7

EAN: 87 12581 52124 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

\* Net TV: Gå til [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.

\* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

\* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.