

Philips 6000 series
Smart LED TV

102 cm-es (40"-es)

Full HD 1080p
DVB-T/C

40PFL6606H



Pihentető és élvezetes este a TV mellett

ragyogó 400 Hz-es PMR LED képpel

Pihentető estét tölthet a TV mellett a tiszta, élénk Full HD kép és valóság-hű hangzás élvezetével. A Philips 102 cm-es (40"-es), 6000-es sorozatú 40PFL6606 LED TV Net TV szolgáltatással rendelkezik, vagyis könnyedén böngészhet az Interneten, és tölthet le filmeket közvetlenül a televízióra.

Valóság-hű és tiszta hangélmény

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- Érezze a 24 W RMS és az Ambi-wOOx technológia által biztosított mély hangokat

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 3 HDMI bemenet és az Easylink révén
- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez

Szórakozás briliáns részletezettséggel

- A Full HD TV és a Pixel Plus HD jobb felbontást és tisztaságot nyújt
- 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

Élvezze az online világot: Smart TV

- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a DLNA segítségével
- Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás az opcionális, vezeték nélküli USB adapterrel

PHILIPS

Smart LED TV
102 cm-es (40"-es) Full HD 1080p, DVB-T/C

Fénypontok

Pixel Plus HD

A Pixel Plus HD a képélesség, a természetes részletesség, az élénk színek és az egyenletes, természetes mozgás egyedi kombinációját nyújtja. A multimédiás eszközöktől a hagyományos felbontású TV-ig és az erősen tömörített HD-ig a képhibákat és a zajt a rendszer érzékeli és lecsökkenti, így biztosítva a tiszta és borotvaéles képet.

400 Hz-es Perfect Motion Rate



A 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-rel előállított képhatás a leggyorsabb képernyőfrissítés, a HD Natural Motion technológia és egy egyedi feldolgozási mód együttes eredménye, amely minden eddiginél élesebb mozgás megjelenítést nyújt.

Tiszta hangzás



A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

24 W RMS, Ambi-wOOx



Érezze az új Philips Ambi-wOOx technológia erejét. Ez a technológia kitűnő mélyhangokat hoz létre, mivel kiemeli és erősíti az alacsony frekvenciájú basszushangokat. Az Ambi-wOOx emellett az egész szobában szétsugározza a hangzást. A nagy teljesítményű 24 W RMS hangsugárzókkal az Ambi-wOOx életszerű hangteret hoz létre, ezzel is gazdagítva az élményt.

Net TV online alkalmazások



Kölcsonőzzön filmeket közvetlenül a TV-n keresztül az online videotékákból, nézzen catch-up műsorokat kedvenc csatornáiról, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Net TV-vel. A nyílt Interneten is böngészhet vele.

SimplyShare TV



Osszon meg fotókat, zenét és filmeket a DLNA segítségével az okostelefonjáról, táblagépéről

40PFL6606H/12

vagy számítógépéről, és élvezze őket a hatalmas képernyőn.

Wi-Fi USB adapter



Élvezze Smart TV-jét vezeték nélkül a Smart TV-hez készült Philips Wi-Fi USB adapter (PTA01) segítségével! Egyszerűen dugja be az adaptert a TV oldalán lévő USB aljzatba, és csatlakoztassa a TV-t közvetlenül az otthoni hálózathoz. Navigáljon kedvenc online tartalmára a TV távvezérlőjével.

3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozis-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 40 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 102 cm
- Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control + fényérzékelő, Super Resolution,

- Smart Picture, 400 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
- Válaszidő (tipikus): 2 ms
- Csúcsfényerő-arány: 65 %

Támogatott képernyőfelbontás


- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotékák,

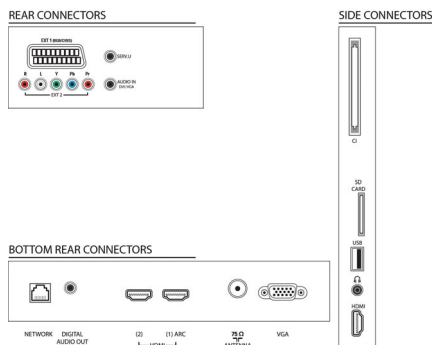

Műszaki adatok

- Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- SimplyShare: DLNA-adathordozó-böngésző, USB-adathordozó-böngésző
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás, Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG
- Net TV: Mellékelve

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Csatornatelépítés varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelépítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet*
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Hangzásjavítás: Ambi-wOOx, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás

- (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Vezeték nélküli kapcsolat: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kártyafoglat (Videostore), Digitális audiokimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgatókimenet, Szervizcsatlakozó

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,15\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 48 W
- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Öko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: $0,01$
- Éves energiafogyasztás: 70 kWh
- Ölomtartalom: Igen*
- Éves energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 1,1* kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Elforgatható asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli USB adapter (PTA01), SQM 6375 Philips fali tartó, SQM 6485 Philips fali tartó

Méretetek

- Készülék szélessége: 946 mm
- Készülék magassága: 578 mm
- Készülék mélysége: 39,9 mm
- Termék tömege: 12,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 946 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 631 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 240,9 mm
- Termék tömege (+állvány): 15 kg
- Doboz szélessége: 1150 mm
- Doboz magassága: 682 mm
- Doboz mélysége: 158 mm
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma
2023-08-21

Verzió: 10.13.17

EAN: 87 12581 57283 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Net TV: a www.philips.com/smarttv oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

* Wi-Fi médiacsatlakozás: A videolejátszást befolyásolhatja a számítógép sebessége és a Wi-Fi sávszélesség. A minimális és ajánlott rendszerkövetelmények érdekében tekintse meg a www.philips.com/wifimediaconnect weboldalt. A tartalom néhány másodperces késéssel jelenik meg. A kép és a hang kisebb eltérései előfordulhatnak.

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatásokat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* A beépített digitális TV-tuner energiát takarít meg

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A hálózati táplálás ZERO kikapcsolóját használva a készenléti energiafogyasztás 0-ra csökken

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Szoftverfrissítésen keresztül támogatott USB billentyűzet és egér