



**Philips PerfectCare Silence
Glačalo s generatorom
pare**

Tlak od maksimalno 6,5 bara
Dodatna količina pare do 350 g
Mehanizam za fiksiranje pri
nošenju
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5
l



GC9550/02

Iznimno brzo i tiho glačanje

Iznimno brzo i tiho glačanje

Uživajte u glačanju bez buke dok gledate televiziju okruženi obitelji. Glačalo s generatorom pare Philips PerfectCare Silence kombinira snažnu paru, brzo glačanje i tih rad.

Brzo i snažno glačanje

- Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata
- Automatski se isključuje radi sigurnosti i uštede energije
- Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l, do 2 sata glačanja
- Nova površina za glačanje SteamGlide vrhunska je površina za glačanje tvrtke Philips
- Sigurno zaključajte glačalo na podnožju
- Dodatna količina pare do 350 g
- Tlak do 6,5 bara

Bezbrizno glačanje – nije potrebno postavljanje temperature

- Tehnologija Silent steam: snažna para uz neznatnu količinu buke
- Glačajte sve tkanine, od traperu do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature
- Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

PHILIPS

Glačalo s generatorom pare

Tlak od maksimalno 6,5 bara Dodatna količina pare do 350 g, Mehanizam za fiksiranje pri nošenju, Odvojni spremnik za vodu od 1,5 l

Istaknute značajke

GC9550/02

Tehnologija Silent steam



Uživajte u glačanju u društvu obitelji ili dok gledate televiziju, bez smetnje bučnog generatora pare. Tehnologija Silent steam generira tih, a ipak vrlo snažan mlaz pare. Generator pare opremljen je s filtrima za paru koji prigušuju buku i s jednom platformom koja upija zvuk i smanjuje buku pumpe u podnožju.


Tehnologija OptimalTEMP



Sada možete glačati sve tkanine, od traperera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate prilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za

paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.

Easy De-Calc

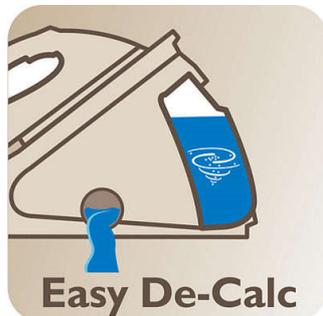

Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

Nova površina za glačanje SteamGlide



Nova površina za glačanje SteamGlide najbolja je površina za glačanje koju je proizvela tvrtka Philips. Ima odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.

Značajka sigurnosnog zaključavanja



Vaše glačalo s generatorom pare ima značajku sigurnosnog zaključavanja prilikom nošenja. Glačalo možete sigurno zaključati na podnožju, što ga čini sigurnim i smanjuje mogućnost da druge osobe dodiruju vruću površinu za glačanje. Osim toga, lako možete nositi generator pare.

Sigurno odlaganje



Inovativna tehnologija OptimalTEMP tvrtke Philips jamči glačanje bez progorijevanja za sve tkanine koje se mogu glačati. Tijekom glačanja nema potrebe za vraćanjem glačala na podnožje jer vruću površinu za glačanje možete ostaviti na odjevnim predmetima ili pamučnoj navlaci daske za glačanje bez posebnog dodatka za odlaganje. Neće oštetiti nijedan odjevni predmet koji se može glačati niti dasku. Sve to olakšava glačanje uz manje naprezanje ručnog zgloba.

Glačalo s generatorom pare

Tlak od maksimalno 6,5 bara Dodatna količina pare do 350 g, Mehanizam za fiksiranje pri nošenju, Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

Specifikacije

Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Easy De-calc
- Prikladno za vodu iz slavine

Tehničke specifikacije

- Masa glačala: 1,2 kg
- Napon: 220 - 240 V
- Dimenzije pakiranja: 33,5 x 30,5 x 49,1 cm
- Masa glačala + postolje: 5.1 kg
- Dimenzije proizvoda: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Jednostavna upotreba

- Sigurno za sve tkanine: Čak i osjetljive kao što je svila
- Vrijeme zagrijavanja: 2 Min.
- Kapacitet spremnika za vodu: 1500 ml
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme
- Punjenje vodom i pražnjenje: Odvojivi spremnik za vodu, Izuzetno velik otvor za punjenje
- Sigurnosno automatsko isključivanje
- Rješenje za spremanje: Mehanizam za fiksiranje prilikom nošenja

- Slobodno pomicanje kabela (moćnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Držać kabela: Odjeljak za spremanje kabela
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Duljina crijeva: 1,7 m
- Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

Održivost

- Način rada za uštedu energije

Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Tehnologija OptimalTEMP
- Stopalo za glačanje: SteamGlide
- Snaga: 2400 W
- Tlak: Do 6,5
- Sigurno odlaganje
- Dodatna količina pare: 350 g
- Okomito ispuštanje pare
- Kontrola izlazne pare
- Postavke količine pare
- Vrh glačala (Steam tip)



Datum izdavanja
2023-08-21

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 62220 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com