

Philips
Televizor LCD

66 cm (26")
HD Ready
DVB-T

26PFL3405H



Ideal pentru orice încăpere

Cu performanță realistă a imaginii cu LED-uri

Indiferent că este vorba despre filme, sport sau jocuri - experimentați imagini excelente cu LED-uri cu acest televizor HD Ready. Cu calitate Philips și design sofisticat, acest televizor reprezintă alegerea corectă pentru orice încăpere a căminului dvs.

O imagine LCD clară, vie, de fiecare dată

- Digital Crystal Clear pentru profunzime și claritate
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Contrast dinamic 150.000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate
- 28,9 miliarde culori pentru imagini naturale extraordinare

Pentru un mediu mai sănătos

- Televizoare LED cu până la 40% mai eficiente energetic decât televizoarele LCD normale

Sunet clar și fidel.

- Simțiți atmosfera cu puterea audio de 10 W
- Incredible Surround pentru sunet puternic

Conectivitate digitală completă ușor de realizat

- Conectivitate perfectă cu 2 intrări HDMI și Easylink
- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB
- Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepție HD, fără set top box

PHILIPS

Televizor LCD
66 cm (26") HD Ready, DVB-T

Repere

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații imagine care reglează digital și optimizează calitatea imaginii pentru a realiza niveluri optime de contrast, culoare și claritate. Rezultatul este o imagine extrem de clară indiferent de sursă.

HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de

energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

28,9 miliarde culori



Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 28,9 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează chiar și cele mai subtile nuanțe de culoare și tonurile pielii, creând cele mai naturale culori.

Putere audio de 10 W

Simțiți atmosfera cu puterea audio de 10 W

Incredible Surround

Simțiți puterea ritmului muzicii și atmosfera filmelor. Incredible Surround vă permite să trăiți un surround total, cu un sunet de mai mare profunzime și amplitudine. Acesta oferă o ambianță sonoră clară și amplă, complementară unei experiențe de vizionare de excepție.

2 intrări HDMI cu EasyLink




HDMI este un cablu unic care este adecvat atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenisul” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea

26PFL3405H/12

operațiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set top box sau sistemul home theatre.

USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii

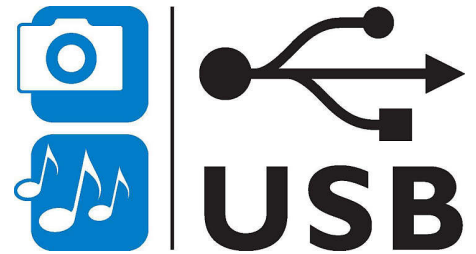

Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

Tuner DVB MPEG-4 integrat

Tunerul DVB-T digital integrat vă permite să recepționați transmisii TV terestre fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisii TV de calitate fără dezordine.

Contrast dinamic 150.000:1



Dynamic Contrast
150 000:1

Vă doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. Dynamic Contrast va crește contrastul cu un nivel superior de negru și randarea exactă a umbrelor și a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante.

Televizor LCD
66 cm (26") HD Ready, DVB-T

26PFL3405H/12

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal nuanță whisky, cu carcasă negru strălucitor
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 -


2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Deinterlacing 3D MA, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Corecție automată a culorii pielii, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz

- Contrast dinamic al ecranului: 150.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Raport de luminanță de vârf: 65 %
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex


Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800

Rear connectors

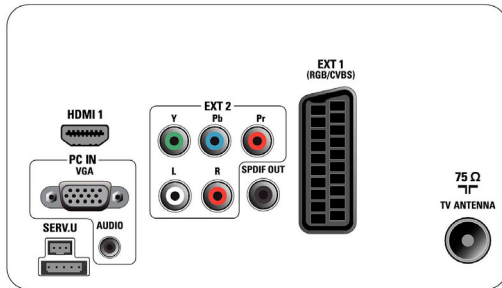

Side



Specificații

- x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Prin intrarea HDMI/DVI,
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-T MPEG4*
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Interfață grafică pentru utilizator, On Screen Display, Expert pentru configurarea setărilor, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Programare pentru pornire automată
- Îmbunătățirea a conexiunii: Easy Link
- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Super zoom, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Ecran lat
- Multimedia: Browser media USB
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe 8 zile*
- Telecomandă: Televizor
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program
- Modul inteligent: Personal, Viu, Natural, Cinema, Joc, Economie de energie, Standard, Film

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W, Sunet invizibil

- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Conectivitate

- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Număr de mufe SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, EasyLink, Control sistem audio, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare CVBS, Intrare audio S/D, Ieșire căști, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire semnal video compozit (CVBS), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 2: Intrare YPbPr, Intrare audio S/D
- Cuprins: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Eticheta verde: Certificat cu eticheta ECO
- Consum în standby: 0,3 W
- Consum (tipic): 42 W
- Consum anual de energie: 68,62 kW h
- Prezența plumbului: Da*

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, 2 baterii AAA, Declarație software

Dimensiuni

- Lățime aparat: 637 mm
- Înălțime aparat: 411 mm
- Adâncime aparat: 51,4 mm
- Greutate produs: 5,2 kg
- Lățime aparat (cu suport): 637 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 447 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 170 mm
- Greutate produs (+ suport): 5,5 kg
- Lățime cutie: 810 mm
- Înălțime cutie: 525 mm
- Adâncime cutie: 170 mm
- Compatibil cu suport de perete: 75 x 75 mm



Data apariției 2023-08-21

Versiune: 15.7.6

EAN: 87 12581 52472 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

* DVB-T, acceptat numai în țările selectate

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.