

Philips
Flat TV panorámico con
TDT integrado

66 cm (26")

LCD
TDT integrado

26PF5520D



Aumenta tu experiencia visual con sintonizador digital integrado

Este televisor te permitirá disfrutar de las ventajas de la televisión digital, de una guía electrónica de programación de 8 días y de la calidad de contenidos digitales. También podrás ver películas con una excelente calidad de imagen gracias a Digital Crystal Clear y Active Control.

Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- Pantalla LCD WXGA de alta definición, con resolución de 1366 x 768p
- Sintonizador digital integrado para recepción de TDT
- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
- Digital Crystal Clear ofrece unas imágenes de cine
- El chip Pulse Killer integrado neutraliza las interferencias

Interfaz de vanguardia para audio/vídeo con calidad digital

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo

- Diseño compacto y estilizado que encaja en cualquier habitación

Comodidad multifuncional

- Puedes ver TV analógica mientras grabas un programa digital

PHILIPS

Flat TV panorámico con TDT integrado
66 cm (26") LCD, TDT integrado

26PF5520D/10

Destacados

Pantalla LCD WXGA, 1366 x 768 p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1366 x 768p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido sensacional. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Sintonizador de TDT integrado

El sintonizador de TDT integrado te permite recibir señales de televisión digital terrestre sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Disfruta de una televisión de calidad sin líos de cables.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como

sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

Chip Pulse Killer

Las interferencias eléctricas se neutralizan mediante el chip Pulse Killer integrado.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Diseño compacto y estilizado

Su estilizado y compacto diseño ahorra espacio y queda bien en cualquier lugar.

Visionado analógico, grabación digital

Puedes ver TV analógica mientras grabas un programa digital

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de banda ancha sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. La entrada DVI-I se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor), y también es compatible con las señales analógicas PC-VGA.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica, 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 26 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 66 cm
- Color de la carcasa: Silver Frost
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 600:1
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Escaneado progresivo, Filtro de peine 3D, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Ajuste de la nitidez, Chip Pulse Killer, Active Control + sensor de luz, Contrast Plus
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Televisión digital: TDT*
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Plug & Play, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Alternancia sencilla modo dig./analóg., Interfaz gráfica de usuario, Lista de programas,

- Smart Picture, Control inteligente del sonido, Visual. analógica/grabación digital
- Reloj: Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica
- Mando a distancia: Amp, DVD, Multifuncionalidad, TV
- Tipo de mando a distancia: RCFE05SLS05
- Interfaz de usuario: EPG semanal
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Montaje VESA: 100 x 100 mm
- Picture in Picture: Picture in graphics, Teletexto a doble página
- Mejoras en el teletexto: Línea de información de programa

Sonido

- Ecuador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround, Estéreo
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Conectividad

- Salida de audio: digital: AC3 sobre S/PDIF (óptica)
- Número de euroconectores: 2
- AV 3: Miniconector para entrada audio 3,5 mm, DVI-I con HDCP
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75, DVI-I, Interfaz común

Potencia

- Alimentación: 90-240 CA
- Temperatura ambiente: 5 °C a 45 °C
- Consumo de energía: 110w Normal W
- Consumo en modo de espera: < 1 W


Accesorios

- Cables: Cable DVI-I a YPbPr
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Mando a

- distancia, Manual del usuario, Pilas para mando a distancia, Soporte para la mesa

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 804,5 mm
- Altura del dispositivo: 436 mm
- Profundidad del dispositivo: 114 mm
- Peso del producto: 16 kg
- Anchura de la caja: 876 mm
- Altura de la caja: 209 mm
- Profundidad de la caja: 601 mm
- Peso incluido embalaje: 18,8 kg
- Anchura (con base): 804.5 mm
- Altura (con base): 477 mm
- Profundidad (con base): 222 mm

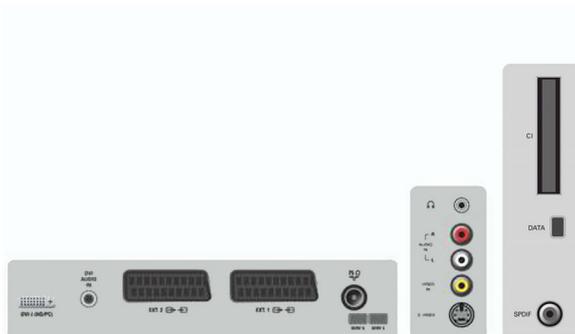

Fecha de emisión
2023-08-21

Versión: 13.0.17

EAN: 87 10895 87564 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com