

Philips
宽屏幕平板电视

37 英寸
液晶
HD Ready

37PF7320



提升您的视觉体验

具有逐点晶晰技术

这款表现出色的纯平电视采用了最新的 LCD 与逐点晶晰技术，让您轻松体验非凡的画质。不仅如此，它的设计更是令人赞不绝口，无疑是您理想的家居饰品。

超前的数字接口，高品质音频 / 视频

- 通过一根电缆实现全数字高清连接的 HDMI 输入

非凡自然的画面

- HD Ready 可显示高品质的高清信号
- 高清 WXGA 液晶显示屏，1366 x 768
- 逐点晶晰技术，可获得出众的细节、层次和清晰度
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 超感多维智能丽像可优化画面质量

令人振奋的逼真音效

- 虚拟杜比环绕，带来影院级的音响体验

单键便利功能

- 在电视机的第二个窗口中观看 PC 内容

时尚设计

- 附设计优雅的配套底座

PHILIPS

产品亮点

LCD WXGA 显示屏, 1366 x 768

这款 WXGA 显示屏采用了先进的 LCD 屏幕技术, 具有 1366 x 768 的宽屏高清分辨率。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及优质的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

HD Ready



享受高清画面所展现的卓越画质, 并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。HD Ready 是受保护的商标, 其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准, 所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接, 支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

逐点晶晰

逐点晶晰是一种数字画面处理技术, 可增加行数 and 像素数。因此无论何时, 无论使

用任何信号源, 画面都非常清晰, 展现令人难以置信的细节和层次感。

逐行扫描



逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

超感五维智能丽像

智能丽像通过测量和分析输入信号来自动调整图像设置, 是一种独特、智能的优化画质的方法。带光传感器的智能丽像利用传感器, 根据室内的光照条件来调整画面亮度。

虚拟杜比环绕立体声

虚拟杜比环绕是一项增强环绕立体声效果的处理技术。它能够营造出杜比定向逻辑

的感觉, 而且不需要增加额外扬声器。您可以全情投入到您的电视体验中。

配套桌架

随机的台式底座与它的设计风格完全一致。

HDMI 输入



HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号, 因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低, 其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容, 而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。

图中画

图中画是主画面中的一个小窗口, 允许您在电视主屏幕上观看数据 / 图形。它使您能够同时观看数据 / 图形和电视。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 37 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 94 厘米
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 亮度: 550 cd/m²
- 画面效果增强: 逐点晶晰, 逐行扫描, 超感五维智能丽像, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 对比度增强, 数码降噪, 动态对比度, 锯齿消除
- 对比度 (标准): 800:1
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 响应时间 (标准): 8 毫秒
- 视角: 176° (H) / 176° (V)
- 屏幕增强: 抗反射镀层屏幕

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹, 800 X 600, 56、60、72、75 赫兹, 1024 X 768, 60、70、75 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹
- 视频格式: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: PAL, NTSC, SECAM
- 预设频道数: 100
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 调谐器显示: PLL

便利性

- 便于安装: 自动存储, 即插即用, 自动节目命名, 自动频道设定 (ALC), 自动调谐系统 (ATS), 微调, 节目名称, 排序
- 易于使用: 侧控, 灵智图像, 自动音量调衡, 灵智声音, 节目表
- 时钟: 定时关机
- 屏幕格式调整: 自动调节格式, 字幕和标题切换, 4:3, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕, 14:9 缩放, 16:9 缩放

- 遥控器: Amp, DVD, 多功能, 电视
- 遥控器类型: RCFE05SPS00
- 图文电视: 10 页智能文本
- 画中画: 图中画, 双页文字

声音

- 均衡器: 五段
- 输出功率 (RMS): 2 x 15 瓦
- 声音系统: 虚拟杜比环绕立体声
- 音效增强: 动态低音增强

扬声器

- 内置扬声器: 2

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS, S-Video Y/C
- AV 3: VGA 电脑接口, HDMI 兼容
- AV 4: HDMI
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入

功率

- 主电源: 交流 90 - 276 伏 +/- 10%
- 使用环境温度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功耗: 185 瓦
- 待机功耗: 2 瓦


附件

- 随附的附件: 桌架, 挂架, DVI-I 到 VGA 适配器, 电源线, 快速入门指南, 注册卡, 遥控器, RF 天线电缆, 用户手册, 保修证书, VGA 到 YPbPr-Cinch 转接线
- 可选配件: 落地座架


尺寸

- 机身宽度: 1105 毫米
- 机身高度: 610 毫米
- 机身厚度: 97 毫米
- 产品重量: 24 千克
- 重量 (含包装): 32 千克
- 可壁挂安装: 800 x 400 毫米

Rear connectors

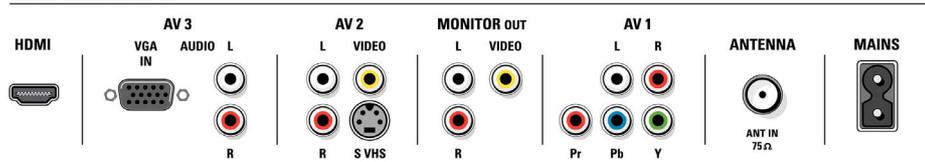

Side connectors

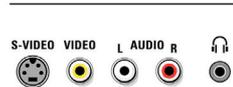

发行日期 2023-08-21

版本: 12.0.13

EAN: 87 10895 88588 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com