

Philips
digitaal.
laajakuvataulutelevisio

66 cm (26")
LCD
integroitu digitaalinen

26PF5520D



Tehosta katseluelämystäsi

integroidulla digitaalisella viritinellä

Tämän TV:n avulla voit hyödyntää digitaalista televisiota, 8-päiväistä elektronista ohjelmaopasta ja digitaalisen laadukasta ohjelmasisältöä. Digital Crystal Clear- ja Active Control -tekniikat viimeistelevät kuvanlaadun.

Eläväistä, luonnollista ja veitsenterävää kuvaa

- HD LCD WXGA -näyttö, tarkkuus 1366 x 768p
- Integroitu digitaalinen viritin DVB-T-vastaanottoon
- HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen
- Digital Crystal Clear tuottaa terävän kuvan
- Sisäinen Pulse Killer -siru poistaa häiriöt

Johtava digitaalinen ääni- ja videoliittymä

- DVI-I:n kuva ja liitännät ovat parasta laatua

Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

Ohut, tyylikäs ulkoasu täydentää sisustusta

- Kompakti ja ohut – huoneeseen kuin huoneeseen

Monipuolista käyttömukavuutta

- Voit katsella analogista televisiota ja tallentaa samalla digitaalikanavaa

PHILIPS

Kohokohdat

LCD WXGA -näyttö, 1 366 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, joka tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja häiriöttömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Integroitu DVB-T-digitaaliviritin

Integroidulla DVB-T-digitaaliviritimellä voit vastaanottaa digitaalista maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovitinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

HD Ready



Nauti aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen

katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektronikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleissovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelyjärjestelmä, joka optimoi kuvan kontrastin, värin ja terävyyden digitaalisesti. Lopputuloksena on eläviä ja ilmeikkäitä kuvia.

Pulse Killer -siru

Sisäinen PKC-siru poistaa sähköiset häiriöt

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

Kompakti ja ohut muoto

Tämä muotoilu korostaa ohutta ja kompaktia, tilaa säästävää muotoilua, joka sopii kaikkialle.

Analoginen katselu ja digitalennus

Voit katsella analogista televisiota ja tallentaa samalla digitaalikanavaa

PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

DVI-I-tulo

DVI-I-liitäntä tuo pakkaamattoman korkeataajuisen digitaalisen RGB-signaalin lähteestä näytölle. Koska digitaalista signaalia ei muuteta välillä analogiseksi, tuloksena on täydellinen ja kohinaton kuva, joka on kirkas eikä välky. DVI-liitäntä tukee HDCP-kopiosuojausta, jonka avulla voi katsella kopiosuojattuja ohjelmia digivastaanottimista, DVD-laitteista ja HD-tallentimista. DVI-I toimii tulevaisuudessakin, koska sen voi kytkeä kaikkiin HDMI-laitteisiin (muuntokaapelin avulla). DVI-I-liitäntä tukee myös analogisia PC-VGA-signaaleja.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva, 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Rungon väri: Hopea (Silver Frost)
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, 3D-kampasuodatin, 3:2/2:2-liikemuunto, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalahtaisuuden poisto, Terävyydensäätö, Pulse Killer -siru, Active Control ja valosensori, Contrast Plus
- Kontrastisuhde (tav.): 600:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 16 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Videoformaattit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Digitaalitelevisio: DVB-T *
- Esiasetettujen kanavien määrä: 100
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Virittimen näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Digitaalisen ja analogisen tilan helppo vaihto, Graafinen käyttöliittymä, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-ääni, Analoginen katselu / digitaalennus

- Kello: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurenus, Super Zoom, Laajakuva
- Kaukosäädin: Vahvistin, DVD, Monitoiminen, TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RCFE05SLS05
- Käyttöliittymä: Elektroninen ohjelmaopas (7 pv)
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm
- Kuva kuvassa -toiminto: Picture in Graphics, Twin Page -teksti-TV
- Teksti-tv:n parannukset: Ohjelmatietopalkki

Ääni

- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -korostus

Liitännät

- Digitaalinen äänilähtö: AC3 S/PDIF:n kautta (optinen)
- Scart-liitinten määrä: 2
- AV 3: Äänitulon miniliitin (3,5mm), DVI-I ja HDCP
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni, DVI-I, Common Interface

Virta

- Virtalähde: AC 90 - 240
- Ympäristön lämpötila: 5 - 45 °C
- Virrankulutus: 110w Normal W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W


Lisätarvikkeet

- Johdot: DVI-I-YPbPr-kaapeli
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, Rekisteröintikortti, Kaukosäädin, Käyttöopas, Kaukosäätimen paristot, Pöytäjalusta

Mitat

- Laitteen leveys: 804,5 mm
- Laitteen korkeus: 436 mm

- Laitteen syvyys: 114 mm
- Laitteen paino: 16 kg
- Laatikon leveys: 876 mm
- Laatikon korkeus: 209 mm
- Laatikon syvyys: 601 mm
- Paino pakattuna: 18,8 kg
- Leveys (jalustan kanssa): 804,5 mm
- Korkeus (jalustan kanssa): 477 mm
- Syvyys (jalustan kanssa): 222 mm

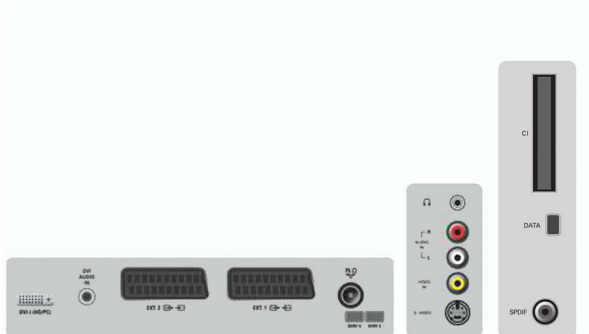

Julkaisupäivä 2023-08-21

Versio: 13.0.17

EAN: 87 10895 87564 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com