

Philips 3000 series
LCD televizorius

119 cm (47 in)
„Full HD 1080p“
DVB-T



47PFL3605H



Atsipalaiduokite ir garantuotai šauniai naktinėkite prie TV

mėgaudamiesi „Full HD“ vaizdais ir nepakartojamu garsu

Mėgaukitės puikia vaizdo ir garso kokybe žiūrėdami šį „Full HD“ 1080p vaizdo „Philips“ 47PFL3605 LCD televizorių. Viskas taip lengva, tokie aukšti kokybės standartai, todėl galite būti tikri, kad šis 119 cm / 47 col. „Philips Full HD“ televizorius yra tinkamas pasirinkimas.

Visada aiškūs, gyvybingi LCD vaizdai

- „Full HD“ televizorius su „Digital Crystal Clear“ technologija ryškumui ir aiškumui
- Dinaminio kontrasto santykis 50000:1 – neįtikėtino sodrumo juodos detalės
- 28,9 milijardo spalvų nuostabiems natūraliems vaizdams

Ekologiškiau kiekvieną dieną

- Suteiktas Europos „Eco“ gėlės ženklas

Sodrus ir aiškus garsas.

- Pajauskite 20 W RMS ir „Incredible Surround“ galią

Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu

- Vientisas jungiamumas su 2 HDMI įvestimis ir „Easylink“
- Mėgaukitės nuotraukomis ir muzika per USB
- Kompiuterio įvestis – galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių
- Integruotas MPEG-4 imtuvai HD priėmimui be televizoriaus priedėlio

PHILIPS

Ypatybės

„Digital Crystal Clear“ sistema

„Digital Crystal Clear“ yra vaizdo naujovių, kurios skaitmeniniu būdu prisitaiko ir optimizuoja vaizdo kokybę – taip suteikiamas optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas – paketas, todėl vaizdai iš bet kokio šaltinio yra itin ryškūs.

Dinaminio kontrasto santykis: 50000:1



Norite plokščio LCD ekrano, perteikiančio itin kontrastingą, ryškių vaizdą. „Philips“ pažangi vaizdo apdorojimo, unikalaus ypatingo pritemdymo ir foninio apšvietimo stiprinimo technologija užtikrina ryškių vaizdą. Dinaminis kontrastingumas padidina kontrastą, suteikia tobulą juodos spalvos lygį ir tiksliai perteikia tamsius šešėlius ir spalvas. Matysite šviesius, tikroviškus, itin kontrastingus ir ryškių spalvų vaizdus.

28,9 milijardo spalvų



Gyvi ir natūralūs vaizdai dėl pažangiausio spalvų apdorojimo. 3 spalvų kanalai (RGB) yra optimizuoti bendrai 28,9 milijardo spalvų apdorojimo galiai. Pažangūs algoritmai aptinka

subtiliausius spalvų šešėlius, odos spalvos tonus ir sukuria geriausią įmanomą spalvas.

20 W RMS „Incredible Surround“


Pajuskite muzikos ritmo ir kino atmosferos jėgą. Galingi 20 W RMS (2 x 10 W RMS) stiprintuvai sukuria tikrovišką scenos garsą. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu garsu, kuris papildo turtingą vaizdą.

2 HDMI įvestys su „Easylink“



HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo laidų painiavos. Šis laidas perteikia nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB, skirtas nuotraukoms ir muzikai atkurti

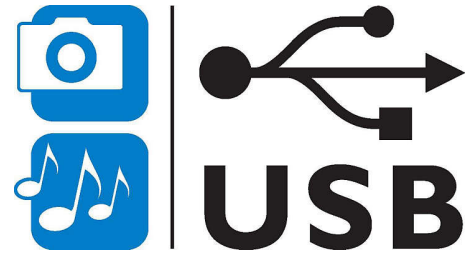

USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų ir mp3 muzikos naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į televizoriaus šone esančią angą ir pasiekite visą multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

Kompiuterio įvestis (VGA)

Kompiuterio įvestimi galite prijungti televizorių prie kompiuterio VGA kabeliu ir naudoti jį kaip kompiuterio monitoriumi.

Integruotas DVB imtuvas MPEG-4

Integruotu skaitmeniniu imtuvu galima priimti antžeminę televiziją be papildomo priedėlio. Mėgaukitės televizijos kokybe be jokių trikdžių.

Suteiktas „Eco“ gėlės ženklas

Pastaruosius 10 metų mes daug dirbome, kad sumažintume savo poveikį aplinkai, ir toliau tai darome. Ekologiško dizaino kryptimi siekiame sukurti tokius „Philips“ televizorius, kurie yra itin draugiški aplinkai ir daro jai kur kas mažesnę poveikį. „Philips“ buvo apdovanota ES ECO etikete (gėle) dėl daugelio televizorių modelių didelio energijos efektyvumo, ypač mažų energijos sąnaudų parengties režimu (iki 50 % mažesnis nei reikalaujamas ES ECO etiketės lygis), pavojingų medžiagų atsisakymo (pvz., švino) ir dėl paprasto „Philips“ televizorių antrinio perdirbimo.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: Plačiaekranis
- Ekranas įstrižainė (coliais): 47 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 119 cm
- Korpuso spalva: Iltin blizgi juoda priekinė pusė, juodas korpusas
- Ekranas: LCD, „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 400 cd/m²


- Vaizdo išryškimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, „Active Control“, Spalvos paryškimas, „Digital Crystal Clear“ sistema, Skaitmeninis triukšmo mažinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Ryškumo reguliavimas, 2D/3D triukšmo mažinimas, 1080p 24/25/30 Hz apdorojimas, 1080p 50/60 Hz apdorojimas, 5 ms, 50 Hz
- Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)

- Didžiausias skaisčio santykis: 72 %
- Ekranas pagerinimas: Pusiau spindus

Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,

Rear connectors

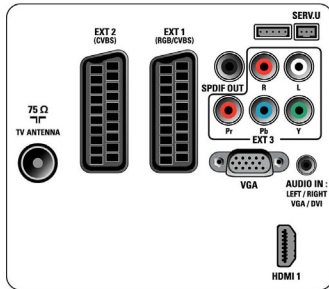

Side



Specifikacijos

576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Derinimas / imtuvai / siųstuvas

- Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-kanalas, UHF, VHF
- Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Skaitmeninis televizorius: DVB-T MPEG4*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB
- Atkūrimo formatai: MP3, JPEG stop kadrai

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų kontrolė
- Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), Automatinė suderinimo sistema (ATS), Automatinis įsiminimas, Tikslus suderinimas, Skaitmeninis PLL suderinimas, Supaprastintas diegimas
- Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio reguliavimas (AVL), Tekstas ekrane, Šoniniai valdikliai, Sumanusis vaizdas, Sumanusis garsas, EasyLink
- Laikrodis: Išsijungimo laikmatis, Pažadinimo laikmatis
- Prisiųsijungimo pagerinimas: Paprastas susiejimas
- Ekranų formato nustatymai: 4:3, Automatinis formatas, Ypatingas padidinimas, Filmo padidinimas 14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitrų padidinimas, Plačiaekranis
- Daugialypė terpė: USB medijos naršyklė
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas*
- Nuotolinis valdymas: Televizorius
- Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W, „Invisible Sound“
- Garso sistema: Mono, „Nicom“ stereofoninis garsas, Stereo
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, „Incredible Surround“, Sumanusis garsas, Aukštųjų

ir žemųjų dažnių reguliavimas

Prijungimo galimybės

- „Scart“ jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, EasyLink, Sistemos informacija (meniu kalba)
- Priekinės / šoninės jungtys: HDMI v1.3, CVBS įvestis, Garso K / D įvestis, Ausinių išvestis, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Garso K / D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis
- Kitos jungtys: Garso įrangos asmeniniams kompiuteriams įvestis, PC VGA įvestis, S/PDIF išvestis (koaksialinis), Bendroji sąsaja
- Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis
- Santrauka: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Maitinimas

- Elektros energija: 220-240V; 50Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,3\text{ W}$
- Energijos sąnaudos (būdingos): 131.3 W
- Metinis energijos suvartojimas: 191,7 kWh
- Sudėtyje yra švino: Taip*
- Gyvsidabrio kiekis: 70 mg

Priedai

- Pridedami priedai: Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapelis, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos

Matmenys

- Įtaiso plotis: 1130 mm
- Įtaiso aukštis: 701 mm
- Įtaiso gylis: 83 mm
- Gaminio svoris: 17,8 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 1130 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 746 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 270 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 20 kg
- Dėžės plotis: 1370 mm
- Dėžės aukštis: 821 mm
- Dėžės gylis: 210 mm
- Pritaikomas sieninis stovas: reguliuojamas 400 x 300mm
- Svoris su pakuote: 25,8 kg



Išleidimo data 2023-08-21

Versija: 13.1.4

EAN: 87 12581 52114 1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse

* DVB-T, palaikomas tik kai kuriose šalyse

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.