

Philips 6000 series  
„Smart LED TV“

**94 cm (37 in)**

„Full HD 1080p“  
DVB-T/C

**37PFL6606H**



## Atsipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie TV

mėgaudamiesi nuostabiu 400 Hz PMR LED vaizdu

Atsipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie televizoriaus žiūrėdami aiškius, ryškius „Full HD“ vaizdus ir klausydamiesi tikroviško garso. „Philips“ 94 cm (37 in) 6000 serijos 37PFL6606 LED televizoriuje yra „Net TV“ funkcija, suteikianti galimybę lengvai naršyti internete ir atsisiųsti filmų tiesiai į televizorių.

### **Tikroviškas ir aiškus garsas**

- Išgirsite kiekvieną garsą su „Clear Sound“
- Pajauskite žemuosius dažnius su 24W RMS ir „Ambi-wOOx“

### **Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu**

- Belaidis ryšys su 3 HDMI įvestimi ir „Easylink“
- USB puikiam multimedijos atkūrimui
- Integruotas MPEG-4 imtuvas HD priėmimui be televizoriaus priedėlio

### **Pramogos su menkiausiomis detalėmis**

- „Full HD“ televizorius su „Pixel Plus HD“ geresnėmis detalėmis ir aiškumui
- 400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) – neįtikėtinas judesio ryškumas

### **Mėgaukitės interneto pasauliu su „Smart TV“**

- Didžiulis interneto programų, video įrašų nuomos ir internetinės televizijos pasirinkimas
- „SimplyShare“ – mėgaukitės nuotraukomis, muzika ir filmais savo televizoriuje
- Paprasta bevielė jungtis su papildomu belaidžiu USB adapteriu

# PHILIPS

„Smart LED TV“  
94 cm (37 in) „Full HD 1080p“, DVB-T/C

## Ypatybės

### „Pixel Plus HD“

„Pixel Plus HD“ teikia unikalų tobulo ryškumo, natūralių detalių, gyvybingų spalvų ir sklindaus veiksmo derinį. Artefaktai ir triukšmas visuose šaltiniuose – nuo multimedijos iki standartinės raiškos televizoriaus, taip pat ir stipriai suglaudinto HD – yra aptinkamas ir sumažinamas, užtikrinant, kad vaizdas būtų aiškus ir ryškus.

### 400 Hz „Perfect Motion Rate“



400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) sukuria ypatingą judesio ryškumą, todėl vaizdai yra aiškūs net greito veiksmo filmuose. Naujasis „Philips“ PMR standartas turi puikų greičiausio ekrano atnaujinimo dažnio, „HD Natural Motion“ ir unikalios apdorojimo formulės derinį, todėl judesio ryškumas yra nepriekaištingas.

### Švarus garsas



„Clear Sound“ yra inovatyvi garso technologija, kuri padidina vokalo aiškumą tiek kalbant, tiek dainuojant. Todėl girdėsite kiekvieną garsą ir galėsite mėgautis tuo, ką žiūrite.

### 24W RMS „Ambi-wOOx“



Pajuskite naujosios „Philips Ambi-wOOx“ technologijos galią. Ji sukuria ypatingus žemųjų dažnių ir garso pojūčius, fiksuodama ir patobulindama žemųjų dažnių garsus. „Ambi-wOOx“ taip pat projektuoja garsą, kad jis geriau išnaudotų supančią erdvę. Galingais 24 W RMS garsiakalbiais „Ambi-wOOx“ sukuria tikrovišką garsų diapazoną, papildantį įspūdingus vaizdus.

### „Net TV“ interneto programos



Su „Net TV“ siųskitės filmus tiesiai į savo televizorių iš internetinių filmų nuomos parduotuvių, žiūrėkite mėgstamiausius televizijos kanalus internete ir mėgautis gausiu internetinių programų pasirinkimu. Be to, galite naršyti atvirame internete.

### „SimplyShare“ TV



Per „SimplyShare“ dalykitės nuotraukomis, muzika ir filmais iš savo išmaniojo telefono,

37PFL6606H/12

planšetinio ar asmeninio kompiuterio ir mėgautis jais dideliame ekrane.

### „Wi-Fi“ USB adapteris



Mėgautis „Smart TV“ be laidų su „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteriu (PTA01), skirtu „Smart TV“. Paprasčiausiai įkiškite adapterį į USB jungtį, esančią televizoriaus šone, ir tiesiogiai prijunkite televizorių prie namų tinklo. Naršykite po mėgstamą interneto turinį savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

### 3 HDMI „Easylink“ įvestis



HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo laidų painiavos. Šis laidas perteikia nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino sistemoje.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 37 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 94 cm
- Ekranas: „Edge LED“ foninis apšvietimas
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“, „HD Natural Motion“, Aktyvus reguliavimas + šviesos jutiklis,

Puiki raiška, 400 Hz „Perfect Motion Rate“

- Dinaminis ekrano kontrastas: 500,000 : 1
- Atsako laikas (tipinis): 2 ms
- Didžiausias skaičio santykis: 65 %

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba


- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

## „Smart TV“ pritaikymai

- Valdymas: „MyRemote“ programa („iOS“ ir „Android“), USB klaviatūros ir pelės palaikymas
- Net TV: Televizija internete, Internetinės vaizdo

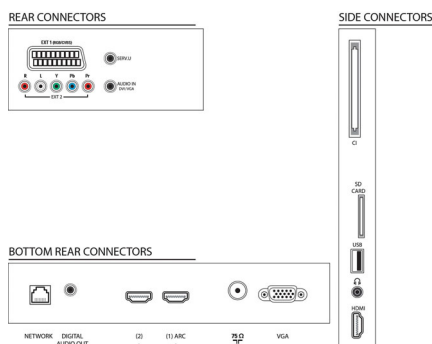

# Specifikacijos

- įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, Internetinės programos
- SimplyShare: DLNA medijos naršyklė, USB medijos naršyklė, WiFi „MediaConnect“\*
  - Programa: Pause TV, USB įrašymas

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Kodavimo algoritmų palaikymas: Talpyklos: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG
- Net TV: įtraukta

## Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Kanalių įdiegimo vedlys, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekraną vartotojo vadovas, Jutikliniai mygtukai
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1.5
- Ekraną formato nustatymai: Automatinis užpildymas, Automatinis padidėjimas, Filmo padidėjimas 16:9, Ypatingas padidėjimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas\*
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Garsumo gerinimas: „AmbiWoo“, „Auto Volume“ lygintojas, Švarus garsas, „Incredible Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

## Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 3
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Pridedamas „Plug & play“ pagrindiniame ekrane, Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu

- paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
  - USB jungčių skaičius: 1
  - Prijungimas be laidų: Paruoštas belaidžiam LAN
  - Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), „Ethernet“ LAN RJ-45, SD kortelės lizdas (vaizdų saugojimas), Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,15 W
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 46 W
- Energijos taupymo funkcijos: 0 vatų išjungimo jungiklis, Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Eko nustatymo meniu, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: < 0,01
- Metinis energijos suvartojimas: 67 kW h
- Sudėtyje yra švino: Taip\*
- Metinis energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 1,1\* kW h

## Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Pasukamas stalinis stovas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Garantijos lapelis
- Pasirenkami priedai: Bevielės USB adapteris (PTA01), „Philips“ sieninis stovas SQM 6325, „Philips“ sieninis stovas SQM 6415, „Philips“ sieninis stovas SQM 6435

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 880 mm
- Įtaiso aukštis: 540 mm
- Įtaiso gylis: 41,6 mm
- Gaminio svoris: 9,7 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 880 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 592 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 240 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 12,4 kg
- Dėžės plotis: 1078 mm
- Dėžės aukštis: 642 mm
- Dėžės gylis: 158 mm
- Pritaikomas sieninis stovas: 200 x 200 mm



Išleidimo data 2023-08-21

Versija: 11.12.20

EAN: 87 12581 57282 2

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* „Net TV“: apsilankykite [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas.

\* Wi-Fi medijos jungtis: vaizdo įrašo atkūrimą gali įtakoti kompiuterio greitis ir Wi-Fi pralaidumas. Minimalius rekomenduojamus reikalavimus sistemai rasite [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Rodo turinį su sekundės užlaikymu. Gali atsirasti nedideli vaizdo ir garso skirtumai.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainėse DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* Naudodami integruotą skaitmeninį TV imtuvą sutausysite energijos

\* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Naudodami maitinimo išjungimo jungiklį „ZERO“ energijos sąnaudas budėjimo režimu sumažinsite iki 0

\* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2.

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiliū jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojaingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

\* USB klaviatūra ir pelė palaikomos per programinės įrangos naujinį