



Philips LED
4K UHD z OS Android TV
– zvok Bowers & Wilkins

Tehnologija P5

Zvok Bowers & Wilkins
3-stranski Ambilight
139 cm (55") z Android TV



55PUS9435

Eleganten videz. Kinematografski zvok.

LED-televizor 4K UHD s sistemom Android TV in osvetlitvijo Ambilight

Želite videti vsako podrobnost in slišati vsako zvočno nianso? Ta Philipsov LED-televizor z vgrajenimi navzgor usmerjenimi zvočniki Bowers & Wilkins vas obda z izjemno živo sliko in pristnim zvokom. Ambilight pa obarva vašo priljubljeno glasbo, filme in serije, ki se pretakajo v HDR-ju.

Za televizorje z OS Android TV je na voljo vsebina po vaši izbiri

- Android TV. Preprosto pameten.
- Glasovno upravljanje. Vgrajen Pomočnik Google. Deluje z Alexa.
- DTS Play-Fi. Večprostorski zvok.

Pristna svetloba. Pristen zvok.

- Svetel LED-TV z ločljivostjo 4K. Živahna slika HDR. Tekoče gibanje.
- Ambilight. Doživite čustva tudi za zaslonom.
- Pristen zvok. Bowers & Wilkins z zvokom Dolby Atmos.
- Zvočno prepustna tkanina za zvočnike proizvajalca Kvadrat. Daljinski upravljalnik obdan z usnjem proizvajalca Muirhead.


Neverjetna slika. Zvok Bowers & Wilkins.

- Dolby Vision in Dolby Atmos. Kinematografska slika in zvok.
- Procesor slike Philips P5. Vedno popolna slika, ne glede na vir.
- Pomembnejši formati HDR. Oglejte si vse podrobnosti, ki si jih je zamislil režiser.
- 2.1.2-kanalni zvočni sistem. Navzgor usmerjeni zvočniki Dolby Atmos.
- Vgrajeni globokotonec, visokotenci in srednjetonke pogonske enote.

PHILIPS


Značilnosti

Tehnologija P5

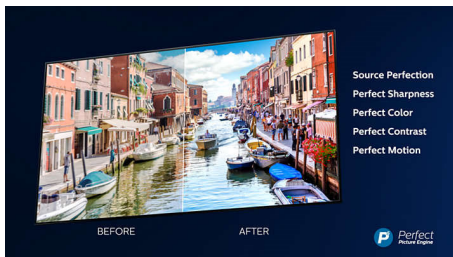


Philipsova tehnologija P5 zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da boste čutili vsako podrobnost. Gibanje pa je tako popolnoma tekoče.

Zvočni sistem Bowers & Wilkins

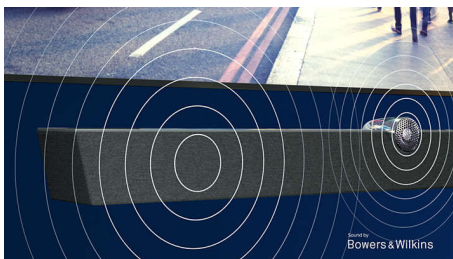

Ekskluzivna zasnova zvočnikov legendarnih inženirjev zvoka Bowers & Wilkins prinaša neverjetno realistično doživetje. Navzgor usmerjeni zvočniki vam omogočajo, da kar najbolj izkoristite Dolby Atmos. Sredinski visokotonec ohranja dialog jasen, ne glede na to, kako intenzivna je drama.

3-stranski Ambilight

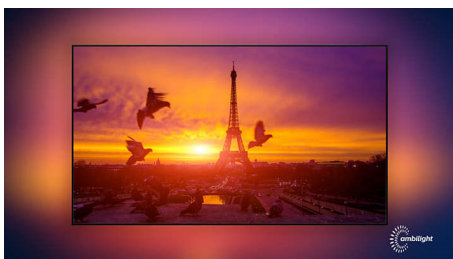

Z osvetlitvijo Philips Ambilight filmi in igrice postanejo pristnejši. Glasba dobi svetlobno


predstavo. Vaš zaslon se vam bo poleg tega zdel večji kot v resnici. Inteligentne sijalke LED okrog robov televizorja projicirajo barve zaslona na stene in v prostor v realnem času. Ambientalna osvetlitev je vedno popolno prilagojena. Še en razlog, da vas vaš televizor navdušuje.

4K UHD



Svetel LED-televizor 4K. Živahna slika HDR. Gladko gibanje. Philipsov televizor 4K UHD TV oživi vsebino z bogatimi barvami in ostrim kontrastom. Slike imajo globino in gibanje je gladko. Filmi, oddaje in igre so videti čudovito, ne glede na vir.

Dolby Vision in Dolby Atmos

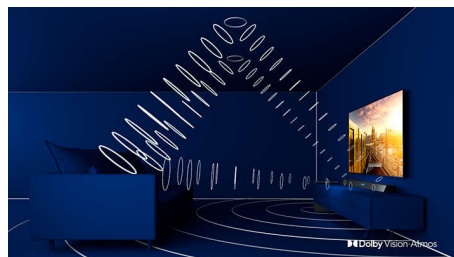


Podpora za vrhunski zvok in video format Dolby pomeni, da vsebina HDR, ki jo gledate, videti in slišati veličastno resnično. Naj gre za pretakanje najnovejše serije ali komplet predvajalnika Blu-ray, deležni boste kontrasta, svetlobe in barve, ki odražajo režiserjeve originalne namene. Zvok pa je prostoren, jasen, natančen in globok.

Zasnova

Vrhunski materiali so posebna odlika vašega Philipsovega televizorja. Zvočno prepustna tkanina zvočnika iz mešanice volne Kvadrat


omogoča, da se zvok pravilno reproducira v prostor. Odgovorno pridobljeno usnje Muirhead in osvetljene tipke pa naredijo daljinski upravljalnik prefinjen.

Android TV

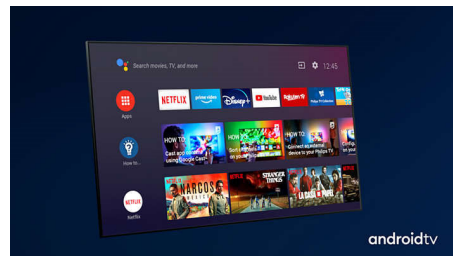

Televizor Philips s sistemom Android TV vam nudi zeleno vsebino, kadar koli jo želite. Domači zaslon lahko prilagodite tako, da bodo na njem prikazane najpriljubljenejše aplikacije, zaradi česar bo pretakanje filmov in oddaj enostavnejše. Lahko tudi preprosto nadaljujete, kjer ste ostali.

Glasovni pomočnik

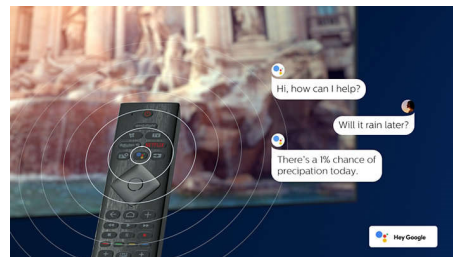

Philips Android TV upravljajte glasovno. Želite igrati igre, gledati Netflix ali poiskati vsebino in aplikacije v Trgovini Google Play? Povejte to svojemu televizorju. Z ukazi lahko upravljate vse pametne domače naprave, ki so združljive s Pomočnikom Google, kot je zatemnitev luči ali nastavev termostata za filmski večer. Ne da bi vstali s kavča. Nikoli več vam ne bo treba iskati daljinskega upravljalnika. Zdaj lahko svoj televizor Philips upravljate glasovno prek naprav s podporo za pomočnico Alexa, kot je Amazon Echo. Z Alexo lahko vklopite televizor, spreminjate programe, preklopite na igralno konzolo in še več.

Specifikacije

Ambilight

- Funkcije Ambilight: Vgrajena osvetlitev Ambilight+Hue, Ambilight Music, Način igre, Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje, AmbiWakeup, AmbiSleep
- Različica Ambiligha: 3-stranska

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 139 cm

- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Slikovni procesor: Tehnologija P5
- Izboljšava slike: Izjemno visoka ločljivost, Širok barvni razpon 90 %, DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, 2400 PPI
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palcev

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora za HDR,


- HDR10/HLG, Podpira HDR, HDR10+/HLG
- Video vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Sprejemnik/sprejem/prenos


- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Predvajanje videa: PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih

Connections

Side

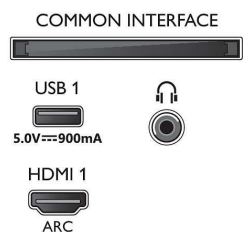

Bottom

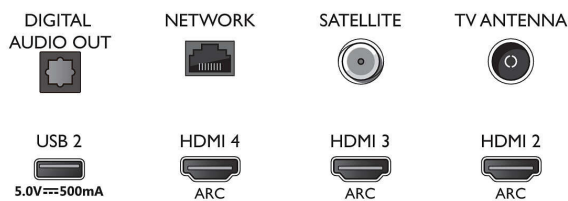

Specifikacije

- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Podpora za HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Prednastavljene aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Iskanje Google, YouTube, Amazon Instant Video, BBC iplayer, Netflix
- Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB*

Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: SimplyShare
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitve omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Pametni gumb za hitro odpiranje menija, Uporabniški priročnik na zaslonu
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Približaj, povečaj, Širok zaslon
- Daljinski upravljalnik: z glasom, z osvetlitvijo tipk, z usnjem Muirhead
- Glasovni pomočnik*: Vgrajen Pomočnik Google, Daljinski upravljalnik z mikrofonom, Združljiv z Alexa

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Podprti upravljalni podnapisov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografija, HEIF

Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrnik

Zvok

- Zvok: Zvok Bowers & Wilkins, 2.1.2-kanalni, Izhodna moč: 50 W (RMS)
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 6 W zvočnik za srednje tone, 2 x 9 W zvočnik za visoke tone, 20 W nizkotonec
- Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 2.3, DTS-HD(M6)
- Izboljšava zvoka: 5-pasovni izenačevalnik, Zvok AI, Jasen dialog, Okrepitev Dolby Bass, Izravnava glasnosti Dolby, Nočni način, Dolby Atmos

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Zvočni povratni

- kanal (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov USB: 2
- Brežžična povezava: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
- Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Satelitski priključek, Ethernet-LAN RJ-45, Izhod za slušalke, Storitveni priključek
- HDCP 2.3: Da za vse HDMI

Energetska nalepka EU

- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55
- Registrske številke EPREL: 420631
- Velikost diagonale zaslona (cm): 139
- Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: G
- Poraba energije v načinu SDR: 96 kWh/1000 h
- Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G
- Poraba energije v načinu HDR: 125 kWh/1000 h
- Poraba energije v izklopljenem stanju: ni na voljo
- Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi: < 2,0 W
- Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio), Način Eco
- Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Vodnik za hiter začetek (x1), Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Stojalo z zvočno rešitvijo

Zasnova

- Barve televizorja: Srednje srebrni kovinski okvir
- Zasnova stojala: V temno kromiranem odtenu

Dimenzije

- Širina izdelka: 1230,8 mm
- Višina izdelka: 717,9 mm
- Globina izdelka: 60,8 mm
- Teža izdelka: 16,7 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1230,8 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 792,6 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 281,8 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 21,8 kg
- Širina škatle: 1360,0 mm
- Višina škatle: 952,0 mm
- Globina škatle: 170,0 mm
- Teža vključno z embalažo: 25,8 kg
- Širina stojala: 880,0 mm
- Višina stojala: 80,0 mm
- Globina stojala: 281,8 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 300 x 300 mm



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 12.2.1

EAN: 87 18863 02407 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
- * Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- * Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
- * * Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB, dejanski razpoložljivi prostor na disku se lahko razlikuje (odvisno od (pred)nastavljenih aplikacij, nameščenega operacijskega sistema itd.)
- * Za zvočniški modul, zvočnik in druge zvočne naprave potrebujete povezavo HDMI.