



Philips  
LCD-TV

56 cm (22")

HD-klar  
DVB-T



22PFL3405H

## Perfekt for alle rom

med virkelighetsnær LED-bildeytelse

Uansett om du spiller eller ser på film eller sport, vil du oppleve fantastiske LED-bilder med denne HD-klare TVen. Philips' kvalitet og sofistikerte design gjør TVen til det riktige valget for ethvert rom i huset

### Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid

- Digital Crystal Clear for dybde og skarphet
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- Dynamisk kontrast på 150 000 : 1 for utrolig ekte, svarte detaljer

### En grønnere hverdag

- Energieffektivitet takket være LED-teknologi

### Fyldig og klar lyd.

- Incredible Surround for kraftig lyd

### Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 1 HDMI-inngang og EasyLink
- Vis bilder og spill av musikk via USB
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Integriert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks

# PHILIPS


LCD-TV  
56 cm (22") HD-klar, DVB-T

## Høydepunkter

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

### HD-klar

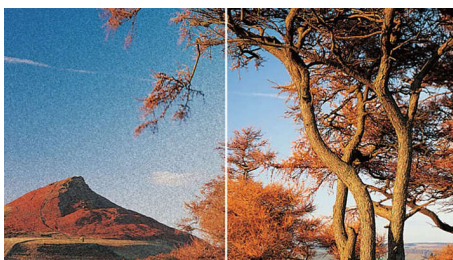

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

### LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning

kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

### 28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

### Incredible Surround

Føl rytmen fra musikken og atmosfæren i filmen. Med Incredible Surround får du en total surround-lyd med større dybde og bredde. Det klare og romslige lydbildet kompletterer den rike seeropplevelsen.

### 1 HDMI-inngang med EasyLink




HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjermen. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene

22PFL3405H/12

de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

### USB for avspilling av bilder og musikk

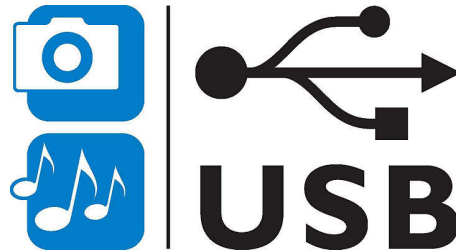

Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen til sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele bilder og musikk.

### PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TVen som en PC-skjerm.

### Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

### Energieffektiv LED

Den nyeste LED-bakbelysningsteknologien gjør TVer med LED-bakbelysning til et mer bærekraftig valg, med lengre levetid og et betraktelig lavere strømforbruk sammenlignet med plasma-TVer og vanlige LCD-TVer. I motsetning til LCD-TVer med CCFL-bakbelysning, bruker ikke LED-TVer kvikksølv i produksjonen. Philips' TV-design har i tillegg forbedret seg fra generasjon til generasjon, noe som har ført til økt materialeggeffektivitet og redusert strømforbruk, uten at det har gått ut over sikkerhet og miljø. Det er gode nyheter for deg i dag og for dine barn i morgen.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 56 cm
- Kabinettfarge: Whiskyfarget dekorfront med høyglanset svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-


- kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, Skarphetsjustering, Automatisk hudfargekorrigering, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling
- Dynamisk skjermkontrast: 150 000 : 1

- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermoppløsning

- Dataskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60

## Rear connectors

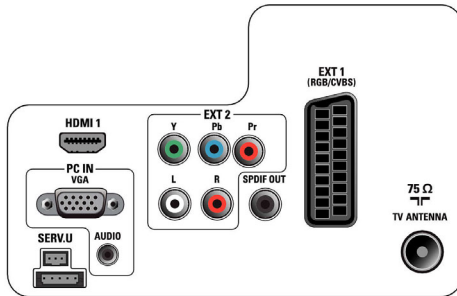

## Side



# Spesifikasjoner

- Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4\*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke, Vekkerklokke-innstilling
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Superzoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Widescreen
- Multimedia: USB-medieler
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide\*
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF01E09
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje
- Smart modus: Personlig, Levende, Naturlig, Kino, Spill, Energibesparende, Standard, Film

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 3 W, usynlig lyd
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning,

Incredible Surround, Smart Sound

## Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
- Antall Scart-kontakter: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Komposittvideo (CVBS) ut, PC inn VGA + lyd v/h inn, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 2: YPbPr-inngang, Audio v/h inn
- Oppsummering: 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

## Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Miljømerket: Miljømerkesertifisert
- Effektforbruk i standby: 0,3 W
- Effektforbruk (typisk): 31 W
- Årlig energiforbruk: 52,56 kWh
- Spor av bly: Ja\*

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Programvareoversikt

## Mål

- Bredde, apparat: 526 millimeter
- Høyde, apparat: 343 millimeter
- Dybde, apparat: 49,4 millimeter
- Produktvekt: 4 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 526 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 369 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 149 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 4,2 kg
- Eskebredde: 580 millimeter
- Eskehøyde: 426 millimeter
- Eskedybde: 133 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 75 x 75 mm



Utgivelsesdato  
2023-08-21

Versjon: 13.6.11

EAN: 87 12581 52473 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

\* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

\* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

\* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.