

Philips  
LCD-TV

26 tum  
HD Ready  
DVB-T

26PFL3405H



## Passar i alla rum

Med verklighetstroga lysdiodbildprestanda

Oavsett om du tittar på film, sport eller spel - upplev fantastiska lysdiobilder med den här HD Ready-TV:n. Med Philips kvalitet och dess sofistikerade design är den här TV:n rätt val för alla rum i huset

### En alltid lika skarp och levande LCD-bild

- Digital Crystal Clear för djup och klarhet
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- Dynamisk kontrast på 150 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- 28,9 miljarder färger för strålande naturliga bilder

### Grönare varje dag

- En LED-TV är upp till 40 % mer energieffektiv än en vanlig LCD-TV

### Rikt och klart ljud.

- Känn atmosfären med 10 W ljudeffekt
- Incredible Surround för ett kraftfullt ljud

### Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- Smidiga anslutningar med 2 HDMI-ingångar och Easylink
- Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB
- Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox

# PHILIPS

## Funktioner

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är ett paket med bildförbättringar som digitalt justerar och optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga kontrast, färger och skärpa. Resultatet är otroligt klara bilder oavsett källa.

### HD Ready




Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekor eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

### LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

### 28,9 miljarder färger



28.9 billion colours



Livfulla och naturliga bilder tack vare den mest avancerade färgbehandlingen. 3-färgskanaler (RGB) är optimerade för en total bearbetningskraft på 28,9 miljarder färger. De avancerade algoritmerna upptäcker även de mest subtila nyanserna och hudtonerna och återger färger på bästa möjliga sätt.

### 10 W ljudeffekt

Känn atmosfären med 10 W ljudeffekt

### Incredible Surround


Känn kraften i musiken och atmosfären i filmerna. Med Incredible Surround får du uppleva ett totalt surroundljud med större omfång. Du får en klar och fyllig ljudbild som passar perfekt till den otroliga tittarupplevelsen.

### 2 HDMI-ingångar med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekor eller hemmabiosystem.

### USB för visning av foton och uppspelning av musik

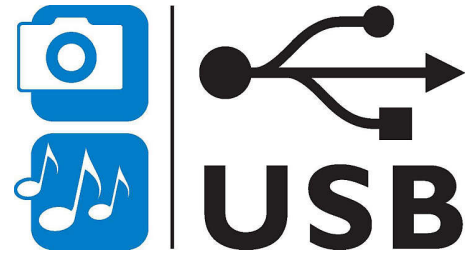

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpeg-foton och mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lätthanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton och din musik.

### Integrerad DVB-mottagare MPEG-4

Med den integrerade digitalmottagaren kan du titta på marksänd digital-TV utan någon extra digitaldekor. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

### Dynamisk kontrast på 150 000:1



## Dynamic Contrast 150 000:1

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik otrolig nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. Dynamisk kontrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skåpets färg: Whiskeyfärgad deco-framsida med skåp i high gloss black
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-


- kamfilter, 3D MA-videobehandling, Active Control, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Dynamisk kontrastförbättring, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan, Skärpeinställning, Automatisk hudtonskorrigerig, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning
- Dynamisk skärmkontrast: 150 000:1

- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,

## Rear connectors

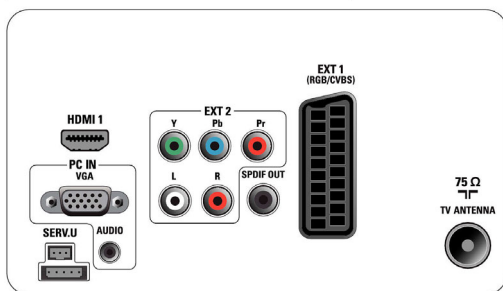

## Side



# Specifikationer

Via HDMI/DVI-ingång,

- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4\*
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Grafiskt användargränssnitt, OSD (On-Screen Display), Inställningsguide, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Väckningsfunktion
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 4:3, Autoformat, Superzoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Widescreen
- Multimedia: USB-medieläsare
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagars elektronisk programguide (EPG)\*
- Fjärrkontroll: TV
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje
- Smartläge: Personlig, Levande, Natural, Bio, Spel, Energieffektiva, Standard, Film

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W, Invisible Sound
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering,

Incredible Surround, Smart Sound

## Anslutningar

- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- Antal SCART-kablar: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, EasyLink, Ljudkontroll för systemet, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Audio L+R-ingång, Hörlur ut, USB 2.0
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Kompositvideoutgång (CVBS), PC-ingång VGA + Ijudingång v/h, S/PDIF-utgång (koaxial), Common Interface
- Ext 2: YPbPr-ingång, Audio L+R-ingång
- Översikt: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

## Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Miljömärkt: Miljöcertifierade
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W
- Strömförbrukning (medel): 42 W
- Årlig strömförbrukning: 68,62 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garanticertifikat, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Programvarudeklaration

## Mått

- Bredd: 637 mm
- Höjd: 411 mm
- Djup: 51,4 mm
- Produktvikt: 5,2 kg
- Bredd (med stativ): 637 mm
- Höjd (med stativ): 447 mm
- Djup (med stativ): 170 mm
- Produktvikt (+stativ): 5,5 kg
- Lådbredd: 810 mm
- Lådhöjd: 525 mm
- Låddjup: 170 mm
- Kompatibel med väggfäste: 75 x 75 mm



Publiceringsdatum  
2023-08-21

Version: 15.7.6

EAN: 87 12581 52472 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

\* DVB-T, kan endast användas i vissa länder

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.