

Philips Matchline  
Téléviseur

**66 cm**  
LCD  
Progressive Scan

**26PF8946**



## Excellente qualité d'image

Cet élégant téléviseur LCD intègre la technologie Digital Crystal Clear pour des images nettes et un son à la profondeur et à la netteté étonnantes.

### **Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable**

- Écran LCD WXGA haute définition, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear émet des images aussi vivantes qu'au cinéma !
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Active Control à capteur de luminosité pour une qualité d'image optimale

### **Excellente restitution du son**

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

### **Commodité polyvalente**

- Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées
- Affichage du contenu du PC dans une deuxième fenêtre sur le téléviseur
- Double écran télétexte pour consulter deux pages simultanément
- Smart Text 10 pages pour un accès rapide au télétexte
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

# PHILIPS

## Points forts


### Écran LCD WXGA, 1280 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1 280 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimisés. Comme au cinéma !

### Balayage progressif

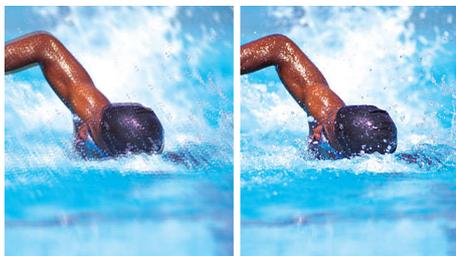

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes

paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

### Active Control et capteur de luminosité

Active Control est un système d'optimisation d'image qui mesure et analyse le signal analogique entrant pour définir les réglages automatiquement. La fonction Active Control avec capteur de luminosité adapte en permanence les réglages de l'image à l'éclairage ambiant de la pièce.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

### Radio FM

La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 40 présélections. L'affichage du nom des stations facilite la navigation et le fond d'écran horloge permet d'allier l'utile à l'agréable.

### Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

### Picture in Graphics (PIG)

Picture-in-Graphics est une petite fenêtre sur l'écran principal du téléviseur, dans laquelle vous pouvez visualiser des données ou des images. Cette technologie permet à la fois d'afficher des données ou images, et de regarder la télévision.

### double écran télétexte

Le double écran télétexte vous permet de consulter deux pages télétexte simultanément.

### Smart Text 10 pages

Le télétexte est un système d'informations transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 10 pages permet de changer instantanément de page.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 26 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 66 cm
- Résolution d'écran: 1280 x 768p
- Luminosité: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 400:1
- Amélioration de l'image: Contrast Plus, Balayage progressif, Filtre en peigne 2D, Réglage de la netteté
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: FM, Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Nom de programme, Tri
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Radio FM, Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound

- Horloge: Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: 4/3, Plein écran, Zoom 16/9, Écran large, Zoom 14/9, Zoom 16/9
- Télécommande: Amp., DVD, Téléviseur
- Type de télécommande: RCAE039\_FRP
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Fixation VESA: 100 x 100 mm
- Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG), Double écran télétexte
- Télétexte - améliorations: 4 pages préférées, Ligne d'info. sur les programmes

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

## Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Connexions avant/latérales: Entrée audio, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
- Autres connexions: Antenne IEC75, Adaptation audio constante, DVI-D, Antenne FM, Entrée audio PC, Entrée PC VGA

## Alimentation


- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 96 W Normal Operation W W
- Consommation en veille: &lt; 2 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Minifiche à femelle RCA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement, Télécommande, Câble d'antenne RF, Mode d'emploi

## Dimensions

- Poids du produit: 15 kg

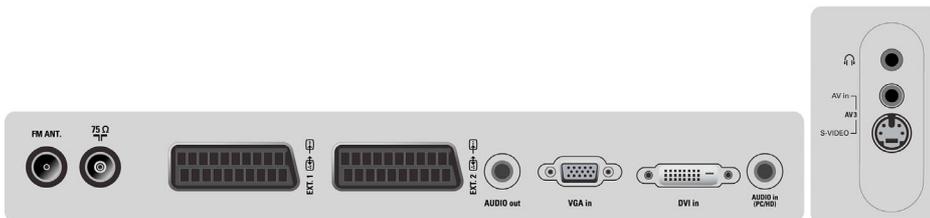

Date de publication  
2023-08-21

Version: 1.0.2

EAN: 87 10895 84687 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)