

Philips 6000 series
Smart LED teler

81 cm (32")
Full HD 1080p
DVB-T/C



32PFL6626H



Lõõgastuge ja nautige suurepärast õhtut teleri ees

säravat 400 Hz PMR LED-pilti vaadates

Lõõgastuge ja nautige suurepärast õhtut teleri ees selge, erksa Full HD-pildi ja eheda heliga. Philipsi 81 cm (32") 6000 seeria LED-teleril 32PFL6626 on Net TV, et saaksite lihtsalt, otse teleris internetti sirvida ja filme alla laadida.

Elutruu ja selge helielamus

- Tänu Clear Sound kuulete iga sõna
- Kogege 28 W RMS-kõlarite ja Ambi-wOOxi bassi

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- Märkamatu ühenduvus tänu kolmele Easylinkiga HDMI-sisendile
- USB fantastiliseks multimeedia taasesituseks
- Sisesehitatud MPEG-4 tuuner HD-signaali vastuvõtmiseks digiboksita

Säravalt üksikasjalik meelelahutus.

- Full HD koos Perfect Pixel HD jaoks ületamatu selguse
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist

Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Looge hõlpsasti juhtmevaba ühendus USB-adapterit kasutades

PHILIPS

Smart LED teler
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

Esiletõstetud tooted

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pakub ainulaadset kombinatsiooni ülimalt teravusest, autentsetest detailidest, külluslikest värvidest ja loomulikust sujuvast liikumisest. Tehis müra tuvastamine ning vähendamine kõigi allikate puhul, multimeedia sisust ja standardlahutusega telesignaalist kõrge tihendusastmega HD-kvaliteedini, tagab selge ja üliherava pildi.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, HD Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

Clear Sound



Clear Sound suurendab oluliselt nii kõne kui laulusõnade arusaadavust. See toob teieni iga viimse kui sõna, võimaldades vaadata täielikku naudingut tunda.

28 W RMS Ambi-wOOx



Kogege Philipsi uue tehnoloogia Ambi-wOOx võimsust. See toodab vapustavat bassiheli, kasutades ja parandades madalasageduslikke bassiheliseid märkimisväärselt parema bassini ning helikogemuse pakkumiseks. Lisaks oskab Ambi-wOOx heli ka paremini suunata, et toas olevat vaba ruumi paremini ära kasutada. Koos võimsate 28 W RMS-kõlaritega moodustab Ambi-wOOx autentse heliplatvormi. See annab teie käsutusse rikkaliku vaatamiskogemuse saamiseks hädavajaliku selge ja mahuka heliplatvormi.

Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

32PFL6626H/12

SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefoni, tahvelarvuti või tavaarvuti olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

Wi-Fi USB-adapter



Nautige SmartTV-d juhtmevabalt Philipsi Wi-Fi USB-adapteriga (PTA01) Smart TV jaoks. Sisestage adapter lihtsalt teleri küljel olevasse USB-portsi ja ühendage teler otse koduvõrku. Leidke soovitud võrgusisu teleri kaugjuhtimispuldiga.

3 HDMI sisendit koos Easylinkiga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Smart LED teler
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

32PFL6626H/12

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Ülikõrge

- lahutusvõime, Kaadrisagedus: 400 Hz Perfect Motioni Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
 - Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms
 - Tippvalgustugevus: 65 %


Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080

- värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

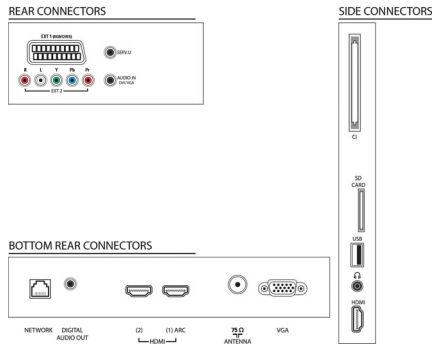

Spetsifikatsioon

Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi MediaConnect*
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Koodekrite tugi, Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamise, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: AmbiWOOx, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi

- Lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinihe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Juhtmeta ühendus: Juhtmeta kohtvõrgu valmidus
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,15 \text{ W}$
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: 40 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $\leq 0,01$
- Aastane energiatarve: 58 kWh
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Aastane energiatarve ooterežiimis: 1,1* kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Pööratav laualus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Juhtmevaba ühenduse USB-adapter (PTA01), Philipsi seinakinnitus SQM 6325, Philipsi seinakinnitus SQM 6415, Philipsi seinakinnitus SQM 6435

Mõõtmed

- Seadme laius: 761 mm
- Seadme kõrgus: 473 mm
- Seadme sügavus: 41,6 mm
- Toote kaal: 8,7 kg
- Seadme laius (alusega): 761 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 523 mm
- Seadme sügavus (alusega): 221 mm
- Toote kaal (alusega): 10,6 kg
- Karbi laius: 950 mm
- Karbi kõrgus: 572 mm
- Karbi sügavus: 158 mm
- Sobiv seinakinnitus: 200 x 200 mm



Väljalaske kuupäev
2023-08-21

Version: 12.8.6

EAN: 87 12581 59285 1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Net TV: külastage meie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.
- * Wi-Fi MediaConnect: video esitusvaliteet võib sõltuda teie arvuti kiirusest ja Wi-Fi ribalaiusest. Minimaalsed ja soovitatavad süsteeminõuded leiata veebilehelt www.philips.com/wifimediainconnect. Esitab sisu mõnesekundise viivitusega. Pildis ja helis võib esineda väikseid erinevusi.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Integreeritud digi-TV tuuneri kasutamine aitab säästa energiat
- * 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval
- * Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * NULLTOITE väljalülitamise lüliti kasutamine viib ooterežiimi energiatarve nulli
- * Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2.
- * Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).
- * USB-klaviatuuri ja hiirt toetatakse tarkvarauuenduse abil